






SIEMENS

Gigaset
3010
Micro



Issued by
Information and Communication Products
Hofmannstr. 51
D-81359 München

© Siemens AG 2000
All rights reserved. Subject to availability.
Right of modification reserved.
Printed in Germany (04/00).


Siemens Aktiengesellschaft
<http://www.siemens.com/gigaset>

Best.-Nr.: A31008-G3010-B022-4-19

Bedienungsanleitung

und Sicherheitshinweise 

 **Information and
Communications**



Allgemeines

Allgemeines

Sicherheitshinweise

- Bitte verwenden Sie auf keinen Fall normale (nicht aufladbare) Batterien, sondern **nur den mitgelieferten Akku V30145-K1310-X143** (aufladbar); sonst kann ggf. der Batteriemantel zerstört werden (gefährlich).
- Im Akkufach des Mobilteils ist folgendes Hinweisschild angebracht:
 Akkutyp gemäß dieser Bedienungsanleitung verwenden.
- Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzgerät** wie auf der Unterseite der Basisstation gekennzeichnet.
- Verwenden Sie keine fremden Aufladegeräte, der Akku kann beschädigt werden.
- Der Akku wird beim Aufladen warm; das ist ein normaler Vorgang und ungefährlich.
- Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden.
- Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummton verursachen.
- Betreiben Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, wie z. B. in einer Lackiererei.
- Geben Sie Ihr Telefon nur mit Bedienungsanleitung an Dritte weiter.
- Entsorgen Sie Akku und Telefon umweltgerecht.

Display-Symbole

Je nach Bediensituation sehen Sie über den Display-Tasten folgende Symbole:

	Netzanbieter		Intern anrufen
	Auf/ab in Menüs		Wahl wiederholen
	Links/rechts		Bestätigung
	Briefkastenfunktion: Neue Nummern in Anruferliste*		Menüebene höher
	Zeichen löschen		Abbrechen
			Zusatzmenü

* nicht in der Schweiz

Allgemeines

Kurzübersicht Mobilteil Gigaset 3000 Micro



Das Display ist durch eine Folie geschützt.
Bitte Schutzfolie abziehen!



Stationsname

- **dauernd:** wahl-/empfangsbereit
- **blinkt:** kein Kontakt zur Basisstation

Auflegen

- Gespräch beenden
- Funktion abbrechen
- **Mobilteil ein/aus:** lang drücken!

Menü öffnen

aufrufen

Rufton ein/aus:

lang drücken

Signal-Taste

- für Telefonanlagen und T-Net-Dienste
- Wahlpause: lang drücken!



Ladezustand

- 0 voll
- 0000 leer

Display-Tasten

siehe unten!

Telefonbuch

Abheben

- Gespräch annehmen
- Rufnummer wählen

Tastatursperre

ein/aus:
lang drücken!

Ruhedisplay, Display-Tasten

Empfangsstärke

Aktuelle Funktionen

der Display-Tasten, z. B. Netzanbieter, Anruferliste, intern anrufen, Wahlwiederholung.



Display-Tasten

- Wechselnde Funktionen je nach Displayanzeige.
- **Bei zwei Funktionen** linke **oder** rechte Seite der Taste drücken.

Kurzanleitung

Kurzanleitung

Funktion	Tastenfolge
Mobilteil ein-/ausschalten	 1 Sekunde lang drücken
Tastatursperre ein-/ausschalten	 1 Sekunde lang drücken
Anruf annehmen	
Extern anrufen	 
Wahlwiederholung	 ggf.  
Rufnummer im Telefonbuch speichern	   Neuer Eintrag  Name    
Mit Telefonbuch wählen	 Anfangsbuchstabe oder  
Mit Anruferliste wählen	 ggf.   (nicht in der Schweiz)
Hörerlautstärke einstellen	 Einstellungen  Audio  Hörerlautstärke    
Mikrofon stummschalten	 Mikrofon stumm ;  Mikrofon wieder an
Intern anrufen	 z. B. 
Ruf an alle Mobilteile	 AN ALLE
Gespräch übergeben (verbinden)	 z. B.  
Interne Rückfrage	 z. B.  ; Rückfrage beenden: 
Datum einstellen	 SET     Datum einstellen 
Uhrzeit einstellen	 SET     Uhrzeit einstellen 

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	2
Sicherheitshinweise	2
Display-Symbole	2
Kurzübersicht Mobilteil Gigaset 3000 Micro	3
Kurzanleitung	4
Telefon vorbereiten	8
Verpackungsinhalt überprüfen	8
Basisstation aufstellen/anschließen	8
Akku einlegen/laden	10
Gürtelclip befestigen	11
Mobilteil ein-/ausschalten	12
Tastatursperre ein-/ausschalten	12
Telefonieren	13
Extern anrufen	13
Intern anrufen	13
Anruf annehmen	14
Anzeige der eingehenden Rufnummer (CLIP)	14
Mikrofon stummschalten	15
Mobilteil suchen (Paging)	15
Komfortabel telefonieren	16
Wahlwiederholung	16
Telefonbuch/Netzanbieter	18
Rufnummer speichern	18
Mit Telefonbuch/Netzanbieterliste wählen	18
Namen eingeben	19
Anruferliste	22
T-Net-Dienste	23
Kostenbewusst telefonieren	25
Netzanbieterliste (Call-by-Call)	25
Gesprächsdauer anzeigen	26
Gesprächskosten anzeigen	26
Taschengeldkonto	28

Mobilteil individuell einstellen	29
Displaysprache einstellen	29
Ruftonlautstärke einstellen	29
Ruftonmelodie einstellen	30
Kurzen Rufton einstellen	30
Rufton (Klingeln) ein-/ausschalten	30
Hörerlautstärke einstellen	30
Warn- und Signaltöne ein-/ausschalten	31
Automatische Rufannahme	31
Stationsname ändern	32
An weiteren Basisstationen anmelden	32
Basisstation wechseln	32
In den Lieferzustand zurücksetzen	33
Basisstation einstellen	34
Datum einstellen	34
Uhrzeit einstellen	34
Ruftonlautstärke einstellen	35
Ruftonmelodie einstellen	35
Wartemelodie ein-/ausschalten	35
Pausenzeiten einstellen	36
In den Lieferzustand zurücksetzen	37
Makros nutzen	38
Geräte-Makros	38
Sicherheit am Mobilteil	41
Telefon-PIN ändern	41
Direktruf	41
Direktruf ein-/ausschalten	42
Telefonsperre ein-/ausschalten	42
Notrufnummer wählen	42
Sicherheit an der Basisstation	43
System-PIN der Basisstation ändern	43
Systemsperrung ein-/ausschalten	43
Rufnummern sperren/zulassen	43
Notrufnummern speichern	45

Mehrere Mobilteile nutzen	46
Weitere Mobilteile anmelden	46
Intern anrufen	47
Gespräch weitergeben	47
Interne Rückfrage	48
Anklopfenden Anruf annehmen	48
Ruf an alle (Sammelruf)	48
Mobilteil-Nummer anzeigen	48
Am Mobilteil mithören	49
Mobilteile abmelden	49
Externe Wahl individuell sperren	50
Fax/Modem anschließen	50
Rufton ein-/ausschalten	51
Rufverzögerung/Sammelruf einstellen	51
Babyphon	52
 An Telefonanlage anschließen	 54
Wahlverfahren ändern	54
Auf Tonwahl umschalten	54
Extern-Kennzahl speichern	55
Pause nach Extern-Kennzahl	55
 Anhang	 56
Pflege	56
Selbsthilfe bei Störungen	56
Garantie/Service	57
 Zubehör	 58
 Stichwortverzeichnis	 61
 Die wichtigsten Menüs	 63
 Einstellungen an der Basisstation	 64

Telefon vorbereiten

Verpackungsinhalt überprüfen

Die Verpackung enthält:

- eine Basisstation Gigaset 3010 Micro,
- ein Mobilteil Gigaset 3000 Micro,
- ein Steckernetzgerät,
- ein Telefonkabel,
- einen Gürtelclip für das Mobilteil,
- einen Akku,
- eine Bedienungsanleitung.

Basisstation aufstellen/anschließen

Hinweise zum Aufstellen



- Die Basisstation ist für den Betrieb **in geschützten Räumen** mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.
- Stellen Sie die Basisstation an einer **zentralen Stelle** der Wohnung/ des Hauses auf, z. B. im Flur.



- Betreiben Sie die Basisstation **nicht im Bad oder in Duschräumen**.
- Betreiben Sie das Mobilteil nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, wie z. B. in einer Lackiererei.

Reichweite

Die Reichweite beträgt in Gebäuden ca. 50 m, im freien Gelände werden Reichweiten bis zu 300 m erreicht. Die Empfangsstärkeanzeige zeigt, wie gut der Funkkontakt zwischen Basisstation und Mobilteil ist:


- ▀▀▀ Empfangsstärke 100%
- ▀▀▀ Empfangsstärke 50%
- ▀▀▀ keine oder nur geringe Empfangsstärke

Telefon vorbereiten

Basisstation anschließen

1.

- **Kleinen Stecker des Telefonkabels** in Buchse  stecken (rastet ein).
- Kabel in Kabelkanal einlegen.
- Telefonstecker in Telefondose stecken.

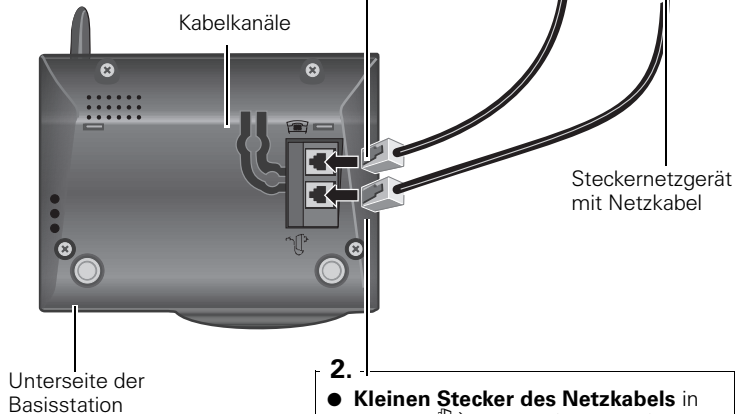

2.

- **Kleinen Stecker des Netzkabels** in Buchse  stecken (rastet ein).
- Kabel in Kabelkanal einlegen.
- Steckernetzgerät in Steckdose stecken.

* Ausführung je nach Land unterschiedlich!



- Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzgerät** (wie auf der Unterseite der Basisstation gekennzeichnet).
- Verwenden Sie möglichst das mitgelieferte Telefonkabel.

Telefon vorbereiten


Akku einlegen/laden



- Das **mitgelieferte Mobilteil** ist bereits an der Basisstation **angemeldet**.
- Wie Sie **weitere Mobilteile** anmelden (zusätzlich gekaufte oder Ersatz-Mobilteile), finden Sie auf Seite 46.



- Verwenden Sie auf keinen Fall normale (nicht aufladbare) Batterien, sondern **nur den mitgelieferten Akku V30145-K1310-X143** (aufladbar); sonst kann ggf. der Batteriemantel zerstört werden (gefährlich).
- Im Akkufach des Mobilteils ist folgendes Hinweisschild angebracht:
 Akkutyp gemäß dieser Bedienungsanleitung verwenden.
- Verwenden Sie keine fremden Aufladegeräte, der Akku könnte beschädigt werden.
- Entsorgen Sie den alten, defekten Akku umweltgerecht.

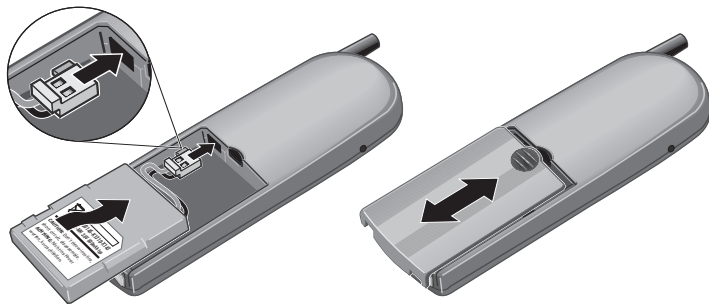

- Den **Akkustecker** mit den kleinen „Nasen“ **nach oben bzw. links** in die Buchse stecken (vertauschsicher) und danach den Akku in das Fach einlegen – siehe Abbildung.
- Den Deckel etwa **3 mm nach unten versetzt auflegen** und nach **oben** schieben bis er einrastet.
- **Zum Öffnen** auf die Riffelung des Deckels drücken und nach **unten** schieben.

Telefon vorbereiten

Akku laden

Der mitgelieferte Akku ist **nicht geladen**. Zum Aufladen stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation oder in die Ladeschale Gigaset 3000L Micro (Zubehör) – es ertönt der Bestätigungston. Der Ladevorgang wird am Mobilteil durch Blinken der Ladezustandsanzeige angezeigt:

	Akku leer		Akku $\frac{2}{3}$ geladen
	Akku $\frac{1}{3}$ geladen		Akku voll



- Beim ersten Laden empfehlen wir eine ununterbrochene Ladezeit von mind. 16 Stunden – unabhängig von der Ladezustandsanzeige!
- Nach dem ersten Ladevorgang können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch wieder in die Basisstation zurückstellen. Das Laden wird elektronisch gesteuert. Dadurch wird ein optimales und schonendes Laden des Akkus gewährleistet.
- Der Akku erwärmt sich während des Ladens; das ist ein normaler Vorgang und ungefährlich.
- Der Ladezustand wird nur nach einem ununterbrochenen Lade-/Entladevorgang richtig angezeigt. Sie sollten deshalb das Akkufach nicht unnötig öffnen.


Zugelassener Akkutyp:

Toshiba Power Pack (NiMH), Bestell-Nr. V30145-K1310-X143.

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils:

Kapazität (mAh)	Bereitschaftszeit (Stunden)	Gesprächszeit (Stunden)	Ladezeit (Stunden)
600	bis zu 200	etwa 15	etwa 5

Gürtelclip befestigen

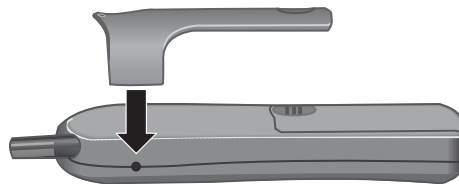

Gürtelclip auf die Rückseite des Mobilteils drücken, bis seitliche Nasen in der Aussparung einrasten.

Telefon vorbereiten

Mobilteil ein-/ausschalten



Auflegen-Taste **1 Sekunde lang** drücken – der Bestätigungston* ertönt!



Das Mobilteil schaltet sich nach Einlegen des Akkus und mit dem Einstellen in die Basisstation/Ladeschale automatisch ein.

Tastatursperre ein-/ausschalten

Sie können die Tasten des Mobilteils „sperren“, z. B. wenn Sie das Mobilteil mitnehmen. Unabsichtliche Tastenbetätigungen bleiben ohne Auswirkung.

Bei einem Anruf wird die Tastatursperre automatisch ausgeschaltet.

Anruf annehmen: Abheben-Taste  drücken.



Zum Ein-/Ausschalten die Taste **1 Sekunde lang** drücken – der Bestätigungston* ertönt!

* Bestätigungston = 1 langer Ton, Fehlerton = 4 kurze Töne

Tasten drücken:

Telefonieren

Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe ins Telefonnetz.



Rufnummer eingeben.
Ggf. mit Display-Taste  korrigieren.



Abheben-Taste drücken.



Gespräch beenden:

Auflegen-Taste drücken.



- Sie können auch **zuerst die Abheben-Taste**  **drücken** und dann die Rufnummer eingeben – jede Ziffer wird sofort gewählt.
- Mit der Auflegen-Taste  können Sie den **Wahlvorgang abbrechen**.
- Mit der Signal-Taste  können Sie eine **Wahlpause** eingeben (lang drücken).
- **Eingaben nicht speichern**, z. B. bei Steuerung von externen Telefondiensten: Während der Verbindung Menü-Taste  drücken, **Tonwahl ein** wählen und mit **OK** bestätigen – alle danach eingegebenen Zeichen werden für die Wahlwiederholung **nicht** gespeichert.

Intern anrufen

Sie können mit bis zu **6 Mobilteilen kostenlos intern telefonieren**.

INT

Display-Taste drücken – die interne Rufnummer Ihres Mobilteils wird angezeigt.

z. B. 

Interne Rufnummer des Mobilteils eingeben.

Alle Mobilteile anrufen:

AN ALLE oder .




Gespräch beenden:

Auflegen-Taste drücken.

Telefonieren

Tasten drücken:



Anruf annehmen

Bei einem Anruf ertönt der Ruftön.

Abheben-Taste drücken. Die Verbindung wird aufgebaut;

oder

das Mobilteil aus der Basisstation nehmen - die Verbindung wird ohne Tastendruck aufgebaut („Automatische Rufannahme“, Lieferzustand).




- Wenn der **Ruftön stört**: Display-Taste **RUF AUS** drücken. So lange der Anruf im Display angezeigt wird, können Sie ihn z. B. mit der Abheben-Taste  annehmen.
- Hörerlautstärke des Mobilteils einstellen (auch während Sie sprechen) siehe Seite 30.

Anzeige der eingehenden Rufnummer (CLIP)

Falls der Netzbetreiber die Rufnummernanzeige (CLIP*) unterstützt und die Rufnummer empfangen wurde, wird die Rufnummer des Anrufers angezeigt:

z. B.



Ist die empfangene Rufnummer des Anrufers im Telefonbuch des Mobilteils gespeichert, wird statt der Rufnummer der gespeicherte Name angezeigt.

oder

Ruf von Extern, wenn die Nummer nicht empfangen wurde

oder

Nr. unterdrückt, wenn die Nummer vom Anrufer unterdrückt wurde

oder

Ruf von Intern bei einem internen Anruf.

* nicht in der Schweiz

Tasten drücken:

Mikrofon stummschalten

Bei externen Gesprächen können Sie Ihr Mikrofon abschalten, um sich z. B. mit jemand anderem im Raum zu unterhalten. Der Telefonpartner hört während dieser Zeit nicht mehr mit.

INT



Mikrofon stummschalten – der Telefonpartner hört die Wartemelodie.

Mikrofon wieder einschalten.

Mobilteil suchen (Paging)



Drücken Sie die **Taste an der Basisstation** – alle Mobilteile klingeln.

Suche beenden:

Taste an der Basisstation nochmals drücken oder Abheben-Taste  an einem Mobilteil drücken.

Komfortabel telefonieren

Tasten drücken:

Komfortabel telefonieren

Wahlwiederholung

Ihr Mobilteil speichert automatisch die 10 zuletzt gewählten Rufnummern. Ist die Rufnummer im Telefonbuch des Mobilteils gespeichert, wird statt der Nummer der entsprechende Name angezeigt.



Rufnummern/Namen anzeigen.



Gewünschte Rufnummer/Name auswählen.



Abheben-Taste drücken – die Verbindung wird aufgebaut.

Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen



Rufnummern anzeigen.



Rufnummer auswählen.



Nr. ins Tel.buch OK

Das Eingabefeld des Telefonbuchs öffnet sich.
Die Rufnummer ist bereits eingetragen.

Name

Namen eingeben, ggf. Rufnummer ändern.
Eingabe von Buchstaben und Zeichen siehe Seite 19.



Zusatzmenü öffnen.

Eintrag sichern OK

Eintrag speichern.

Rufnummer ändern

Sie können die Rufnummer ändern und/oder mit einer Nummer aus der Netzanbieterliste ergänzen.



Rufnummern anzeigen.



Rufnummer auswählen.



Eintrag ändern OK

Die Rufnummer wird angezeigt.



Rufnummer ändern.

Ggf. über Zusatzmenü z. B. die Nummer aus der Netzanbieterliste einfügen.



Zusatzmenü öffnen.


Eintrag sichern OK

Änderungen für die Wahlwiederholung speichern.

Komfortabel telefonieren


Tasten drücken:

Rufnummern anzeigen.

Rufnummer auswählen und **gewünschte Funktion auswählen:**

Eintrag löschen OK

Die Rufnummer wird gelöscht.

oder

Eintrag anzeigen OK

Das Display zeigt die komplette Rufnummer an.




Anzeige beenden.

Löschen oder Anzeigen einer Rufnummer

Komfortabel telefonieren

Tasten drücken:

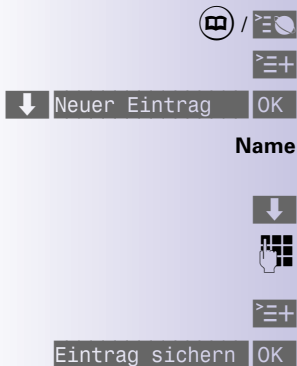

Telefonbuch/Netzanbieter

Das **Telefonbuch**  erleichtert Ihnen das Wählen von etwa 100 Rufnummern.

In der **Netzanbieterliste** können Sie die **Vorwahlnummern** von Telefongesellschaften speichern, siehe auch Seite 25. Die Bedienung von Telefonbuch und Netzanbieterliste ist identisch.

Rufnummer speichern

Funktionseinstieg Telefonbuch/Netzanbieterliste.

Zusatzmenü öffnen.

Funktion auswählen.

Namen eingeben.

Eingabe von Buchstaben und Zeichen siehe Seite 19.

In die nächste Zeile springen.

Rufnummer eingeben (siehe auch nachfolgende Hinweise).

Zusatzmenü öffnen.

Eintrag speichern.



- Bei Eingabe der Nummer ggf. Wahlpause mit Signal-Taste  (lange drücken) oder Nummer aus Netzanbieterliste über Zusatzmenü  einfügen.

- Sie können z. B. die Nummer der Firmenzentrale speichern und die Nebenstellenummer erst beim Anruf nachwählen.

- Auch während eines Gesprächs können Sie Einträge speichern.

Mit Telefonbuch/Netzanbieterliste wählen

Telefonbuch/Netzanbieterliste anzeigen.

z. B.  

Anfangsbuchstaben des Namens eingeben, z. B. für „E“ die Taste  zwei mal drücken.

Ggf. weitere Buchstaben eingeben oder mit  blättern.

Die Namen sind alphabetisch sortiert.



Abheben-Taste drücken, um den Wahlvorgang zu starten.



Nach Auswahl der Nummer können Sie auch das Zusatzmenü  öffnen und **Nummer verwenden** auswählen. Dann die Nummer ändern und mit der Abheben-Taste  wählen.

Komfortabel telefonieren

Tasten drücken:

Namen eingeben

Bei der **Namenseingabe** können Sie Buchstaben, Ziffern und Zeichen mit den Zifferntasten eingeben, siehe nachfolgende Tabelle.

Die Einträge werden in folgender **Reihenfolge sortiert**:

★, #, Leerzeichen, Ziffern (0 - 9), Buchstaben (alphabetisch), Bindestrich, restliche Zeichen.

Entsprechende Taste mehrmals oder lang drücken:

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x
1	1								
2 ABC	a	b	c	2	ä	à	â	ā	ç
3 DEF	d	e	f	3	ë	é	è	ê	
4 GHI	g	h	i	4	ï	î			
5 JKL	j	k	l	5					
6 MNO	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ô	õ
7 PQRS	p	q	r	s	7	ß			
8 TUV	t	u	v	8	ü	ú	ù	û	
9 WXYZ	w	x	y	z	9	ý	æ	ø	å
0 + -	*	.	-	0	,	+	:	?	!
★ a→A	★	/	(	)	=	&	@		
☎ +0	#	£	\$						

* Leerzeichen

Groß- und Kleinschreibung:

Der **erste Buchstabe** des Namens wird **automatisch groß** geschrieben, es folgen kleine Buchstaben.



Für **ein Zeichen** zur Groß-/Kleinschreibung wechseln.

Schreibmarke steuern:



Schreibmarke nach links oder rechts bzw. am Wortende/Zeilenende in nächste Zeile (kurz oder lang drücken).



Zeilensprung nach oben oder unten.

Zeichen löschen:



Das Zeichen links von der Schreibmarke wird gelöscht.

Zeichen einfügen:

Das Einfügen von Zeichen erfolgt immer links von der Schreibmarke.

Komfortabel telefonieren

Tasten drücken:



Telefonbuch/Netzanbieterliste öffnen.



Gewünschten Eintrag auswählen.



Zusatzmenü öffnen.

↓ Eintrag ändern OK

Name

Name ändern.

Eingabe von Buchstaben und Zeichen siehe Seite 19.



In die nächste Zeile springen.



Rufnummer ändern.



Zum Beenden Zusatzmenü öffnen.

Eintrag sichern OK

Den Eintrag speichern.

Eintrag löschen oder anzeigen



Telefonbuch/Netzanbieterliste öffnen.



Gewünschten Eintrag auswählen.



Zusatzmenü öffnen.

↓ Eintrag löschen OK

Ein Bestätigungston ertönt. Der Eintrag ist gelöscht.

oder

↓ Eintrag anzeigen OK

Der vollständige Eintrag wird angezeigt.

ZURÜCK

Eintrag senden

Sie können einen Eintrag an ein anderes Micro-Mobilteil übertragen, um sich die doppelte Eingabe zu ersparen.

Schritt 1:



Telefonbuch/Netzanbieterliste öffnen.

z. B. **8**TUV

Eintrag auswählen: Anfangsbuchstaben des Namens eingeben, z. B. für „T“ die Taste **8**TUV ein mal drücken.



Zusatzmenü öffnen.

↓ Eintrag senden OK

Funktion auswählen.

Wenn **Eintrag senden nach INT:** angezeigt wird:

z. B. **2**ABC OK

Rufnummer des Empfänger-Mobilteils eingeben und bestätigen.

Komfortabel telefonieren

Tasten drücken:

z. B.  **Telefon-PIN**

OK

JA oder NEIN

 / 



 **Liste senden** **OK**

z. B. **3DEF** **OK**

z. B.  **Telefon-PIN**

OK

 / 



 **Liste löschen** **OK**

Telefon-PIN **OK**

JA

 / 



 **Speicherplatz** **OK**

Schritt 2:

Am **Empfänger-Mobilteil** klingelt es:

Ruf annehmen und Telefon-PIN des Empfänger-Mobilteils eingeben.

Der Eintrag wird übertragen.

Nach erfolgreichem Übertragen eines Eintrags:

Weiteren Eintrag senden **oder** Funktion beenden.

Telefonbuch/Netzanbieterliste senden

Sie können das **ganze** Telefonbuch/Netzanbieterliste an ein anderes Micro-Mobilteil übertragen, um sich die doppelte Eingabe zu ersparen.

Telefonbuch/Netzanbieterliste öffnen.

Zusatzmenü öffnen.

Funktion auswählen, wenn **Liste senden nach INT:** angezeigt wird.

Rufnummer des Empfänger-Mobilteils eingeben und bestätigen.

Am **Empfänger-Mobilteil** klingelt es:

Ruf annehmen und Telefon-PIN des Empfänger-Mobilteils eingeben.

Das Telefonbuch/Netzanbieterliste wird übertragen.

Telefonbuch/Netzanbieterliste löschen

Alle Einträge im Telefonbuch oder in der Netzanbieterliste werden gelöscht!

Telefonbuch/Netzanbieterliste öffnen.

Zusatzmenü öffnen.

Funktion auswählen.

Telefon-PIN eingeben (Lieferzustand 0000).

Löschen aller Einträge bestätigen.

Speicherplatz anzeigen

Telefonbuch/Netzanbieterliste öffnen.

Zusatzmenü öffnen.

Der freie Speicherplatz wird angezeigt.



Telefonbuch, Netzanbieterliste und Makros „teilen“ sich **einen** Speicher.

Komfortabel telefonieren

Tasten drücken:

Anruferliste

In der Anruferliste* werden die Rufnummern der **letzten 30 ankommenden Anrufe** gespeichert, vorausgesetzt, die Rufnummer des Anrufers wurde übertragen (CLIP).

Neue Einträge der Anruferliste werden durch die Display-Taste  angezeigt.

Anrufer zurückrufen

Die Einträge sind nach **Eingangszeit** sortiert. Bei mehrmaligen Anrufen der gleichen Nummer wird der **letzte Anruf** gespeichert.



Display-Taste drücken – Sie erhalten folgende Anzeige:

Anzahl	Nachr.
Neue:	5
Alte:	2

Nach **zwei Sekunden** bzw. nach Drücken von  wird der **neueste Eintrag** angezeigt:

Bei Einstellung „**nicht angenommene Anrufe**“:

01.02.	15:12	Datum, Uhrzeit (wenn eingestellt, siehe Seite 34)
00498972244667		
(07)		

Rufnummer **oder** Name, wenn die Nummer im Telefonbuch steht

Anrufversuche



Bei Einstellung „**alle Anrufe**“ werden statt der Anrufversuche die Eintragsnummer und die Anzahl der Einträge angezeigt, z. B. 15/20. Zusätzlich zeigt ein , daß der Anruf angenommen wurde.



Zum gewünschten Eintrag blättern.



Anrufer zurückrufen – der Eintrag wird aus der Anruferliste gelöscht und in der Wahlwiederholung gespeichert.

Nach Auswahl des Eintrags können Sie auch:



Zusatzmenü aufrufen und bis zur gewünschten Funktion blättern:

Rückruf



Anrufer zurückrufen.

oder



Nr. ins Tel.buch



Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen.

oder



Nummer löschen



Rufnummer aus Anruferliste löschen.

* nicht in der Schweiz

Komfortabel telefonieren

Tasten drücken:

INT SET 0-- *A OK

z. B. 2ABC

OK 0

INT SET 3DEF # OK

System-PIN OK

1 OK 0

Anruferliste einstellen

Sie können einstellen:

- Nur die **nicht angenommenen Anrufe** werden gespeichert,
- **alle ankommenden Anrufe** werden gespeichert.

Einstellung einleiten – **Anruferliste** wird angezeigt;z. B. **alle Anrufe** einstellen.Nicht angenommene Anrufe = **1**; alle Anrufe = **2**.

Einstellung bestätigen und Funktion beenden.

Anruferliste löschen

Alle Einträge der Anruferliste werden gelöscht!

Funktion einleiten.

System-PIN der Basisstation eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000).

Anruferliste löschen und Funktion beenden.



Sind keine neuen Einträge vorhanden, können Sie die Liste über INT SET 2ABC aufrufen.

T-Net-Dienste

Ihr Gigaset 3010 Micro erleichtert Ihnen den Umgang mit T-Net-Diensten. Die wichtigsten sind für Sie unter den Stations-Makros vorprogrammiert.

Funktionen vor der Wahl (im Ruhezustand) werden mit der Menü-Taste (☰) gestartet (aufgerufen).

Funktionen während eines Gesprächs werden mit der Display-Taste T-D gestartet.

Funktionen vor der Wahl



Menü-Taste drücken.

↓ Stations-Makros OK

Blättern und bestätigen.

CLIR OK

oder

↓ Anklopfen Ein OK

oder

↓ Anklopfen Aus OK

Anklopfen einschalten.

Anklopfen ausschalten.

Gewünschte Funktion auswählen und starten:

Rufnummer für die nächste Wahl unterdrücken.

Komfortabel telefonieren

Tasten drücken:

T-D

Funktionen aufrufen.

Gewünschte Funktion auswählen und starten:



Rückfrage

OK

Rückfrage einleiten.

oder



MakeIn

OK

Zwischen zwei Teilnehmern wechseln.

oder



3er Konferenz

OK

Eine Konferenz einleiten.

oder



Rückruf

OK

Einen automatischen Rückruf speichern.

Funktionen während eines Gesprächs

Tasten drücken:



Kostenbewusst telefonieren

Netzanbieterliste (Call-by-Call)

In der Netzanbieterliste können Sie die Vorwahlnummern von Telefongesellschaften speichern. Damit wird Ihnen das Wählen erleichtert.

Die Handhabung der Netzanbieterliste ist mit der des Telefonbuchs identisch.

„Verketteten“ – Vorwahl und Rufnummer

Netzanbieterliste aufrufen und Netzanbieter auswählen.

Zusatzmenü aufrufen und Funktion bestätigen – die Vorwahlnummer wird angezeigt.

z. B.

Rufnummer des Teilnehmers eingeben **oder** Telefonbuch öffnen und Nummer auswählen.



Wahlvorgang starten – Vorwahl- und Rufnummer werden gewählt.

Kurzwahl von Netzanbieter

– Sie können sich in der Netzanbieterliste 10 Vorwahlnummern für die Kurzwahl (0 bis 9) speichern, wobei Sie **vor dem** Netzanbieternamen eine **Kurzwahlnummer (0 bis 9)** eingeben, z. B. „1 Netzanbietername“.

– Durch langes Drücken der entsprechenden Zifferntaste (0 bis 9) wird die gespeicherte Vorwahlnummer angezeigt.

Voraussetzung: Die Nummer für die Kurzwahl ist gespeichert!

z. B.

Entsprechende Zifferntaste **lange drücken** – z. B. die unter dem Namen „1 Netzanbietername“ gespeicherte Vorwahlnummer wird angezeigt.

z. B.

Rufnummer des Teilnehmers eingeben **oder** Telefonbuch öffnen und Nummer auswählen.



Wahlvorgang starten – Vorwahl- und Rufnummer werden gewählt.

Kostenbewusst telefonieren

Tasten drücken:

Gesprächsdauer anzeigen




Das Mobilteil zeigt Ihnen automatisch die aktuelle Gesprächsdauer an, wenn keine Zählimpulse übertragen werden.

Gesprächskosten anzeigen

Voraussetzung: Sie haben bei Ihrer Telefongesellschaft die Übertragung der Zählimpulse beantragt und der richtige Preis je Einheit ist eingestellt*.
Die Anzeige erfolgt nach Eingang des 1. Zählimpulses.

z. B.



Preis je Einheit einstellen

Damit die Gesprächskosten richtig angezeigt werden, müssen Sie den Preis je Einheit einstellen.

Wenn Sie den **Preis je Einheit** auf **Null** einstellen, werden anstatt der Gesprächskosten die **Einheiten** angezeigt.



- Jede Änderung setzt die Zählerstände auf Null zurück. Die Beträge des Taschengeldkontos bleiben erhalten.
- Wird der Preis je Einheit auf Null gesetzt, werden auch die Beträge der Taschengeldkonten gelöscht.

INT SET 3DEF 7PQRS OK

System-PIN OK

z. B. 1 2ABC

OK 0

Einstellung einleiten – **Kostenfaktor** wird angezeigt.

System-PIN der Basisstation eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000) – die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

Ggf. mit der Taste zwischen Anzeige mit Dezimalpunkt (00.00) oder ohne Dezimalpunkt (0) wechseln.

Preis je Einheit eingeben.

Ggf. mit der Taste Gebührensatz auf „00.00“ setzen – Einstellung für Anzeige der Einheiten.

Einstellung speichern und Funktion beenden.

* abhängig von Land und Netzbetreiber

Kostenbewusst telefonieren

Tasten drücken:

INT SET 0-- 3DEF OK

System-PIN OK



z. B. 1



INT SET 3DEF 8TUV OK

System-PIN OK

z. B. 1

OK



Gesprächskosten anzeigen/löschen

Sie können sich die Kosten **pro Mobilteil** und **aller Mobilteile** anzeigen lassen. Sind Einheiten eingestellt, werden natürlich die Einheiten angezeigt.

Einstellung einleiten – **Kostensumme** wird angezeigt.

System-PIN der Basisstation eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000) – die Nummern aller angemeldeten Mobilteile werden angezeigt.

● Kosten aller Mobilteile:

Taste drücken.

Ggf. die Anzeige mit löschen und das Löschen mit **OK** bestätigen.

Funktion beenden.

Oder:

● Kosten eines bestimmten Mobilteils:

Nummer des Mobilteils eingeben – Sie erhalten folgende Anzeige:

z. B.

Kostensumme	
0000120	00015

— Kosten des aktuellen Gesprächs
— Gesamtkosten aller Gespräche

Ggf. die Anzeige mit löschen und das Löschen mit **OK** bestätigen.

Funktion beenden.

Letzte Gesprächskosten anzeigen

Ist diese Funktion eingeschaltet, werden nach dem Drücken der Abheben-Taste immer die Gesamtkosten/Kosten des letzten Gesprächs angezeigt.

Einstellung einleiten – **Kost.vorh.Gespr.** wird angezeigt.

System-PIN der Basisstation eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000),

z. B. Anzeige einschalten:
Einschalten = **1**; Ausschalten = **0** (Lieferzustand).

Einstellung speichern und beenden.

Kostenbewusst telefonieren

Tasten drücken:

Taschengeldkonto

Voraussetzung: Die Gesprächskosten werden angezeigt.

Sie können **jedem** Mobilteil ein Guthaben für **externe Gespräche** zuweisen. Im Gesprächszustand wird das aktuelle Guthaben angezeigt.

Wenn das Guthaben zu Ende geht bzw. verbraucht ist:

- Im Gesprächszustand ertönt ab den letzten 5 Einheiten ein Hinweisston. Bei Guthabenende wird die Verbindung getrennt.
- Die in der Basisstation gespeicherten Notrufnummern können Sie immer wählen.



Ist die Basisstation auf Gesprächseinheiten eingestellt, wird das Taschengeldkonto auch mit Einheiten geführt, siehe Seite 26.

Guthaben festlegen

INT SET 0-- 4 GHI OK

Einstellung einleiten – **Taschengeldkonto** wird angezeigt.

System-PIN OK

System-PIN der Basisstation eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000) – die Nummern aller angemeldeten Mobilteile werden angezeigt.

z. B. 1

Rufnummer des Mobilteils eingeben – das Display zeigt den aktuellen Kontostand des Mobilteils an.

z. B. 2 ABC 0-- 0-- 0--

Betrag für Guthaben eingeben (5-stellig, bis zu 99999 bzw. 999.99) – die alte Anzeige wird gelöscht.

Mit der Löschtaste  können Sie den Betrag auf Null setzen.

OK 

Guthaben speichern, Funktion beenden **und** nun noch das **Taschengeldkonto einschalten**, wie nachfolgend beschrieben.

Taschengeldkonto ein-/ausschalten

INT SET 3 DEF 0-- OK

Funktion einleiten – **Berechtigt. Teiln.** wird angezeigt.

System-PIN OK

System-PIN der Basisstation eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000).

z. B. 1

Rufnummer des Mobilteils eingeben,

z. B. 1

z. B. Taschengeldkonto einschalten:

Einschalten = **1**; Ausschalten = **2**.

OK 

Einstellung speichern und beenden.

Mobilteil individuell einstellen

Tasten drücken:



Einstellungen

OK



Sprache

OK



OK



Mobilteil individuell einstellen

Displaysprache einstellen

Menü-Taste drücken.

Funktion bestätigen.

Die aktive Sprache ist mit ✓ markiert.

Gewünschte Sprache auswählen, bestätigen und Funktion beenden.

Display-Anzeigen bei der Spracheinstellung:

Einstellungen	Sprache	Deutsch
Settings	Language	English
Réglages	Langue	Français
Impostazioni	Lingua	Italiano
Ajustes	Idioma	Español
Programações	Língua	Português
Instellingen	Taal	Nederlands

Ruftonlautstärke einstellen

Sie können zwischen **5 Ruftonlautstärken**, dem **„Crescendo“-Ruf** (Lautstärke nimmt zu) und **kein Rufton** wählen.



Menü-Taste drücken.

Einstellungen

OK

Audio

OK

Ruftonlautst.

OK



OK



Funktion bestätigen.

Die aktuelle Ruftonlautstärke ertönt und wird angezeigt.


Die gewünschte Ruftonlautstärke einstellen, speichern und die Funktion beenden.

Lautstärke-Stufen = **1 bis 5**; Crescendo = **C**;

Rufton ausgeschaltet = **0**.

Mobilteil individuell einstellen

Tasten drücken:

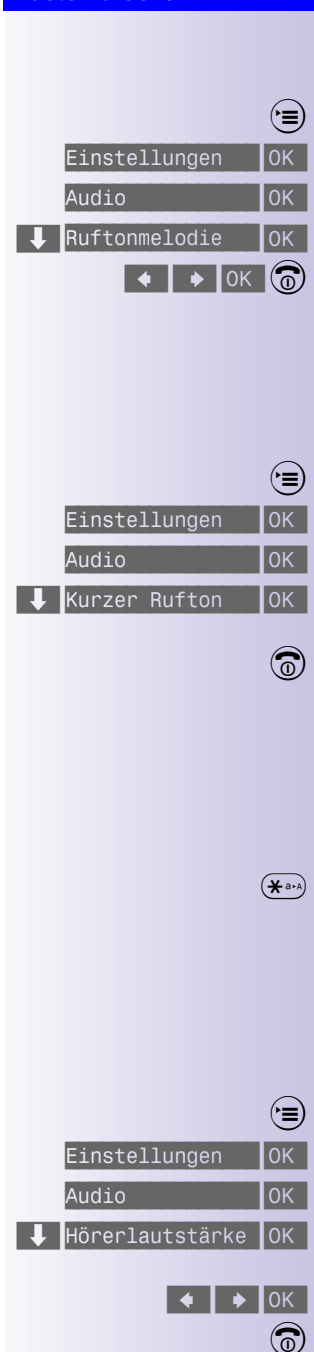

Ruftonmelodie einstellen

Sie können zwischen **10 Ruftonmelodien** wählen.

Menü-Taste drücken.

Funktion bestätigen.

Die aktuelle Melodie ertönt, die Nummer wird angezeigt.

Melodie wählen (1 bis 10), speichern und beenden.

Kurzen Rufton einstellen

Wenn Sie die Funktion **Kurzer Rufton (Hinweisen)** einstellen, ertönt bei einem Anruf nur ein kurzer Hinweisston.

Menü-Taste drücken.

Funktion bestätigen.

Von **Ruftonmelodie** zu **Kurzer Rufton** wechseln (✓ = Funktion ein).

Funktion beenden.

Rufton (Klingeln) ein-/ausschalten

Wenn Sie der Rufton stört, können Sie ihn ausschalten - alle Anrufe werden **nur am Display** angezeigt, können aber während der Anzeige mit der Taste (End call icon) angenommen werden.

Zum Ein-/Ausschalten Taste **lange** drücken, bis durchgestrichenes Klingelsymbol angezeigt wird oder erlischt.

Hörerlautstärke einstellen

Sie können die **Hörerlautstärke in 3 Stufen** einstellen – auch während des Gesprächs.

Menü-Taste drücken.

Funktion bestätigen.

Hörerlautstärke auswählen und bestätigen – zur leichteren Einstellung ertönt eine Melodie in der aktuellen Lautstärke.

Gewünschte Lautstärke einstellen und speichern.

Funktion beenden (im Gesprächszustand **nicht drücken!**).

Mobilteil individuell einstellen

Tasten drücken:

Warn- und Signaltöne ein-/ausschalten

Sie können folgende Warn- und Signaltöne ein-/ausschalten:

- **Tastenklick:** Jeder Tastendruck wird bestätigt.
- **Akkuwarnton:** Der Akku muß geladen werden.
- **Quittungstöne:** Bestätigungston (ein Ton) am Ende von Eingaben/Einstellungen und beim Einstellen des Mobilteils in die Basisstation; Fehlerton (vier kurze Töne) bei Fehleingaben.



Menü-Taste drücken.

Einstellungen OK

Funktion bestätigen.

Audio OK

z. B.

↓ Tastenklick OK

Zum gewünschten Ton blättern und mit **OK** Ton ein-/ausschalten (✓ = Ton ein).



Funktion beenden.

Automatische Rufannahme

Bei eingeschalteter Funktion nehmen Sie das Mobilteil zum Annehmen eines Anrufs nur aus der Basisstation/Ladeschale.



Menü-Taste drücken.

Einstellungen OK

Funktion bestätigen.

↓ Aut. Rufannahme OK


Funktion auswählen und mit **OK** ein-/ausschalten (✓ = Funktion ein).



Funktion beenden.

Mobilteil individuell einstellen

Tasten drücken:

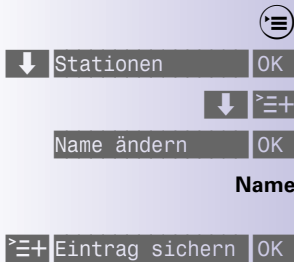

Stationsname ändern

Sie können den Stationsnamen ändern, z. B. **Station 1** in **Intern 3**, wobei „3“ die interne Nummer des Mobilteils ist.

Menü-Taste drücken.

Funktion auswählen.

Gewünschte Basisstation auswählen.

Funktion bestätigen.

Gewünschten Namen eingeben.

Eingabe von Buchstaben und Zeichen siehe Seite 19.

Name speichern.

An weiteren Basisstationen anmelden

Sie können Ihr Mobilteil an bis zu **4 Basisstationen** nutzen.




Anmeldung am **Gigaset 3010 Micro** siehe Seite 46!

Basisstation wechseln

Voraussetzung: Das Mobilteil ist an mehreren Basisstationen angemeldet.

Sie können das Mobilteil

- auf eine **bestimmte Basisstation** fest einstellen oder
- auf **Beste Station** einstellen – damit erfolgt ein **automatischer Wechsel** zu der Basisstation mit dem besten Empfang.

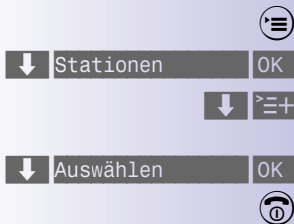

Menü-Taste drücken.

Funktion auswählen.

Bestimmte Basisstation oder **Beste Station** auswählen und mit **OK** bestätigen.

Einstellung speichern.

Funktion beenden.

Mobilteil individuell einstellen

Tasten drücken:

In den Lieferzustand zurücksetzen



- Die **Telefon-PIN** (Mobilteil-PIN) wird **nicht** zurückgesetzt.
- Das **Telefonbuch**, die **Netzanbieterliste** und die **Anruferliste** werden **nicht** gelöscht.

Lieferzustand des Mobilteils:

Spracheinstellung	Deutsch
Direktrufnummer, Wahlwiederholung	gelöscht
Automatische Rufannahme, Tastenklick, Akkuwarnton, Quittungstöne	Ein
Hörerlautstärke, Ruftonmelodie	1
Ruftonlautstärke	5
Kurzer Rufton (Hinweiston), Telefonsperre	Aus
Babyphon-Pegel	2



Menü-Taste drücken.

Einstellungen OK

Funktion bestätigen.

↓ Lieferzustand OK

Funktion auswählen und bestätigen.

Telefon-PIN OK



Telefon-PIN eingeben, bestätigen (Lieferzustand 0000) und Funktion beenden.

Basisstation einstellen

Tasten drücken:



INT SET 0-- 8TUV OK

z. B. 2ABC 0--

z. B. 0-- 9WXYZ

z. B. 9WXYZ 9WXYZ

OK 0

INT SET 0-- 9WXYZ OK

z. B. 0-- 9WXYZ

z. B. 1 5JKL

OK 0

Basisstation einstellen

Alle Einstellungen für die Basisstation werden **über das Mobilteil** durchgeführt!

Datum einstellen

Die Datumseinstellung ist notwendig, damit in der Anruferliste der Eingang des Anrufs angezeigt wird*.

Einstellung einleiten – die aktuelle Einstellung wird angezeigt; die aktuelle Eingabestelle blinkt:

z. B.

Datumseinstell.			
08	20	01	00
	Tag	Monat	Jahr

Das Datum ist hier auf den 20. Januar 2000 eingestellt.

Tag eingeben.

Ggf. mit zurückspringen und neu eingeben.

Monat eingeben.

Jahr eingeben.

Einstellung speichern und Funktion beenden.

Uhrzeit einstellen

Die Uhrzeiteinstellung ist notwendig, damit in der Anruferliste die Eingangszeit angezeigt wird.

Einstellung einleiten – die aktuelle Einstellung wird angezeigt; die aktuelle Eingabestelle blinkt:

z. B.

Uhrzeiteinst.	
09	09:15
Stunden	Minuten

Stunden eingeben.

Ggf. mit zurückspringen und neu eingeben.

Minuten eingeben.

Einstellung speichern und Funktion beenden.



Nach einem Stromausfall oder nach dem Ausstecken des Steckernetzgeräts der Basisstation müssen Datum und Uhrzeit neu eingestellt werden.

* nicht in der Schweiz

Basisstation einstellen

Tasten drücken:

INT SET 0↔ 5JKL OK

z. B. 4GHI

OK ①

Ruftonlautstärke einstellen

Sie können zwischen **5 Ruftonlautstärken**, dem „**Crescendo**“-Ruf (Lautstärke nimmt zu) und **Rufton aus** wählen.

Einstellung einleiten – der Rufton ertönt, **Lautst. Station** und die aktuelle Einstellung werden angezeigt.

Nummer der gewünschten Ruftonlautstärke eingeben.
Lautstärke-Stufen = **1 bis 5**, Crescendo = **6**,
0 = Rufton ausgeschaltet.

Einstellung speichern und Funktion beenden.

Ruftonmelodie einstellen

Sie können zwischen **10 Ruftonmelodien** wählen.

INT SET 0↔ 6MNO OK

z. B. 3DEF

OK ①

Einstellung einleiten – die Melodie ertönt, **Melodie Station** und die aktuelle Einstellung werden angezeigt.

Gewünschte Ruftonmelodie (**0 bis 9**) eingeben.

Einstellung speichern und Funktion beenden.

Wartemelodie ein-/ausschalten

Die Wartemelodie hört ein Anrufer im „Halte-Zustand“
z. B. bei einer internen Rückfrage.

INT SET 4GHI 3DEF OK

System-PIN OK

z. B. 0↔

OK ①

Einstellung einleiten – **Wartemelodie** wird angezeigt.

System-PIN der Basisstation eingeben und bestätigen
(Lieferzustand 0000),

z. B. Wartemelodie ausschalten:
Ausschalten = **0**; Einschalten = **1**.

Einstellung speichern und Funktion beenden.

Basisstation einstellen

Tasten drücken:

INT SET 4 GHI 5 JKL OK

System-PIN OK

z. B. 2 ABC

OK 0

INT SET 4 GHI 6 MNO OK

System-PIN OK

z. B. 1

OK 0

Pausenzeiten einstellen

Pause nach Belegen der Leitung

Mit dieser Funktion können Sie die Länge der Pause einstellen, die nach dem Drücken der Abheben-Taste  immer automatisch eingefügt wird, bevor die Rufnummer gesendet wird.

Einstellung einleiten.

System-PIN der Basisstation eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000).

Pausenlänge eingeben:

1 Sekunde = **1**; 3 Sekunden = **2**; 7 Sekunden = **3**,
2,5 Sekunden = **4**.

Einstellung speichern und Funktion beenden.

Pause für R-Taste

Mit dieser Funktion können Sie die Länge der Pause einstellen, die nach dem Drücken der Signaltaste  eingefügt wird.

Einstellung einleiten.

System-PIN der Basisstation eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000).

Pausenlänge eingeben:

0,8 Sekunden = **1**; 1,6 Sekunden = **2**; 3,2 Sekunden = **3**.

Einstellung speichern und Funktion beenden.

Basisstation einstellen

Tasten drücken:

In den Lieferzustand zurücksetzen

Beim Rücksetzen wird die **System-PIN nicht geändert** und die Anmeldung der Mobilteile bleibt erhalten.

Sie können wählen:

- **Alles** in den Lieferzustand zurücksetzen, siehe nachfolgende Tabelle,
- nur die **Anruferliste** löschen,
- nur die **Gesprächskosten/Einheiten** löschen.

Lieferzustand der Basisstation:

Ruftonlautstärke	5
Ruftonmelodie	1
Preis pro Einheit	00.00
Rufnummern sperren/ zulassen, Systemsperre, letzte Gesprächskosten	aus
Nummer für Sperren/ Zulassen, Taschengeldkonten, Gespeicherte Notrufnummern	gelöscht
Externe Wahl (alle Mobilteile)	möglich
Wahlverfahren BRD OES SWZ	MFV, Flash (250 ms) MFV, Flash einstellbar MFV, Flash einstellbar
Flashzeit (anTelefonanlagen) BRD OES SWZ	80 ms 100 ms 120 ms
Pause nach R-Taste	800 ms
Pause nach Belegen der Leitung/Extern-Kennzahl	3 s

INT SET 3DEF OK

System-PIN OK

z. B.

OK

Einstellung einleiten – **Lieferz. Station** wird angezeigt.

System-PIN der Basisstation eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000),

z. B. Auslieferungszustand wieder herstellen:

Lieferzustand herstellen = **0**; Anruferliste löschen = **1**;
Kosten/Einheiten löschen = **2**.

Löschen bestätigen und Funktion beenden.

Makros nutzen

Tasten drücken:

Makros nutzen

In einem Makro sind mehrere Bedienschritte zusammengefasst, wodurch die Bedienung einfacher wird. Dies findet z. B. Anwendung bei

- Netzdiensten,
- Telefonbanking,
- Steuerung eines Netz-Anrufbeantworters.

Geräte-Makros

Sie können mehrere Bedienschritte (Eingaben) als Geräte-Makro unter einem Namen speichern, ändern und senden.

Über das Zusatzmenü  können Sie Makros auch löschen oder sich den freien Speicherplatz anzeigen lassen. Makros, Telefonbuch und Netzanbieterliste „teilen sich“ den Speicher.

Beispiele für speicherbare Geräte-Makros (Netzdienste):

Funktion	Eingabe
Zuvor eingerichtete Sperre EIN	*33*C#
Zuvor eingerichtete Sperre AUS	#33*C#
Verbinden ohne Wahl EIN	*53*N#
Verbinden ohne Wahl AUS	#53#

Geräte-Makro speichern



Menü-Taste drücken.

 Geräte-Makros 

Funktion auswählen.



Zusatzmenü öffnen.

 Neuer Eintrag 

Funktion auswählen.

Name

Name des Makros eingeben. (Die Eingabe von Buchstaben und Zeichen siehe Seite 19.)



In die nächste Zeile springen.

Inhalt

Makro-Inhalt eingeben, siehe auch nachfolgende Hinweise und **Element einfügen**.



Zusatzmenü öffnen.

Eintrag sichern 

Eintrag speichern.

Makros nutzen

Tasten drücken:



- Bei Eingabe der Nummer ggf. mit der Signal-Taste (R) (lang drücken) eine Wahlpause oder Nummer aus Netzanbieterliste über Zusatzmenü **>≡+** einfügen.
- Über das Zusatzmenü **>≡+** können Sie sich auch die Bedeutung eines Elements (Zeichens) an der aktuellen Schreibstelle anzeigen lassen.


Element einfügen:

Bei der Eingabe des Makro-Inhalts können Sie folgende Makro-Elemente eingeben.

Element	Display	Bedeutung/Anwendung
C	PIN abfragen	Sie werden zur Eingabe einer PIN aufgefordert.
N	Nummer abfr.	Sie werden zur Eingabe einer Zeichenkette* aufgefordert.
Q	Quittung abfr.	Zum Bestätigen einer Eingabe mit OK .
P	Pause einfügen	Zum Einfügen einer Wahlpause.
I	INT	Nachbildung der Intern-Taste.
E	Ende Verbind.	Die Verbindung wird beendet.
M	Temp. Tonwahl	Zum Umschalten auf temporäre Tonwahl.



Zusatzmenü öffnen.



Funktion auswählen.




Element auswählen und bestätigen.

Geräte-Makro starten



Menü-Taste drücken.



Funktion auswählen.



Gewünschtes Makro auswählen.




Abheben-Taste drücken, um das Makro zu starten.

* = Ziffern 0 bis 9, *, #.

Makros nutzen

Tasten drücken:

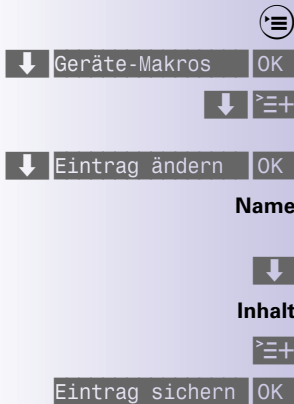

Eintrag ändern

Menü-Taste drücken.

Funktion auswählen.

Gewünschtes Makro auswählen und bestätigen.

Funktion auswählen.

Name des Makros ändern. (Die Eingabe von Buchstaben und Zeichen siehe Seite 19.)

In die nächste Zeile springen.

Inhalt des Makros ändern.

Zusatzmenü öffnen.

Änderung speichern.

Eintrag anzeigen/löschen

Nach Auswahl eines Makros können Sie sich über das Zusatzmenü auch den Eintrag anzeigen lassen oder löschen.

Makroliste senden

Sie können die ganze Makroliste an ein anderes Micro-Mobilteil übertragen, um sich eine nochmalige Eingabe zu ersparen.



Menü-Taste drücken.

Funktion auswählen.

Zusatzmenü öffnen.

Weitere Bedienschritte wie bei Telefonbuch/Netzanbieterliste siehe „Telefonbuch/Netzanbieterliste senden“, Seite 21.

Einzelnes Makro senden



Menü-Taste drücken.

Gewünschte Funktion auswählen.

Gewünschtes Makro auswählen und Zusatzmenü öffnen.

Weitere Bedienschritte wie bei Telefonbuch/Netzanbieterliste siehe „Eintrag senden“, Seite 20.

Tasten drücken:



Sicherheit am Mobilteil

Sie können die Telefon-PIN (Persönliche Identifikationsnummer) ändern, einen Direktruf einrichten oder Ihr Telefon (Mobilteil) sperren.

Telefon-PIN ändern

Wichtige Funktionen/Einstellungen sind durch die Telefon-PIN (Mobilteil-PIN) geschützt.



Die Telefon-PIN sollten Sie sich gut merken!

Sie kann nur durch einen Anruf bei der **Siemens-Hotline** zurückgesetzt werden, siehe Seite 57.



Menü-Taste drücken.

Einstellungen

OK

Funktion auswählen.



Sicherheit

OK

Telefon-PIN

OK

Aktuelle Telefon-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

PIN ändern

OK

Funktion auswählen.

Neue Telefon-PIN

OK

Zweimal: Neue Telefon-PIN eingeben (bis zu 8 Ziffern) und bestätigen – danach ist die neue Telefon-PIN gespeichert.

Neue Telefon-PIN

OK



Funktion beenden.

Direktruf

Bei aktiviertem Direktruf löst **ein beliebiger Tastendruck** einen Ruf zur **gespeicherten** Direktrufnummer aus. So können z. B. Kranke einen Hilferuf absenden.

Direktrufnummer speichern, ändern, löschen



Menü-Taste drücken.

Einstellungen

OK

Funktion auswählen.



Sicherheit

OK

Telefon-PIN

OK

Telefon-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.



Direktrufnummer

OK

Funktion auswählen.



Direktrufnummer eingeben, ändern oder mit  löschen.



Zusatzmenü öffnen.

Sicherheit am Mobilteil

Tasten drücken:

Eintrag sichern OK 

Nummer speichern, Funktion beenden **und** nun den **Direktruf einschalten**, wie nachfolgend beschrieben.



Bei einer Nummerneingabe ggf. das Zusatzmenü  aufrufen und z. B. **I** für interne Direktrufnummer einfügen, z. B. **I3**.

Direktruf ein-/ausschalten



Menü-Taste drücken.

Einstellungen OK

Funktion auswählen.

↓ Sicherheit OK

Telefon-PIN OK

Telefon-PIN eingeben (Lieferzustand 0000).

↓ Direktruf OK

Funktion auswählen und Direktruf mit **OK** einschalten.
✓ = eingeschaltet.



Der Direktruf ist eingeschaltet.

AUS Telefon-PIN OK 

Direktruf ausschalten:

Display-Taste drücken, Telefon-PIN eingeben und bestätigen.

Telefonsperre ein-/ausschalten

Bei eingeschalteter Telefonsperre sind bis auf den Notruf alle Funktionen gesperrt. Sie bleiben jedoch „erreichbar“. Bei einem Anruf die Abheben-Taste  drücken.



Menü-Taste drücken.

Einstellungen OK

Funktion auswählen.

↓ Sicherheit OK

Telefon-PIN OK

Telefon-PIN eingeben (Lieferzustand 0000).

↓ Telefonsperre OK

Funktion auswählen – die Telefonsperre ist eingeschaltet.

Telefonsperre ausschalten:

Display-Taste drücken, Telefon-PIN eingeben und bestätigen.

AUS Telefon-PIN OK 

Notrufnummer wählen

Bei **eingeschaltetem** Direktruf/Telefonsperre können Sie die in der Basisstation gespeicherten Notrufnummern wählen.

Abheben-Taste drücken und die Notrufnummer eingeben, z. B. 112.



Tasten drücken:



Sicherheit an der Basisstation

System-PIN der Basisstation ändern

INT SET 0-- 7PQRS OK

System-PIN OK

Neue System-PIN OK

Neue System-PIN OK



Einstellung einleiten – **System PIN** wird angezeigt.

Aktuelle System-PIN der Basisstation eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000).

Zweimal: Neue System-PIN der Basisstation eingeben (4 Ziffern) und bestätigen – danach ist die neue System-PIN gespeichert.

Funktion beenden.

Systemsperr ein-/ausschalten

Bei eingeschalteter Systemsperr sind **abgehende externe Anrufe für alle Mobilteile** gesperrt.

Die Wahl von gespeicherten Notrufnummern ist möglich, siehe Seite 42.

INT SET 0-- 0-- OK

System-PIN OK

z. B. 2ABC

OK 0

Einstellung einleiten – **System Berecht.** wird angezeigt.

System-PIN der Basisstation eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000),

z. B. Systemsperr einschalten:

Einschalten = **2**; Ausschalten = **0** (Lieferzustand).

Einstellung bestätigen und Funktion beenden.

Rufnummern sperren/zulassen

Mit dieser Funktion können Sie das Wählen von **bestimmten Rufnummern sperren**, z. B. alle Auslandsnummern (00 ...). Sie können aber auch **zulassen**, daß **nur diese Nummern** gewählt werden können. Das Sperren/Zulassen gilt für **alle Mobilteile**.

Alle gewählten externen Nummern werden geprüft.

Beim Sperren wird bei Übereinstimmung die Wahl abgebrochen und die gesperrten Nummern werden angezeigt. Haben Sie die **Nummer zugelassen**, ist es umgekehrt.

Sicherheit an der Basisstation

Tasten drücken:

INT SET 0-- 1 OK

System-PIN OK

OK



OK ①

INT SET 0-- 0-- OK

System-PIN OK

z. B. 1

OK ①


Nummern speichern/ändern/löschen

Sie können **5 Sperrnummern** speichern. Die Nummern können Sie jederzeit anzeigen, ändern oder löschen.

Einstellung einleiten – **Berecht. Nummern** wird angezeigt.

System-PIN der Basisstation eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000) – der 1. Eintrag wird angezeigt:

z. B.

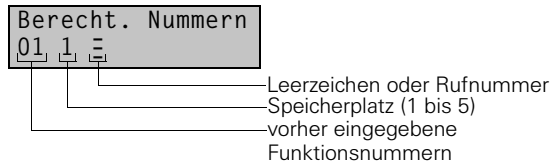

Ggf. mit bis zum gewünschten Eintrag (Speicherplatz) blättern.

Angezeigten Eintrag auswählen.

Rufnummer (bis zu 8 Stellen) eingeben, z. B. **00** zum Sperren von **Auslandsgesprächen**, ändern oder ggf. ganze Nummer mit löschen.

Eintrag speichern, Funktion beenden **und** nun das **Sperren/Zulassen einschalten**, wie nachfolgend beschrieben.

Sperrern oder Zulassen ein-/ausschalten

Einstellung einleiten – **System Berecht.** und die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

System-PIN der Basisstation eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000),

z. B. Nummern sperren:

Nummern sperren = **1**; Nummern zulassen = **3**;

Nummern sperren/zulassen ausschalten = **0** (Lieferzustand).

Einstellung speichern und Funktion beenden.

Sicherheit an der Basisstation

Tasten drücken:

Notrufnummern speichern

Folgende Notrufnummern sind bereits gespeichert:

Deutschland	110, 112
Österreich	112
Schweiz	117, 118

Zusätzlich können Sie **4 weitere Notrufnummern** speichern. Diese Notrufnummern gelten für **alle Mobilteile**.



Die **Wahl einer Notrufnummer** ist auch bei eingestelltem Sperren oder abgelaufenem Taschengeldkonto möglich.

Notrufnummern speichern/ändern/löschen

Einstellung einleiten – **Notrufnummern** wird angezeigt.

System-PIN der Basisstation eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000) – der 1. Eintrag wird angezeigt:

z. B.

Notrufnummern		
02	1	=

Leerzeichen oder Rufnummer

Speicherplatz (1 bis 4)

vorher eingegebene
Funktionsnummern

Ggf. mit  bis zum gewünschten Eintrag (Speicherplatz) blättern.

OK

Angezeigten Eintrag auswählen.




Notrufnummer (bis zu 16 Stellen) eingeben oder ändern.
Ggf. Nummer mit  löschen.

OK 

Eintrag speichern und Funktion beenden.

Mehrere Mobilteile nutzen

Tasten drücken:

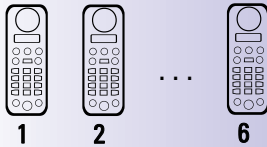

Mehrere Mobilteile nutzen

Weitere Mobilteile anmelden



- An die Basisstation 3010 Micro können Sie bis zu **6 Mobilteile** anmelden und nutzen.
- Jedes Mobilteil Gigaset 3000 Micro können Sie an bis zu **4 Basisstationen** anmelden.

Mobilteil Gigaset 3000 Micro anmelden



Das **mitgelieferte Mobilteil** ist bereits an der Basisstation **angemeldet**.

Schritt 1: Mobilteils für die Anmeldung vorbereiten



Menü-Taste drücken.

↓ Stationen OK

Funktion auswählen.



Basisstation auswählen.



Normalerweise geben Sie bei der ersten Anmeldung **1** für Basisstation 1 ein. Bei Anmeldung des Mobilteils an weitere Basisstationen, z. B. in der Firma, geben Sie dann **2, 3** oder **4** als Nummer der Basisstation ein.



Zusatzmenü aufrufen.

↓ Anmelden OK

Funktion auswählen.

System-PIN OK

System-PIN eingeben und bestätigen (Lieferzustand: 0000) – z. B. **Anmeldevorgang Station 1** wird angezeigt.

Schritt 2: Basisstation für die Anmeldung vorbereiten

Taste an der Basisstation so lange drücken (mindestens 10 Sekunden), bis periodisch wiederkehrende Signaltöne an der Basisstation ertönen – nach einigen Sekunden werden die noch freien internen Rufnummern angezeigt, z. B. 23456 (die Nummer 1 hat das mitgelieferte Mobilteil!).

Schritt 3: Interne Nummer für das Mobilteil vergeben

z. B. **2^{ABC}**

Gewünschte interne Rufnummer des Mobilteils eingeben – bei **erfolgreicher Anmeldung** wird der Stationsname, z. B. **Station 1, dauernd** angezeigt (blinkt nicht mehr). Wurde versäumt, diese Rufnummer einzugeben, wird automatisch die nächste freie interne Rufnummer vergeben (siehe S. 13).

Ihr Mobilteil ist einsatzbereit!

Mehrere Mobilteile nutzen

Tasten drücken:

An Basisstation 



● Gigaset 1000/2000/3000 anmelden

Wie Sie diese Mobilteile vorbereiten, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung dieser Mobilteile.

● Mobilteile anderer Hersteller anmelden

Voraussetzung: Das Mobilteil anderer Hersteller unterstützt den **GAP-Standard!**

GAP (Generic Access Profile) ist ein Standard für das Zusammenwirken von schnurlosen Telefonen und Basisstationen.

Lesen Sie in der Bedienungsanleitung des anzumeldenden Mobilteils nach, wie man dieses an einer **GAP-Basisstation** anmeldet.

Ihre Basisstation zur Anmeldung vorbereiten:

Taste an der Basisstation **so lange drücken, bis ein Signalton** an der Basisstation ertönt (etwa zehn Sekunden drücken).

Ihre Basisstation weist dem Mobilteil nach dem Anmelden die **erste freie** interne Rufnummer zu.

Intern anrufen

Interne Anrufe führen Sie mit Ihren anderen angemeldeten Mobilteilen – **kostenlos!**

INT 

Display-Taste drücken – die interne Rufnummer Ihres Mobilteils wird angezeigt.

z. B. 

Interne Rufnummer des anderen Mobilteils eingeben.
Alle Mobilteile anrufen: **AN ALLE** oder ***a+a**.

Gespräch beenden:



Auflegen-Taste drücken.

Gespräch weitergeben

Sie können ein externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben (verbinden).

INT 

Display-Taste drücken – der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie.

z. B. 

Interne Rufnummer eingeben.

Wenn sich der Teilnehmer meldet:



Auflegen-Taste drücken, um das Gespräch weiterzugeben.

Mehrere Mobilteile nutzen

Tasten drücken:

INT

Interne Rückfrage

Sie telefonieren mit einem externen Teilnehmer. Ohne diese Verbindung abzuberechnen, können Sie einen anderen internen Teilnehmer anrufen und eine Rückfrage führen. Wenn Sie die Rückfrage beenden, sind Sie wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden.

Display-Taste drücken – der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie.

z. B. **2ABC**

Interne Rufnummer des Mobilteils eingeben.
Alle Mobilteile anrufen: **AN ALLE** oder ***B+A**.

R

Rückfrage beenden, um zum Wartenden zurückzuschalten.

Anklopfenden Anruf annehmen

Wenn Sie während eines internen Gesprächs einen externen Anruf erhalten, hören Sie den Anklopftton (ein kurzer Ton); am Display blinkt **EXTERN**.

ANNAHME

Display-Taste drücken – das interne Gespräch wird **beendet**, Sie sind mit dem externen Anrufer verbunden.

Ruf an alle (Sammelruf)

Alle Mobilteile werden angerufen und klingeln. Der Anruf kann an jedem Mobilteil mit der Abheben-Taste **☎** angenommen werden.

INT

Intern-Taste drücken.

AN ALLE

Display-Taste drücken – alle erreichbaren Mobilteile werden angezeigt.

Mobilteil-Nummer anzeigen

INT

Intern-Taste drücken – die interne Rufnummer Ihres Mobilteils wird rechts angezeigt.

☎

Anzeige beenden:

Auflegen-Taste drücken.

Mehrere Mobilteile nutzen

Tasten drücken:

INT

z. B. 2^{ABC}

MITH.EIN

MITH.AUS

Am Mobilteil mithören

Ein externes Gespräch kann an einem anderen Mobilteil mitgehört werden.

Sie telefonieren mit einem externen Teilnehmer:

Das Gespräch wird gehalten.

Die Rufnummer des anderen Mobilteils eingeben – das andere Mobilteil klingelt, der andere Teilnehmer drückt die Abheben-Taste .

Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden. Der andere interne Teilnehmer hört mit.

Mithören ausschalten:

Die externe Verbindung bleibt bestehen.



Legt der interne Teilnehmer auf, beendet er selbst das Mithören.

Mobilteile abmelden

Mit dem abgemeldeten Mobilteil kann an dieser Basisstation nicht mehr telefoniert werden (z. B. als Schutz vor Missbrauch).

INT SET 3^{DEF} 6^{MNO} OK

System-PIN OK

z. B. 2^{ABC}OK 

Abmelden einleiten – **Abme1den** wird angezeigt.

System-PIN eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000) – alle angemeldeten Mobilteile werden angezeigt.

Interne Rufnummer des abzumeldenden Mobilteils eingeben – die Nummer wird nicht mehr angezeigt.

Abmelden bestätigen und Funktion beenden.

Mehrere Mobilteile nutzen

Tasten drücken:

INT SET 3DEF 0-- OK

System-PIN OK

z. B. 2ABC

z. B. 0--

OK 0

Externe Wahl individuell sperren

Im Lieferzustand können Sie von jedem angemeldeten Mobilteil nach „Extern“ telefonieren. Mit dieser Funktion können Sie das Wählen von **externen Nummern** an einzelnen Mobilteilen sperren.

An den gesperrten Mobilteilen können Sie:

- Intern telefonieren,
- externe Anrufe annehmen,
- die in der Basisstation gespeicherten Notrufnummern wählen, siehe Seite 42.

Einstellung einleiten – **Berechtigt. Teiln.** wird angezeigt.

System-PIN eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000). Die Nummern aller angemeldeten Mobilteile werden angezeigt.

Interne Rufnummer des Mobilteils eingeben.

Externe Wahl **ausschalten** (sperren).
Ausschalten = **0**; Einschalten = **2**.

Einstellung speichern und Funktion beenden.

Fax/Modem anschließen

Sie können Fax-Geräte und Modems über einen schnurlosen Anschluss **Gigaset 1000 TAE** ähnlich wie ein Mobilteil an der Basisstation anmelden. In diesem Fall müssen Sie den **Gerätetyp für die Gigaset 1000 TAE** ändern.

Gerätetyp einstellen:

INT SET 3DEF 9WXYZ OK

System-PIN OK

z. B. 4GHI

z. B. 1

OK 0

Einstellung einleiten – **Geräteanschluß** wird angezeigt.

System-PIN eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000) – alle angemeldeten Mobilteile werden angezeigt.

Interne Rufnummer der Gigaset 1000 TAE eingeben.

Gerätetyp einstellen:
Schnurgebundenes Telefon/Mobilteil = **1** (Lieferzustand);
Fax = **2**; Modem = **3**.

Einstellung speichern und Funktion beenden.

Mehrere Mobilteile nutzen

Tasten drücken:

INT SET 3^{DEF} 1 OK

System-PIN OK

z. B. 3^{DEF}

OK 0

Rufton ein-/ausschalten

Bei ankommenden externen Anrufen **klingseln alle Mobilteile sofort** – Sammelruf (Lieferzustand). Die Anrufe können an allen Mobilteilen mit der Abheben-Taste  angenommen werden.

Sie können den Rufton jedoch auch an **einzelnen Mobilteilen ausschalten** – diese Mobilteile klingseln dann bei externen Anrufen nicht mehr!

Einstellung einleiten – **Rufgruppe** wird angezeigt.

System-PIN eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000) – alle Mobilteile „**mit**“ Rufton werden angezeigt.

Interne Rufnummern des Mobilteils eingeben:

- Rufnummer wird **angezeigt** = Rufton **ein**,
- Rufnummer wird **nicht angezeigt** = Rufton **aus**.

Einstellung speichern und Funktion beenden.

Rufverzögerung/Sammelruf einstellen

Mit dieser Funktion können Sie von Sammelruf (Lieferzustand) auf Rufverzögerung umschalten:

- Bei **Sammelruf** klingseln bei externen Anrufen **alle Mobilteile sofort**.
- Bei **Rufverzögerung** klingelt **zuerst das bevorzugte Mobilteil** und z. B. nach vier Klingelsignalen die übrigen Mobilteile. Dabei können Sie zusätzlich das bevorzugte Mobilteil und die Rufverzögerung (Anzahl der Klingelsignale) festlegen.

Auf Rufverzögerung oder Sammelruf umschalten

INT SET 3^{DEF} 2^{ABC} OK

System-PIN OK

z. B. 2^{ABC}

OK 0

Einstellung einleiten – **Rufoption** wird angezeigt.

System-PIN eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000),

z. B. Rufverzögerung einstellen:
Sammelruf = **1**; Rufverzögerung = **2**.

Einstellung speichern und Funktion beenden.

Mehrere Mobilteile nutzen

Tasten drücken:

INT SET 3DEF 3DEF OK

System-PIN OK

z. B. 2ABC

OK ①

INT SET 3DEF 4GHI OK

System-PIN OK

z. B. 5JKL

OK ①

Bevorzugtes Mobilteil einstellen

Im Lieferzustand wird automatisch das Mobilteil mit der Rufnummer 1 bevorzugt – es klingelt zuerst!

Sie können jedoch auch ein **anderes Mobilteil bevorzugen**, wie hier beschrieben:

Einstellung einleiten – **Erstrufteiln.** wird angezeigt.

System-PIN eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000) – die bevorzugte Nummer wird angezeigt.

Rufnummer des **bevorzugten Mobilteils** eingeben.

Einstellung speichern und Funktion beenden.

Anzahl der Ruftöne einstellen

Sie können einstellen, **nach wie vielen Ruftönen** (Klingelsignalen) es auch an den übrigen Mobilteilen klingeln soll.

Einstellung einleiten – **Anz. Rufe Erstruf** wird angezeigt.

System-PIN eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000) – die aktuelle Einstellung wird angezeigt, z. B. 3.

Anzahl der Ruftöne eingeben.

Es klingelt nach zwei Ruftönen = **2**; bis neun Ruftönen = **9**.

Einstellung speichern und Funktion beenden.

Nur in Österreich:

Betrieb des Gigaset zusätzlich zu einem **zweiten Telefon**.

Gesprächsübergabe:

- Vom **Gigaset 3010 Micro zum anderen Telefon** durch Auflegen ① am Mobilteil bei abgehobenem Hörer am Festtelefon.
- Vom **anderen Telefon zum Gigaset 3010 Micro**: Übernahme des Gesprächs durch Abheben am Mobilteil.


Babyphon

Bei eingeschaltetem Babyphon wird ein **Internruf** zu einem anderen Mobilteil gestartet, sobald im Raum der eingestellte Geräuschpegel erreicht wird. Nach der Anrufannahme „hören“ Sie in den Raum. Auch nach dem Auflegen bleibt das Babyphon weiter eingeschaltet. Am Babyphon werden Anrufe nur am Display angezeigt.

Der **Abstand** zum Baby sollte zwischen **ein und zwei Meter** betragen.

Mehrere Mobilteile nutzen

Tasten drücken:

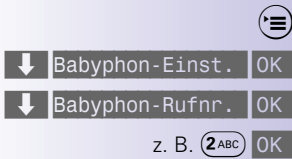

z. B. 2^{ABC}




Menü-Taste drücken.

Funktion auswählen.

Nummer des Mobilteils, das angerufen werden soll, eingeben und bestätigen.

Wenn Sie irrtümlich eine 2-stellige Nummer eingegeben haben: vor der Nummer eine Null eingeben

Geräuschpegel einstellen

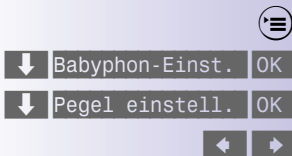

Menü-Taste drücken.

Funktion auswählen.


Pegel ändern:

Pegel 1 - 3; z. B. Pegel 1 = empfindlich.

Speichern.

Babyphon ein-/ausschalten

Voraussetzung: Die Rufnummer ist gespeichert!



Menü-Taste drücken.

Funktion auswählen.

Babyphon einschalten und aktivieren.



Funktion beenden.

Babyphon ausschalten:



Das Mobilteil geht in den Ruhezustand.

Die eingerichtete Babyphon-Rufnummer wird nicht gelöscht.

An Telefonanlage anschließen

Tasten drücken:

INT SET 3DEF 5JKL OK

System-PIN OK

z. B. 2ABC

OK ①

INT SET 4GHI 2ABC OK

System-PIN OK

z. B. 3DEF

OK ①

↓ Tonwahl ein OK

An Telefonanlage anschließen

Wahlverfahren ändern

Nur notwendig, wenn Ihre Telefonanlage **nicht** mit dem vor-eingestellten Mehrfrequenzverfahren (MFV) und Flash arbeitet – siehe Anleitung der Telefonanlage!

Einstellmöglichkeit:

- MFV, Flash,
- MFV, Flashzeit einstellbar.

Einstellung einleiten – **Wahlverfahren** wird angezeigt.

System-PIN eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000) – die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

Wahlverfahren einstellen: MFV, Flash 250 ms = **1**;
MFV, Flashzeit einstellbar = **2**; IWV = **4**.

Einstellung speichern und Funktion beenden.

Flashzeit einstellen

Voraussetzung: Sie haben, wie vorher beschrieben, das Wahlverfahren auf „MFV, Flashzeit einstellbar“ umgestellt, Ihre Telefonanlage benötigt aber eine andere Flashzeit.

Einstellung einleiten – **Flashzeit** wird angezeigt.

System-PIN eingeben und bestätigen
(Lieferzustand 0000).

Flashzeit einstellen:
80 ms = **1**, 100 ms = **2**, 120 ms = **3**, 180 ms = **4**,
250 ms = **5**, 300 ms = **6**, 600 ms = **7**.

Einstellung speichern und Funktion beenden.

Auf Tonwahl umschalten

Wenn Sie die Basisstation an einer Telefonanlage mit Impuls-wahl (IWV) betreiben, können Sie auf Tonwahl (MFV) umstel-len, z. B. zum Abhören eines Anrufbeantworters.

Voraussetzung: Die Verbindung besteht!

Die Tonwahl ist eingeschaltet.

An Telefonanlage anschließen

Tasten drücken:

INT SET 4 GHI 0 -- OK

System-PIN OK

z. B. 0 --

OK 0

Extern-Kennzahl speichern

Voraussetzung: Bei Ihrer Telefonanlage muß für externe Gespräche vor der Rufnummer eine Extern-Kennzahl, z. B. die Null, eingegeben werden.

Die Extern-Kennzahl wird auch als **Vorwahlkennziffer oder Amtskennziffer (AKZ)** bezeichnet.



- Beachten Sie, daß Sie beim Speichern von **Notrufnummern, Direktrufnummern, Rufnummern für das Telefonbuch und Vorwahlnummern in der Netzanbieterliste** auch die Extern-Kennzahl eingeben müssen!
- Da ein **Notruf** mit den fest gespeicherten Notrufnummern, z. B. 112, **nicht möglich** ist, sollten Sie aus Sicherheitsgründen die Notrufnummern mit Extern-Kennzahl **neu speichern, z. B. 0112!**
- Die **Extern-Kennzahl**, die Sie „hier“ speichern, wird immer automatisch vor den Rufnummern in der Anruferliste eingefügt und gewählt.

Einstellung einleiten – **AKZ** wird angezeigt.

System-PIN der Basisstation eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000).

Die Extern-Kennzahl eingeben (bis zu drei Stellen) oder ändern.

Kennzahl speichern und Funktion beenden.

Pause nach Extern-Kennzahl

Voraussetzung: Sie haben eine Extern-Kennzahl gespeichert und möchten die eingestellte Pause ändern.

Die hier eingestellte Pause wird von der Basisstation automatisch immer nach der Extern-Kennzahl eingefügt. Ob und wie lange diese Pause sein muß, entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihrer Telefonanlage.

INT SET 4 GHI 1 OK

System-PIN OK

z. B. 1

OK 0

Einstellung einleiten – **Pause nach AKZ** wird angezeigt.

System-PIN der Basisstation eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000) – die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

Pausenlänge eingeben:

1 Sekunde = **1**, 2 Sekunden = **2**, 3 Sekunden = **3**,
6 Sekunden = **4**.

Einstellung speichern und Funktion beenden.

Anhang

Pflege

Wischen Sie das Basistelefon und das Mobilteil mit einem **feuchtem Tuch** oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie **nie** ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung!

Selbsthilfe bei Störungen

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Keine Displayanzeige.	Mobilteil nicht eingeschaltet. Akkus leer.	Auflegen-Taste 1 Sekunde lang drücken. Akkus laden bzw. austauschen (Seite 11).
Keine Reaktion auf Tastendruck.	Tastatursperre eingeschaltet.	 1 Sekunde lang drücken.
Keine Funkverbindung zur Basisstation – Station 1 blinkt!	Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basisstation. Mobilteil nicht angemeldet. Basisstation nicht eingeschaltet.	Sich der Basisstation nähern. Mobilteil anmelden (Seite 46). Stecker an Basisstation kontrollieren (Seite 9).
Mobilteil/Basisstation klingelt nicht.	Rufton ausgeschaltet.	Rufton einschalten (Seite 51/Seite 35).
Wahl externer Rufnummern nicht möglich.	Systemsperrung ist eingeschaltet. Telefonsperrung ist eingeschaltet. Rufnummer entspricht einer Sperrnummer. Guthaben des Taschengeldkontos verbraucht. Externe Wahl gesperrt.	Sperre ausschalten (Seite 43). Sperre ausschalten (Seite 42). Sperrnummer (Seite 44). Taschengeldkonto (Seite 28). Die externe Wahl einschalten (Seite 50).
Die Einheiten/Kosten werden nicht angezeigt.	Der Zählimpuls fehlt.	Übertragung des Zählimpulses bei Telefongesellschaft beantragen (Seite 26).
Die Gesprächskosten werden nicht angezeigt.	Der Preis je Einheit = 0.	Den Preis je Einheit einstellen (Seite 26).

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Der Gesprächspartner hört nichts.	Die Taste INT wurde gedrückt – das Mikrofon ist „stummgeschaltet“.	Das Mikrofon mit der Taste (R) einschalten.
Die Rufnummer des Anrufers wird nicht angezeigt.	Die Rufnummer wurde nicht übertragen.	Die Rufnummernübertragung bei Telefongesellschaft beantragen.

Garantie/Service

Garantie

Innerhalb der Garantiezeit von 6 Monaten (Schweiz: 1 Jahr) ab Kaufdatum beim Händler beseitigt die Siemens AG alle material- oder herstellungsbedingten Mängel durch Reparatur/Austausch.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden aufgrund von unsachgemäßem Gebrauch, Verschleiss oder Eingriffen Dritter. Die Garantie umfasst keine Verbrauchsmaterialien oder Mängel, die den Wert bzw. die Gebrauchstauglichkeit nur unerheblich beeinträchtigen.

Service

Service-Ansprechpartner:

- **Deutschland:** Siemens-Service (01 80) 5 33 32 22
- **Österreich:** Siemens-Hotline (05) 17 07 - 50 04
- **Schweiz:** Siemens-Hotline (0) 12 12 00 90



Der Siemens-Service steht Ihnen bei Störungen am Gerät zur Verfügung. Bei Fragen zur Bedienung hilft Ihnen Ihr Fachhändler weiter. Fragen zum Telefonanschluss richten Sie bitte an Ihren Netzbetreiber.

Das Gigaset 3010 Micro ist zum Betrieb in Ihrem Land vorgesehen, wie auf der Unterseite des Gerätes gekennzeichnet. Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt. Bei Rückfragen wegen der Unterschiede in den öffentlichen Telefonnetzen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler bzw. Netzbetreiber. Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der Endgeräte Richtlinie ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH with the registration number "Q810820M" in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/05/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/05/EC is ensured.

Senior Approvals Manager

CE 0682

Zubehör

Zubehör

Erweitern Sie Ihr Gigaset zur schnurlosen Telefonanlage:

- Jedem sein eigenes Telefon
- Gebührenfreie Intern-Kommunikation
- Externe Gespräche gezielt weiterverbinden etc.

Hör-/Sprechgarnitur Gigaset 3000 Micro



Mit der Hör-/Sprechgarnitur für das Gigaset 3000 Micro haben Sie beide Hände beim Telefonieren frei. Bei angesteckter Hör-/Sprechgarnitur besteht eine zusätzliche Mithörmöglichkeit über das Mobilteil.

Gigaset 3000 Classic



Das Gigaset 3000 Classic bietet Ihnen folgende Leistungsmerkmale:

- 16-stelliges Display mit Piktogrammen zur Anzeige von Rufnummern, Betriebszuständen und Akku-Ladezustand,
- Kurzwahlspeicher für 10 Rufnummern,
- Wahlwiederholung der letzten 5 Rufnummern,
- Blockwahl mit Korrekturmöglichkeit.

Lieferumfang: Mobilteil mit Ladeschale.

Farbe: mitternachtsblau oder silbergrau.

Gigaset 3000 Comfort*



Das Gigaset 3000 Comfort ist mit einem übersichtlichen 4-zeiligen Display ausgestattet und bietet Ihnen damit eine komfortable Bedienung.

Leistungsmerkmale, die das Telefonieren erleichtern:

- **Freisprechen,**
- Telefonbuch für ca. 100 Rufnummern/Namen,
- Babyphon,
- Wahlwiederholung der letzten 5 Rufnummern,
- **Beleuchtetes Display,**
- In Verbindung mit einer ISDN-Basisstation volle ISDN-Funktionalität.

Lieferumfang: Mobilteil mit Ladeschale.

Farbe: mitternachtsblau oder silbergrau.

Gigaset 3000 Micro*



Das Komfort-Mobilteil im Handy-Format:

- **Klein und handlich,**
- Komfortable Bedienung über beleuchtete Tastatur und 4-zeiliges beleuchtetes Grafikdisplay,
- Telefonbuch für bis zu 100 Rufnummern/Namen,
- In Verbindung mit einer ISDN-Basisstation volle ISDN-Funktionalität,
- Hörerlautstärke einstellbar,
- Wahlwiederholung der letzten 5 Rufnummern,
- **Buchse für Hör-/Sprechgarnitur.**

Lieferumfang: Mobilteil mit Ladeschale.

Farbe: mitternachtsblau.

Gigaset 3000 Mobile*



Das Gigaset 3000 Mobile ist ein **schnurloses Tisch-Telefon** mit Freisprechen/Lauthören und benötigt eine 230 V Steckdose (keine Kabelverlegung). Es besitzt die gleichen Leistungsmerkmale wie das Gigaset 3000 Comfort.

- In Verbindung mit einer ISDN-Basisstation volle ISDN-Funktionalität.

Farbe: mitternachtsblau

Zubehör

Gigaset Repeater*



Mit dem Gigaset Repeater können Sie die Reichweite Ihrer Gigaset Basisstation **vergrößern** sowie Bereiche erschließen, in denen bisher kein Empfang möglich war.

In dem erweiterten Funkbereich können alle Funktionen des Mobilteils genutzt werden, wie Sie es von der Basisstation gewohnt sind.

Alle Geräte, Zubehörteile und Akkus können Sie

- über den **Fachhandel** oder
- im Internet über den **Siemens-Service-Shop** beziehen:
<https://communication-market.siemens.de/serviceshop/default.asp>.

* Nicht in allen Ländern verfügbar

Stichwortverzeichnis

A

- Akku
 - Einlegen und laden 10
- Akkuwarnton 31
- Anklopfen
 - Anruf annehmen 48
- Anrufen
 - Extern 13
 - Intern 13
- Anruferliste 22
- Ausschalten
 - Direktruf 42
 - Mobilteil 12
 - Tastatursperre 12
 - Telefonsperre 42
 - Warn- und Signaltöne 31
 - Wartemelodie 35

B

- Babyphon 52
- Basisstation
 - Anschließen 8
 - Datum einstellen 34
 - In Lieferzustand zurücksetzen 37
 - Pausenzeiten einstellen 36
 - Ruftonlautstärke einstellen 35
 - Ruftonmelodie einstellen 35
 - Uhrzeit eingeben 34
 - Wartemelodie ein-/ausschalten 35

C

- Call-by-Call (Netzanbieterliste) 25
- CLIP
 - Anruferliste 22
 - Rufnummernanzeige 14

D

- Direktruf 41
- Display (Symbole/Tasten) 2, 3
- Displaysprache einstellen 29
- Display-Symbole 2

E

- Einschalten
 - Direktruf 42
 - Mobilteil 12
 - Tastatursperre 12

- Telefonsperre 42
- Warn- und Signaltöne 31
- Wartemelodie 35

F

- Fax/Modem anschließen 50
- Flashzeit 54

G

- GAP-Standard 47
- Garantie 57
- Gebühren anzeigen/löschen 27
- Geräte-Makros 38
- Gespräch verbinden 47
- Gesprächsdauer anzeigen 26
- Gesprächskosten anzeigen 26
- Gürtelclip 11

H

- Hilfe bei Störungen 56
- Hörerlautstärke einstellen 30
- Hotline 57

I

- Impulswahl (IWW) 54

K

- Kosten anzeigen/löschen 27
- Kurzanleitung, Umschlagseite
- Kurzübersicht Gigaset 3000 Micro 3

M

- Makros
 - Geräte-Makros 38
- Mehrfrequenzverfahren (MFV) 54
- Mikrofon stummschalten 15
- Mithören 49
- Mobilteil
 - Abmelden 49
 - Anmelden an weiteren Basisstationen 32
 - Anmelden von weiteren Mobilteilen 46
 - Externe Wahl sperren 50
 - In den Lieferzustand zurücksetzen 33
 - Intern-Nummer anzeigen 48
 - Stationsname ändern 32
 - Wechsel zu einer anderen Basisstation 32

Stichwortverzeichnis

Mobilteilsperre
 Einschalten 42
 Modem/Fax anschließen 50

N

Netzanbieterliste (Call-by-call)
 Alle Einträge löschen 21
 Eintrag ändern 20
 Eintrag löschen oder anzeigen 20
 Eintrag senden 20
 Namen eingeben 19
 Rufnummer speichern 18
 Rufnummer wählen 18
 Senden 21
 Notrufnummer
 Speichern 45
 Wählen 42

P

Paging (Mobilteile suchen) 15
 Pflege des Telefons 56
 PIN ändern
 PIN der Basisstation 43
 PIN des Mobilteils 41

Q

Quittungstöne 31

R

Reichweite 8
 Rückfrage (intern) 48
 Ruf an alle (Sammelruf) 48
 Ruf kurzer Ton (nur Hinweistöne) 30
 Rufannahme (automatisch) 31
 Rufnummern sperren/zulassen 43
 Rufton ein-/ausschalten 51
 Ruftonlautstärke einstellen 29
 Ruftonmelodie einstellen 30

S

Sammelruf (Ruf an alle) 48
 Sammelruf/Rufverzögerung einstellen 51
 Service 57
 Sicherheitshinweise 2
 Speichern
 Guthaben 28

Notrufnummern 45
 Rufnummern 18
 System-PIN 43
 Taschengeld 28
 Telefon-PIN 41
 Störungen 56
 Systemsperre ein-/ausschalten 43

T

TAE (Teilnehmer-Anschlusseinheit) 50
 Taschengeldkonto 28
 Tastatursperre 12
 Tastenklick 31
 Telefonanlagen
 Auf Tonwahl umschalten 54
 Extern-Kennzahl speichern 55
 Flashzeit einstellen 54
 Pause nach Extern-Kennzahl speichern 55
 Wahlverfahren ändern 54
 Telefonbuch
 Alle Einträge löschen 21
 Eintrag ändern 20
 Eintrag löschen oder anzeigen 20
 Eintrag senden 20
 Namen eingeben 19
 Rufnummer speichern 18
 Rufnummer wählen 18
 Senden 21
 Telefonieren
 Anruf annehmen 14
 Extern 13
 Intern 13
 Telefonsperre 42
 T-Net-Dienste 23

V

Verbinden 47
 Verpackungsinhalt 8

W

Wahlwiederholung 16
 Warn- und Signaltöne 31
 Weiterverbinden 47


Z

Zubehör 58


Die wichtigsten Menüs

Die wichtigsten Menüs

Das Gigaset 3000 Micro ist ein menügeführtes Mobilteil.

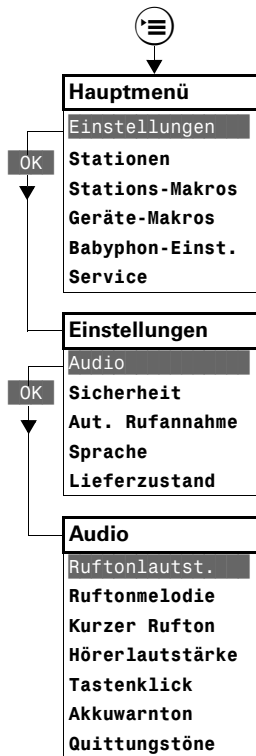

Während des Gesprächs:

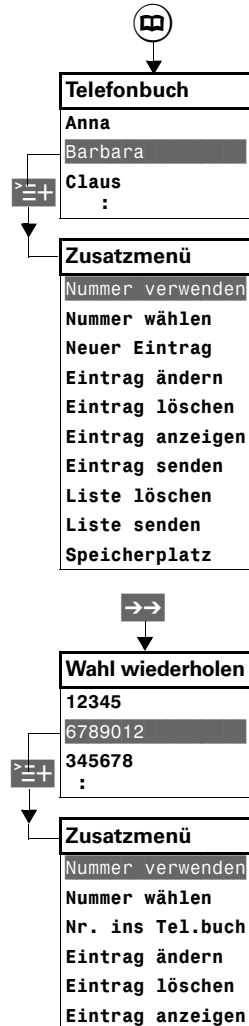

Hauptmenü aufrufen



Blättern in Menüs, Telefonbuch



Funktion/Eingabe bestätigen



Zusatzmenü aufrufen



Funktionen abbrechen/beenden

Einstellungen an der Basisstation

Einstellungen an der Basisstation

