

Verdrahtung: L S L 0,5 mm
 x) Soll beim Drücken der Taste die Verbindung zwischen a und b unterbrochen werden, dann ist Kurzschließer 2-W 2 zu entfernen.


Anschlusskabel normal 3-adrig (3 Ader an E)
 bei Verwendung eines 2-Weckers gegen 4-adrige Schnur auswechseln.

Nur für Lieferungen an die DBP

Zeichnungs-Auftrag 254/50	
Ausgabe 1	Tag Name
Gezeichnet	28.10.50 W. H. H.
Gepüft	24.11.50 H. H. H.
Normgeprüft	
Genehmigt	24.11.50 H. H. H.
Fernmeldetechnisches Zentralamt	
Abt. I	Ref. J

Tischapparat W48
 mit Erd- u. Flackertaste

210MS 3101

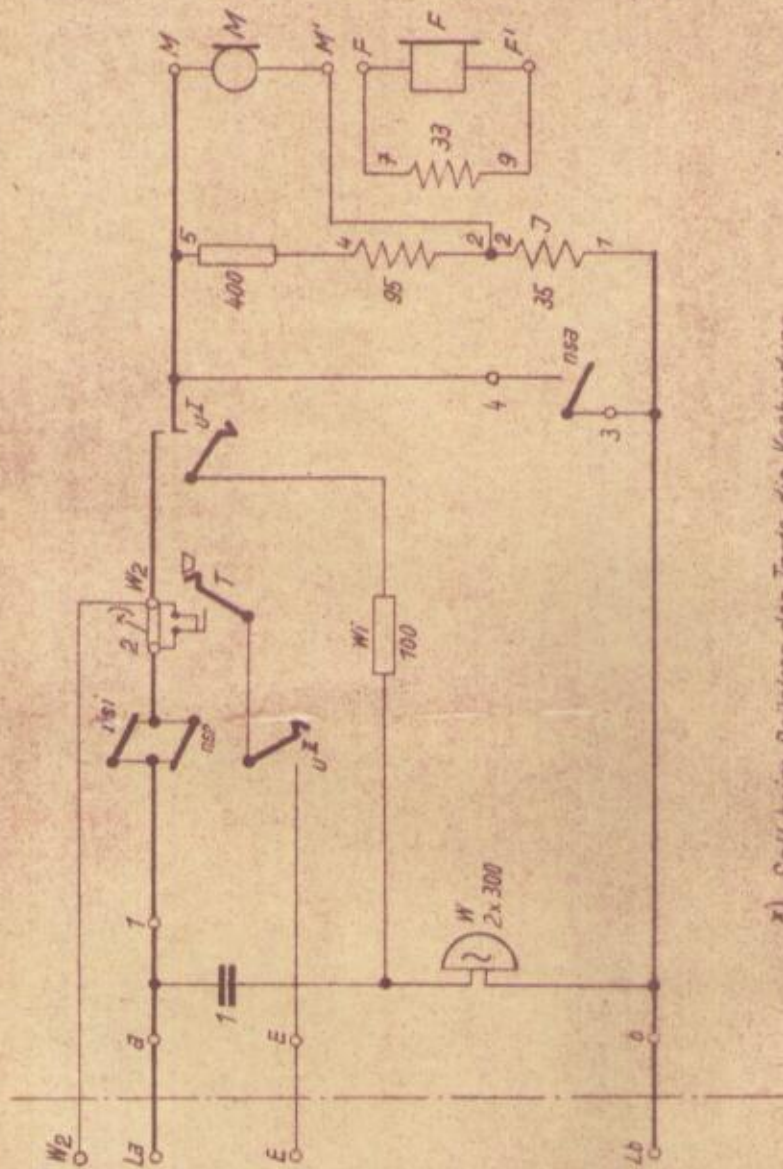

x) Soll beim Drücken der Taste die Verbindung zwischen a und b unterbrochen werden, dann ist Kurzschließer 2 - W2 zu entfernen.

Nur für Lieferungen an die DBP

Zeichnungs-Auftrag: 294/50

Ausgabe 1	Tag	Name
Gezeichnet	9.11.50	Alte
Geprüft	9.11.50	Alte
Normgeprüft		
Genehmigt	9.11.50	Wassner

**Tischapparat W48
mit Erd- u. Flackertaste**

Fernmeldetechnisches
Zentralamt

210 S3101

Ausg. And. Auflr. Tag Name Gepr. Abl.: I Ref.: I Ersatz für FTZ 210S 3101/2 Ersetzt durch: