


PlusLine: Rispondo 3 Bedienungsanleitung

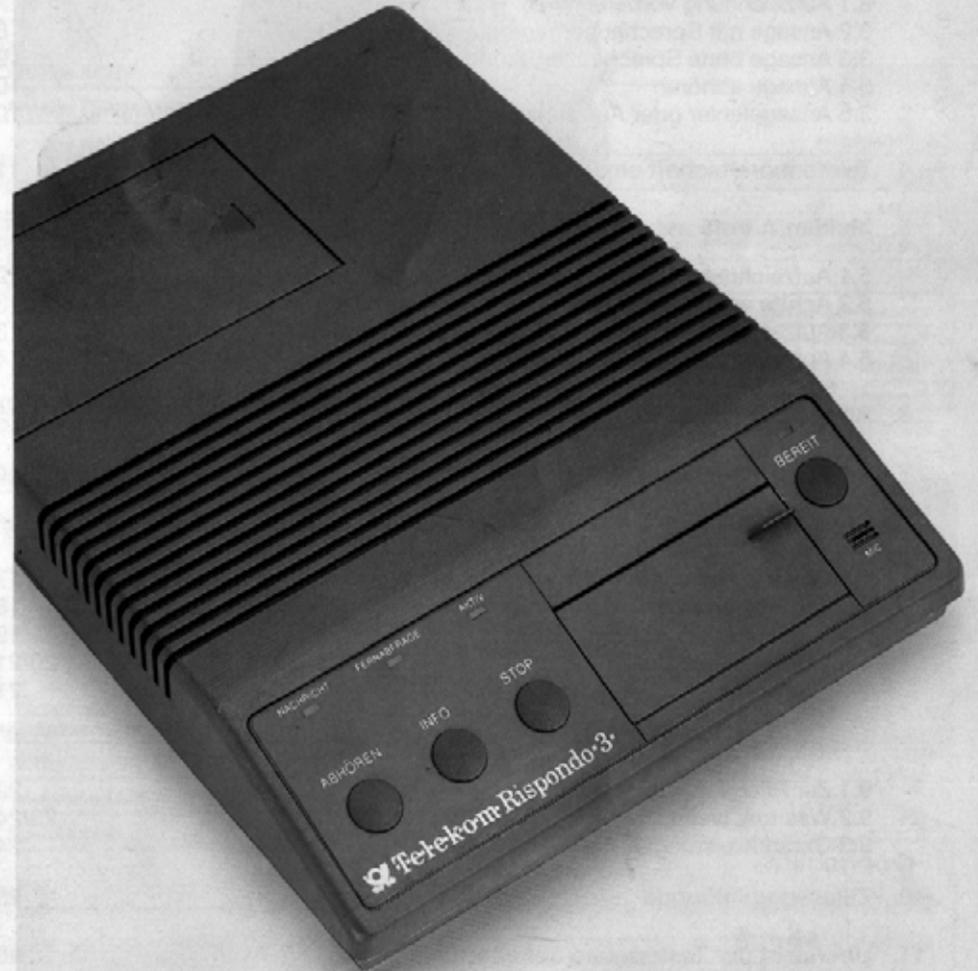

Änderungen vorbehalten. K-Nr.: 665 517 940-1 8/91

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Anrufbeantworter. Sie haben sich für ein modernes Gerät mit hochwertiger Technik und einer Vielzahl wertvoller Funktionen entschieden.

Ihr Anrufbeantworter übernimmt für Sie den Telefondienst und zeichnet auf Wunsch Anrufe auf, die Sie sogar von jedem Telefon der Welt aus – per Codesender oder mit den MFV-Signalen eines entsprechenden Apparates – abhören und löschen können. So sind Sie in der Lage, schnell zu reagieren, und Ihr Anrufbeantworter hat immer die volle Aufnahmekapazität zur Verfügung. Den Codesender können Sie über Ihren Telekom Laden erhalten.

Wenn Sie zu Hause sind, können Sie Anrufe mithören und sich von Fall zu Fall entscheiden, ob Sie das Gespräch übernehmen wollen. Sie können außerdem interne Mitteilungen aufzeichnen, die Sie für sich oder andere direkt auf Band sprechen (Mailbox). Auch diese Mitteilungen können per Fernbedienung abgefragt werden.

Um das ganze Leistungsspektrum Ihres Anrufbeantworters schnell und sicher nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen, diese Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen und griffbereit in der Nähe des Geräts aufzubewahren, bis Sie mit den einzelnen Funktionen voll vertraut sind.

1. Anschließen

Den Rispondo 3 schließen Sie mit dem passenden TAE-Anschlußkabel an eine TAE-Steckdose an.




Falls Sie noch keine TAE-Steckdose haben, oder Ihre vorhandene nicht die passende Steckmöglichkeit bietet, wenden Sie sich bitte an eine der Anmeldestellen oder einen der Telekom Läden in Ihrer Nähe.

Mit dem Netzteil schließen Sie das Gerät an das Stromnetz (220 V) an.

Hinweise:

Aus Sicherheitsgründen darf der Anschluß an das Stromnetz nur mit dem beiliegenden Netzgerät vorgenommen werden. Eine Erwärmung des Anrufbeantworters und des Netzteils ist normal. **Bei einem Stromausfall gewährleistet das Gerät, daß für ca. 48 Stunden keine gespeicherte Einstellung und Textinformation verlorengeht.** Das Gerät sollte nur in trockenen und normal temperierten Räumen betrieben werden. Möbel werden heute mit unterschiedlichsten Oberflächen beschichtet und oft mit Lackpflegemitteln behandelt. Diese Stoffe können unter Umständen auf die Kunststoff-Standfüße des Gerätes einwirken. Auf der Oberfläche der Möbel können dadurch unliebsame Spuren entstehen. Verständlicherweise kann die Telekom für derartige Schäden nicht haften. Verwenden Sie also bitte am besten eine rutschfeste Unterlage für Ihren Anrufbeantworter.

Funktionen und Bedienungselemente

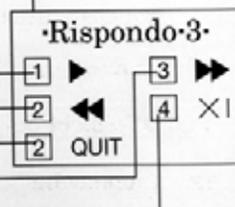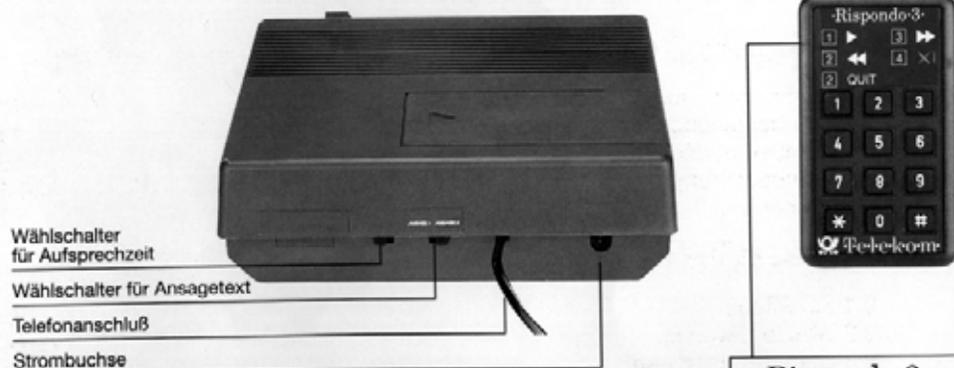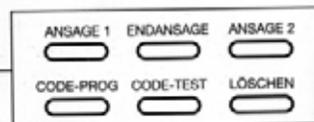


Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einleitung	2
Funktionen und Bedienungselemente	3
1. Anschließen	5
2. Cassette einlegen/wechseln	6
3. Ansage aufzeichnen	
3.1 Aufzeichnung vorbereiten	7
3.2 Ansage mit Sprechaufforderung aufzeichnen	8
3.3 Ansage ohne Sprechaufforderung aufzeichnen	9
3.4 Ansage abhören	10
3.5 Ansagefehler oder Aufzeichnungsmängel korrigieren	10
4. Telefonbereitschaft einstellen	11
5. Melden/Anrufe aufzeichnen	
5.1 Aufzeichnungszeit festlegen	12
5.2 Anrufe entgegennehmen	12/13
5.3 Aufzeichnungen abhören	13
5.4 Aufzeichnungen löschen	14
6. Anrufe mithören/übernehmen	15
7. Interne Mitteilungen hinterlassen (Mailbox)	16
8. Fernbedienung	
8.1 Codesender vorbereiten	17
8.2 Fernbedienungscode speichern	18
8.3 Fernbedienungscode überprüfen	19
8.4 Fernbedienung durchführen	20/21
8.5 Löschen	21
9. Hinweise für den Gebrauch	
9.1 Zur Pflege	22
9.2 Was tun, wenn...	23/24
9.3 Garantieleistungen	24
10. Zulassungsurkunde	25
11. Übersicht der Tasten- und Schalterfunktionen	26
12. Technische Daten	27

2. Cassette einlegen/wechseln

Zum Öffnen des Cassettenfachs den Deckel seitlich links an der Stelle der leichten Vertiefung nach oben schieben und dann nach links (in Pfeilrichtung) abnehmen.

Ist keine Cassette eingelegt, sind nach dem Anschließen an das Stromnetz 4 kurze Signaltöne zu hören,



außerdem

blinken die Anzeigen NACHRICHT und AKTIV.



Lautstärkeregler etwa auf Mittelstellung drehen

Cassettenfach öffnen

Mitgelieferte Cassette einlegen;

ein langer Signalton ist zu hören,



das Band läuft automatisch zur Position der Ansage 1

Die Anzeige NACHRICHT leuchtet



Hinweise:

Verwenden Sie nur Cassetten mit maximal 60 Minuten Laufzeit.

Wird die Cassette entnommen, werden alle aufgezeichneten Ansagetexte sowie der evtl. gespeicherte Fernbedienungscode (siehe 8.2) gelöscht! Die aufgezeichneten Nachrichten können jedoch über ein normales Cassettenabspielgerät abgespielt werden.

3. Ansage aufzeichnen

3.1 Aufzeichnung vorbereiten

Beispiel für eine Ansage mit Sprechaufforderung:

Ansage 1: „Guten Tag, hier ist der Anschluß 34567 der Firma Meier. Unser Büro ist zur Zeit nicht besetzt, wir rufen Sie aber gerne so schnell wie möglich zurück. Bitte hinterlassen Sie uns nach dem Signalton Ihren Namen, Ihre Rufnummer und den Grund Ihres Anrufs.“

Endansage: „Ihre Mitteilung wurde aufgezeichnet. Vielen Dank für Ihren Anruf.“

Beispiel für eine Ansage ohne Sprechaufforderung:

Ansage 2: „Guten Tag, hier ist der Anschluß 34567 der Firma Meier. Unser Büro ist zur Zeit nicht besetzt. Bitte rufen Sie uns während unserer Geschäftszeiten, Montag bis Freitag jeweils von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr, nochmals an. Vielen Dank. Auf Wiederhören.“

Hinweise:

Ohne aufgezeichneten Ansagetext kann der Anruferbeantworter nicht auf Bereitschaft gestellt werden. Erfahrungsgemäß ist es sinnvoll, den Ansagetext vor der Aufzeichnung schriftlich zu formulieren.

3. Ansage aufzeichnen

3.2 Ansage mit Sprechaufforderung aufzeichnen



Taste ANSAGE 1 drücken und festhalten

Die Anzeige AKTIV leuchtet, das Band wird automatisch zur richtigen Position gespult



Es ertönt ein langer Signalton



Nach dem Signalton den Ansagetext aus etwa 20 cm Entfernung ins Mikrofon sprechen

Die Anzeige AKTIV blinkt 12 Sekunden lang und leuchtet dann



5 Sekunden vor Ende der Aufsprechzeit blinkt die Anzeige schnell



Am Ende der Aufzeichnung die Taste ANSAGE 1 loslassen; ein langer Signalton ist zu hören, wenn die Ansage fehlerfrei aufgezeichnet wurde



Zur Ansage 1 muß eine Endansage aufgesprochen werden:



Taste ENDANSAGE drücken und festhalten

Die Anzeige AKTIV leuchtet, das Band wird automatisch zur richtigen Position gespult



Es ertönt ein langer Signalton



Nach dem Signalton die Endansage aufsprechen

Die Anzeige AKTIV blinkt 3 Sekunden lang und wird 2 Sekunden vor Ende der Aufsprechzeit schneller



Am Ende der Aufzeichnung die Taste ENDANSAGE loslassen; ein langer Signalton ist zu hören, wenn die Ansage fehlerfrei aufgezeichnet wurde



Hinweise:

Die Ansage 1 muß mindestens 12 Sekunden und darf höchstens 25 Sekunden dauern; die Endansage muß zwischen 3 und 5 Sekunden lang sein. Bei Sprechpausen, zu leisem Sprechen oder zu kurzem Text wird die Aufzeichnung abgebrochen, was durch 4 kurze Signaltöne gemeldet wird. Der beschriebene Vorgang muß in diesem Fall wiederholt werden.

3. Ansage aufzeichnen

3.3 Ansage ohne Sprechaufforderung aufzeichnen



Taste ANSAGE 2 drücken und festhalten

Die Anzeige AKTIV leuchtet, das Band wird automatisch zur richtigen Position gespult



Es ertönt ein langer Signalton



Nach dem Signalton den Ansagetext aus etwa 20 cm Entfernung ins Mikrofon sprechen

Die Anzeige AKTIV blinkt 12 Sekunden lang und leuchtet dann



5 Sekunden vor Ende der Aufsprechzeit blinkt die Anzeige schnell



Am Ende der Aufzeichnung die Taste ANSAGE 2 loslassen; ein langer Signalton ist zu hören, wenn die Ansage fehlerfrei aufgezeichnet wurde



Hinweis:

Die Ansage 2 muß mindestens 12 Sekunden und darf höchstens 45 Sekunden dauern.

3. Ansage aufzeichnen

3.4 Ansage abhören

Zum Abhören der aufgezeichneten Ansagen muß nur die Taste für den jeweiligen Ansagetext kurz gedrückt werden.

Beispiel:

Taste ANSAGE 1 einmal kurz drücken; die Anzeige AKTIV leuchtet, das Band wird zurückgespult

Die Ansage 1 wird wiedergegeben



Hinweis:

Wird die Taste für den jeweiligen Ansagetext zu lange gedrückt, schaltet das Gerät wieder in den Aufnahme-Modus und löscht Ihre Ansage. Die Ansage muß dann neu aufgezeichnet werden.

4. Telefonbereitschaft einstellen



Mit dem entsprechenden Wählschalter festlegen, ob Ansage 1 oder Ansage 2 wiedergegeben werden soll

Taste BEREIT drücken; es folgt eine Kontrollwiedergabe der aufgezeichneten Ansage, die Anzeige AKTIV leuchtet

Nach der Kontrollwiedergabe ist das Gerät anrufbereit, die Anzeige BEREIT leuchtet.



Hinweise:

Wird die Taste BEREIT gedrückt, prüft das Gerät, ob der gewählte Ansagetext vorhanden ist. Ist der Text nicht vorhanden, sind 4 kurze Signaltöne zu hören. Wird die Ansage 1 gewählt, und der entsprechende Text oder die Endansage sind nicht aufgezeichnet, schaltet der Anrufbeantworter automatisch auf Ansage 2. Ist weder die Ansage 1 mit Endansage noch die Ansage 2 aufgezeichnet, kann das Gerät nicht auf Bereitschaft gestellt werden. Nach einem Stromausfall wird die Telefonbereitschaft automatisch innerhalb von ca. 48 Stunden wieder eingestellt, wenn sie vorher aktiviert war. Mit einer Kontrollwiedergabe wird die Ansage überprüft.

5. Melden/Anrufe aufzeichnen

5.1 Aufzeichnungszeit festlegen



Mit dem entsprechenden Wählschalter die maximale Aufzeichnungszeit auf 1 oder 3 Minuten einstellen

5.2 Anrufe entgegennehmen

Bei einem Anruf reagiert das Gerät nach dem zweiten Tonruf.

Nach etwa 3 Sekunden ist ein Signalton zu hören, die Ansage wird wiedergegeben;

die Anzeige **AKTIV** leuchtet



Bei Betrieb mit Ansage 1 wird nach dem Signalton am Ende der Ansage der Anruf aufgezeichnet, die Anzeige **NACHRICHT** leuchtet



Am Ende der eingestellten Aufzeichnungszeit wird die Endansage wiedergegeben und nach dem Signalton die Verbindung getrennt



Das Gerät schaltet wieder auf Anrufbereitschaft;

die Anzeige **BEREIT** leuchtet,



die Anzeige **NACHRICHT** blinkt



Hinweise:

Die Aufzeichnung eines Anrufs wird abgebrochen, wenn...

- der Anrufer auflegt,
- der Anrufer zu leise spricht oder die Verbindung sehr schlecht ist,
- länger als 8 Sekunden nicht gesprochen wird,
- die maximale Aufzeichnungszeit erreicht ist,
- der Hörer des Telefons abgenommen wird, an das der Anrufbeantworter angeschlossen ist,
- die Taste **BEREIT** gedrückt wird,
- der Strom ausfällt.

Ist die Aufnahmekapazität der Cassette während einer Aufzeichnung erschöpft, wird sofort nach der Ansage 1 die Endansage wiedergegeben. Weitere Anrufe werden dann automatisch mit der Ansage 2 beantwortet (falls aufgezeichnet).

5. Melden/Anrufe aufzeichnen

Bei Betrieb mit Ansage 2 ertönt nach der Wiedergabe der Ansage ein Signalton;



die Verbindung wird getrennt;

das Gerät schaltet wieder auf Anrufbereitschaft, die Anzeige **BEREIT** leuchtet



5.3 Aufzeichnungen abhören

ABHÖREN



Taste **ABHÖREN** drücken; das Band wird zurückgespult, die Anzeigen **NACHRICHT** und **AKTIV** leuchten



Die aufgezeichneten Nachrichten werden wiedergegeben

ABHÖREN



Durch erneutes Drücken der Taste **ABHÖREN** kann die Wiedergabe unterbrochen und wieder fortgesetzt werden

Nach der letzten Aufzeichnung ist ein Signalton zu hören



Hinweise:

Die Anzeige **NACHRICHT** signalisiert durch Blinken, wieviele Anrufe aufgezeichnet wurden. Wenn mehr als 9 Anrufe aufgezeichnet wurden, blinkt die Anzeige dauernd. Schnelles Blinken zeigt an, daß die Aufzeichnungskapazität erschöpft ist. Wurde keine Nachricht aufgezeichnet, leuchtet die Anzeige. Die Wiedergabe kann mit der Taste **STOP** abgebrochen werden; während der Wiedergabe kann mit der Taste **BEREIT** direkt auf Anrufbereitschaft umgeschaltet werden.

5. Melden/Anrufe aufzeichnen

5.4 Aufzeichnungen löschen

LÖSCHEN



Taste LÖSCHEN drücken und festhalten, bis ein Signalton zu hören ist;

die Anzeige AKTIV leuchtet

Das Band wird zurückgespult und alle Aufzeichnungen gelöscht;
die Anzeige NACHRICHT leuchtet



Hinweise:

Aufzeichnungen können erst gelöscht werden, nachdem sie vollständig abgehört wurden. Einzelne Nachrichten können nicht gelöscht werden. 4 kurze Signaltöne nach dem Drücken der Taste LÖSCHEN signalisieren, daß Aufzeichnungen noch nicht abgehört oder keine Aufzeichnungen gemacht wurden.

6. Anrufe mithören/übernehmen

Geht bei Anrufbeantworter-Bereitschaft ein Anruf ein, können Sie mithören und den Anruf jederzeit übernehmen.

... Anruf, das Gerät meldet sich;
die Anzeige AKTIV leuchtet



Lautstärke einstellen



Telefonhörer abnehmen, wenn Sie mit dem Anrufer sprechen wollen

Nach dem Ende des Gespräches schaltet das Gerät wieder auf Anrufbereitschaft, die Anzeige BEREIT leuchtet



Hinweise:

Wenn Sie den Hörer abheben, wird die Ansage bzw. die Aufzeichnung des Anrufs unterbrochen. Eine teilweise aufgezeichnete Nachricht bleibt auf Band gespeichert, bis sie gelöscht wird. Sollte die Übernahme von Gesprächen mit Ihrem Telefon nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihr Fernmeldeamt.

7. Interne Mitteilungen hinterlassen (Mailbox)



Taste INFO drücken,
die Anzeigen NACHRICHT und AKTIV leuchten



Nach dem Signalton die Nachricht ins Mikrophon
sprechen



Mit der Taste STOP die Aufzeichnung beenden,
die Anzeige NACHRICHT blinkt



oder



mit der Taste BEREIT auf Anrufbereitschaft
schalten;



die Anzeige BEREIT leuchtet,

die Anzeige NACHRICHT blinkt



Hinweise:

Interne Mitteilungen werden abgehört und gelöscht wie aufgezeichnete Anrufe; auch die Fernabfrage ist möglich (siehe 8.4). Die Mailbox-Funktion ist vielseitig nutzbar: Sie können beispielsweise anderen eine Nachricht hinterlassen, die diese direkt oder per Fernabfrage abhören können. Sie können sich damit auch selbst „akustische Notizen“ machen.

8. Fernbedienung

Die Fernbedienung des Rispondo 3 ist mit dem Codesender oder mit den Mehrfrequenzsignalen (MFV) eines entsprechenden Telefons weltweit möglich. Den Codesender erhalten Sie über Ihren Telekom Laden. Um die Fernbedienung nutzen zu können, muß der Anrufbeantworter codiert werden (siehe 8.2).

Folgende Funktionen können fernbedient werden:

- 1** + Code – Wiedergabe aufgezeichneter Nachrichten
- 2** – Schneller Rücklauf / Quittierung während der Fernabfrage
- 3** – Schneller Vorlauf
- 4** – Aufzeichnungen löschen

8.1 Codesender vorbereiten

Die drei mitgelieferten Batterien wie im Batteriefach gekennzeichnet einlegen

Codesender mit dem Schalter an der linken Seite des Geräts einschalten, eine rote Markierung ist zu sehen

Beim Drücken einer beliebigen Taste muß ein leiser Signalton zu hören sein (Lautsprecher eventuell an das Ohr halten)

Ist kein Signalton zu hören, Polung der Batterien prüfen oder die Batterien gegebenenfalls erneuern

Hinweis:

Verwenden Sie nur Batterien des Typs LR 44.

8. Fernbedienung

8.2 Fernbedienungscode speichern

Ihr persönlicher Fernbedienungscode muß aus 1 bis 4 Ziffern jeweils zwischen 1 und 9 bestehen.

CODE-PROG

Taste CODE-PROG drücken, die Anzeige AKTIV leuchtet



Nach einem langen Signalton sind kurze Signaltöne zu hören, die die jeweilige Code-Ziffer darstellen (beispielsweise nach 2 Signaltönen die Ziffer 2)



CODE-TEST

Taste CODE-TEST kurz drücken, um die gewünschte Ziffer festzuhalten; ein langer Signalton bestätigt die Eingabe



Nun sind wieder die kurzen Signaltöne für die Eingabe der nächsten Codeziffer zu hören; beispielsweise für die Ziffer 3



CODE-PROG

Taste CODE-PROG für die Eingabe der letzten Ziffer drücken (anstatt der Taste CODE-TEST); ein langer Signalton bestätigt, daß der Fernbedienungscode gespeichert wurde



Die Anzeige FERNABFRAGE leuchtet



Hinweise:

Wenn nach 10 kurzen Signaltönen die Tasten CODE-TEST oder CODE-PROG nicht gedrückt wurden, ist die Eingabe ungültig; die Anzeige FERNABFRAGE ist aus, der Vorgang muß wiederholt werden. Werden während des Speichervorgangs die Tasten STOP oder BEREIT gedrückt, ist die Eingabe ebenfalls ungültig. Bei ungültiger Eingabe sind 4 kurze Signaltöne zu hören.

8. Fernbedienung

8.3 Fernbedienungscode überprüfen


CODE-TEST

Taste CODE-TEST drücken, die Anzeige AKTIV leuchtet



Jede gespeicherte Ziffer des Codes wird mit Signaltönen dargestellt, z.B. bei eingegebenem Fernbedienungscode 23:

Kurzer Ton, langer Ton = 2



2 kurze Töne und langer Ton = 3



Am Ende der Kontrollwiedergabe sind 4 kurze Signaltöne zu hören



8. Fernbedienung

8.4 Fernbedienung durchführen

Anschluß anrufen, an den der Anrufbeantworter angeschlossen ist

Sobald sich der Anrufbeantworter mit der Sprech-aufforderung meldet, den Lautsprecher des ein-geschalteten Codesenders auf die Sprechmuschel des Telefonhörers legen

1

Taste 1 so lange drücken, bis der Anrufbeantworter 2 Signaltöne sendet



Reagiert der Anrufbeantworter nicht auf das vom Codesender gesendete Signal, warten Sie mit der Aktivierung der Fernbedienung bis der Ansagetext zu Ende ist

Nun den Fernbedienungscode eingeben, nach jeder Ziffer sendet der Anrufbeantworter wiederum 2 Signaltöne



Nach der Eingabe der letzten Ziffer sind in der Zeit, in der die Cassette zurückgespult wird, kurze Signaltöne zu hören



Nach 2 Signaltönen werden alle aufgezeichneten Nachrichten wiedergegeben



2

Für schnellen Rücklauf des Bandes Taste 2 drücken und festhalten, bis die gewünschte Bandstelle erreicht ist

2

Quittierung während der Fernabfrage (vgl. Hinweis Seite 21)

8. Fernbedienung

3

Für schnellen Vorlauf Taste 3 drücken und festhalten

2 oder 3

Die Wiedergabe wird fortgesetzt, sobald die Taste 2 oder 3 wieder freigegeben wird

8.5 Löschen

Am Ende der Wiedergabe ertönt ein Signalton



4

Danach sofort die Taste 4 drücken. Sollte jetzt erneut ein Signalton zu hören sein, bestätigen Sie durch erneutes Drücken der Taste 4 die Löscherbereitschaft

4

Diese wird durch 3 Signaltöne angekündigt



4

Durch erneutes Bestätigen der Taste 4 wird der Löschvorgang aktiviert. Jetzt ist das Fernlöschen abgeschlossen

Hinweise:

Nachdem die Aufzeichnungen wiedergegeben wurden, können Sie das Band mit der Taste 2 nochmals zu einer beliebigen Position zurückspulen. Bei der Wiedergabe der Aufzeichnungen macht das Gerät alle 30 Sekunden eine Pause; durch Drücken der Taste 2 wird die Wiedergabe fortgesetzt. Erhält der Anrufbeantworter kein Signal, wird die Verbindung getrennt. Achten Sie darauf, daß der Codesender ausgeschaltet ist, wenn Sie ihn nicht benutzen. Dadurch wird die Lebensdauer der Batterien verlängert.

9. Hinweise für den Gebrauch

9.1 Zur Pflege

Wischen Sie das Gerät von Zeit zu Zeit einfach mit einem feuchten Tuch oder mit einem Antistatiktuch ab, niemals mit einem trockenen Tuch. Achten Sie bitte darauf, daß unter keinen Umständen Flüssigkeit in das Gerät eindringen darf. Benutzen Sie zur Pflege keine Putz-, Scheuer- oder sonstigen Reinigungsmittel, diese können die Oberfläche des Gehäuses angreifen.

Außer einem gelegentlichen Reinigen des Tonkopfes mit einer handelsüblichen Reinigungscassette ist keine besondere Pflege und Wartung erforderlich.

Hinweise:

Ihr Anrufbeantworter steht auf rutschfesten Kunststofffüßen. Es ist nicht ausgeschlossen, daß Möbelpflegemittel diese Kunststofffüße angreifen, die dann eventuell Spuren auf den Möbeln hinterlassen. Die Deutsche Bundespost Telekom haftet für derartige Schäden nicht. Verwenden Sie daher, besonders bei neuen oder mit Pflegemitteln aufgefrischten Möbeln, für Ihren Anrufbeantworter bitte eine rutschfeste Unterlage.

9. Hinweise für den Gebrauch

9.2 Was tun, wenn ...

... bei angeschlossenem Gerät keine Anzeige leuchtet?

Stromversorgung und Anschluß des Anrufbeantworters überprüfen (Netzteil und Anschlußkabel).

... nach dem Anschließen die Anzeigen NACHRICHT und AKTIV blinken und 4 kurze Signaltöne zu hören sind?

Prüfen, ob eine Cassette eingelegt ist.

... bei angeschlossenem Gerät im Lautsprecher nichts zu hören ist?

Lautstärkeeinstellung prüfen, Lautstärkeregler nach rechts drehen.

... Sie während des Aufzeichnens einer Ansage 4 kurze Signaltöne hören?

Ansage neu aufzeichnen. (Sie haben möglicherweise zu leise gesprochen oder die Aufnahmezeit nicht beachtet.)

... der Anrufbeantworter sich bei einem eingehenden Anruf trotz Telefonbereitschaft nicht meldet?

Anschluß überprüfen. (Möglicherweise ist der Anschluß durch zu viele angeschlossene Telefone überlastet.)

... der Anrufbeantworter die Aufzeichnung eines Anrufs nicht abbricht, wenn Sie den Hörer abnehmen?

Anschluß überprüfen bzw. überprüfen lassen. (Möglicherweise steckt der Stecker des Anschlußkabels nicht vollständig in der Anschlußdose oder die Anschlußdose wurde fehlerhaft installiert.)

... der Anrufbeantworter kurz nach dem Start der Ansage wieder abschaltet?

Anschluß überprüfen lassen. (Möglicherweise wurde die Anschlußdose fehlerhaft installiert.)

... der Anrufbeantworter nicht auf Fernbedienungssignale reagiert?

Den Codesender richtig auf die Sprechmuschel des Telefonhörers auflegen. Eingabe des Fernbedienungs_codes prüfen. Die Codierung des Anrufbeantworters prüfen. Eventuell die Batterien des Codesenders austauschen.

... der Anrufbeantworter die Telefonverbindung bei der Fernbedienung trennt?

Nochmals anrufen und die Fernbedienung nach Eingabe des richtigen Codes wiederholen.

9. Hinweise für den Gebrauch

... die Tonqualität der Ansagen und die Aufzeichnungsqualität sich verschlechtern?

Reinigen Sie den Tonkopf des Gerätes oder tauschen Sie gegebenenfalls die Cassette aus.

... sich die aufgetretene Störung trotz Beachtung der entsprechenden Hinweise nicht abstellen läßt?

Der Telekom Service steht Ihnen unter der Rufnummer 1171 bzw. 01171 gerne zur Verfügung. Bei abgeschlossenen Serviceverträgen sind Leistungen entsprechend der Vertragsbedingungen kostenlos. Haben Sie Ihr Gerät ohne Servicevertrag gekauft, werden die Serviceleistungen gesondert berechnet. Liegt ein Garantiefall vor, werden nur die über die Garantiebedingungen hinausgehenden Leistungen berechnet (siehe Garantiekarte).

9.3 Garantieleistungen

Siehe allgemeine Geschäftsbedingungen. Die Garantieleistungen erstrecken sich nicht auf die Aufzeichnungscassette.

12. Technische Daten

Abmessungen (BxHxT):

Rispondo 3	212x64x279 mm
Netztransformator	53x46x80 mm
Codesender	53x22x90 mm

Gewicht:

Rispondo 3	1350 g
Netztransformator	340 g
Codesender	71 g

Betriebsspannung:

Rispondo 3	220 V 50-60 Hz
Codesender	Batterie 4.5V (3 x 1.5V Type LR44)

Stromverbrauch:

Betrieb	11.2 VA
Bereitschaft	7.6 VA

Ansagen:

auf Cassette und auf Festkörperspeicher

Aufnahmekapazität:

ca. 30 Minuten (C-60 Cassetten)

Bandgeschwindigkeit:

4,75 cm/Sek.

Aufzeichnungszeit:

sprachgesteuert, Begrenzung wählbar zwischen 1 Min. und 3 Min. pro Anruf

Aufzeichnungszeit für Ansage

mit Sprechaufforderung:	min. 12 Sek., max. 25 Sek.
Schlußansage:	min. 3 Sek., max. 5 Sek.

Aufzeichnungszeit für Ansage

ohne Sprechaufforderung:	min. 12 Sek., max. 45 Sek.
--------------------------	----------------------------

Beiliegendes Zubehör:

Netztransformator, Aufzeichnungscassette C 60.

10. Zulassungsurkunde

ZENTRALAMT FÜR ZULASSUNGEN IM FERNMELDEWESEN



ZULASSUNGSURKUNDE

Zulassungsnummer: A014033B

Objektbezeichnung: Rispondo 3

Zulassungsinhaber: Deutsche Bundespost TELEKOM
Godesberger Allee 87-93
5300 Bonn 1

Zulassungsart: Allgemeinzulassung

Objektart: Telefon-Zusatzgerät


Objektmerkmal: Anrufbeantworter

Verwendung: Zur Anschaltung an Anschlüsse mit analogen Anschaltepunkten

ABE: Die Anforderungen für die Allgemeine Benutzungserlaubnis (ABE) gemäß Verfügung T 117/1990 im Amtsblatt 35 der Deutschen Bundespost TELEKOM vom 19.04.90 sind erfüllt.

Saarbrücken, den 24.07.91

Im Auftrag

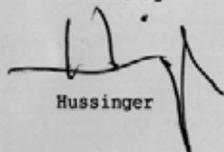
Hussinger



11. Übersicht der Tasten- und Schalterfunktionen

Taste	Bedienung	Funktion
ABHÖREN	einmal drücken	Wiedergabe von Aufzeichnungen
INFO	einmal drücken	Interne Mitteilung aufzeichnen
STOP	einmal drücken	Beenden von Aufnahme, Wiedergabe usw.
ANSAGE 1	drücken und festhalten	Ansage mit Sprechaufforderung aufzeichnen
	einmal kurz drücken	Kontrollwiedergabe der Ansage 1
ENDANSAGE	drücken und festhalten	Endansage zur Ansage 1 aufzeichnen
	einmal kurz drücken	Kontrollwiedergabe der Endansage
ANSAGE 2	drücken und festhalten	Ansage ohne Sprechaufforderung aufzeichnen
	einmal kurz drücken	Kontrollwiedergabe der Ansage 2
CODE-PROG	einmal drücken	Starten/Beenden der Programmierung des Fernbedienungscode
CODE-TEST	einmal drücken	Eingabe einer Ziffer bei der Programmierung des Fernbedienungscode bzw. Kontrollwiedergabe
LÖSCHEN	drücken und bis zum Signalton festhalten	Aufzeichnungen löschen
BEREIT	einmal drücken	Kontrollwiedergabe der Ansagetexte und Telefonbereitschaft einschalten
ANSAGE 1 (Wählschalter)	nach links	Ansage 1 mit Endansage
ANSAGE 2	nach rechts	Ansage 2
3 Min/1 Min (Wählschalter)	nach links	max. Aufzeichnungsdauer 3 Minuten
	nach rechts	max. Aufzeichnungsdauer 1 Minute