

Der Anrufmanager Rispondo 6. Viele Funktionen, einfach in der Bedienung.



Deutsche
Telekom



Sicherheitshinweise

Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen des Rispondo 6 unbedingt die folgenden Hinweise:


- Stellen Sie den Anrufmanager auf eine rutschfeste Unterlage!
- Schließen Sie die Anschluss-Schnüre nur an den dafür vorgesehenen Anschlussdosen an.
- Verlegen Sie die Anschluss-Schnüre unfallsicher. Angeschlossene Schnüre dürfen nicht übermäßig mechanisch beansprucht werden.
- Stellen Sie das Gerät entfernt von
 - anderen elektrischen Geräten,
 - Wärmequellen,
 - direkter Sonneneinstrahlung auf.
- Schließen Sie nur zugelassenes Zubehör an.
- Niemals
 - den Anrufmanager selbst öffnen!
 - die Steckkontakte mit spitzen oder metallischen Gegenständen berühren!
- Reinigen Sie den Rispondo 6 nur mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Keine Chemikalien oder Scheuermittel verwenden.
- Schützen Sie das Gerät vor Nässe, Staub, Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Nur das mitgelieferte Steckernetzteil, das mitgelieferte Überspielkabel und die mitgelieferte Telefonanschluss-Schnur oder eine Ersatzanschluss-Schnur der Deutschen Telekom mit der Materialnummer 40163305 (T-Punkte) verwenden.

-Bitte ausklappen!-

Tastenbelegung

	Taste Wiedergabe: Zum Starten der Wiedergabe der neuen noch nicht abgehörten Aufzeichnungen oder zur Wiederholung der letzten drei Sekunden.
	Taste Stopp: Zum Beenden laufender Funktionen oder zum Schließen geöffneter Menüs.
	Taste Telefonbereitschaft: Zum manuellen Ein- oder Ausschalten der Telefonbereitschaft.
	Taste Menü: Zum Öffnen des Menüs, bzw. zum Eingeben der aufgeführten Buchstaben.
	Taste Ansage: Zum Wiedergeben oder Aufnehmen einer Ansage, bzw. zum Eingeben der aufgeführten Buchstaben.
	Taste Weitermeldung: Zum Ein- und Ausschalten der Weitermeldung, bzw. zum Eingeben der aufgeführten Buchstaben.
	Taste Zeitsteuerung: Zum Ein- oder Ausschalten der Zeitsteuerung, bzw. zum Eingeben der aufgeführten Buchstaben.
	Taste Zweitfunktion: Zum Benutzen der Zweitfunktion einiger Tasten, bzw. zum Eingeben der aufgeführten Buchstaben.
 bzw. 	Steuertaste aufwärts / abwärts: Zum Öffnen des Telefonregisters, zur Navigation und für die Einstellung im Menü, Ändern der Wiedergabegeschwindigkeit und zur Zifferneingabe.
 bzw. 	Steuertaste links / rechts: Zum Verändern des Kontrastes der Anzeige, zur Bewegung der Schreibmarken im Menü und Regeln der Lautstärke einer Wiedergabe.
	Auswahltaste: Zum Auswählen von Menüs, Eingabefeldern und Funktionen, die in der Anzeige neben der entsprechenden Taste erscheinen.
 und 	Tasten Zweitfunktion und Wiedergabe: Zum Starten der Wiedergabe aller Aufzeichnungen.
 und  	Tasten Zweitfunktion und Steuertasten aufwärts / abwärts: Zum Öffnen der Eingabefelder des Telefonregisters.
 und 	Tasten Zweitfunktion und Ansage: Zum Start der Aufnahme der Ansage über den Audioeingang.
 und  	Tasten Zweitfunktion- und Steuertasten links / rechts : Zum Verändern der Helligkeit der Anzeigenbeleuchtung.

Bedienungselemente

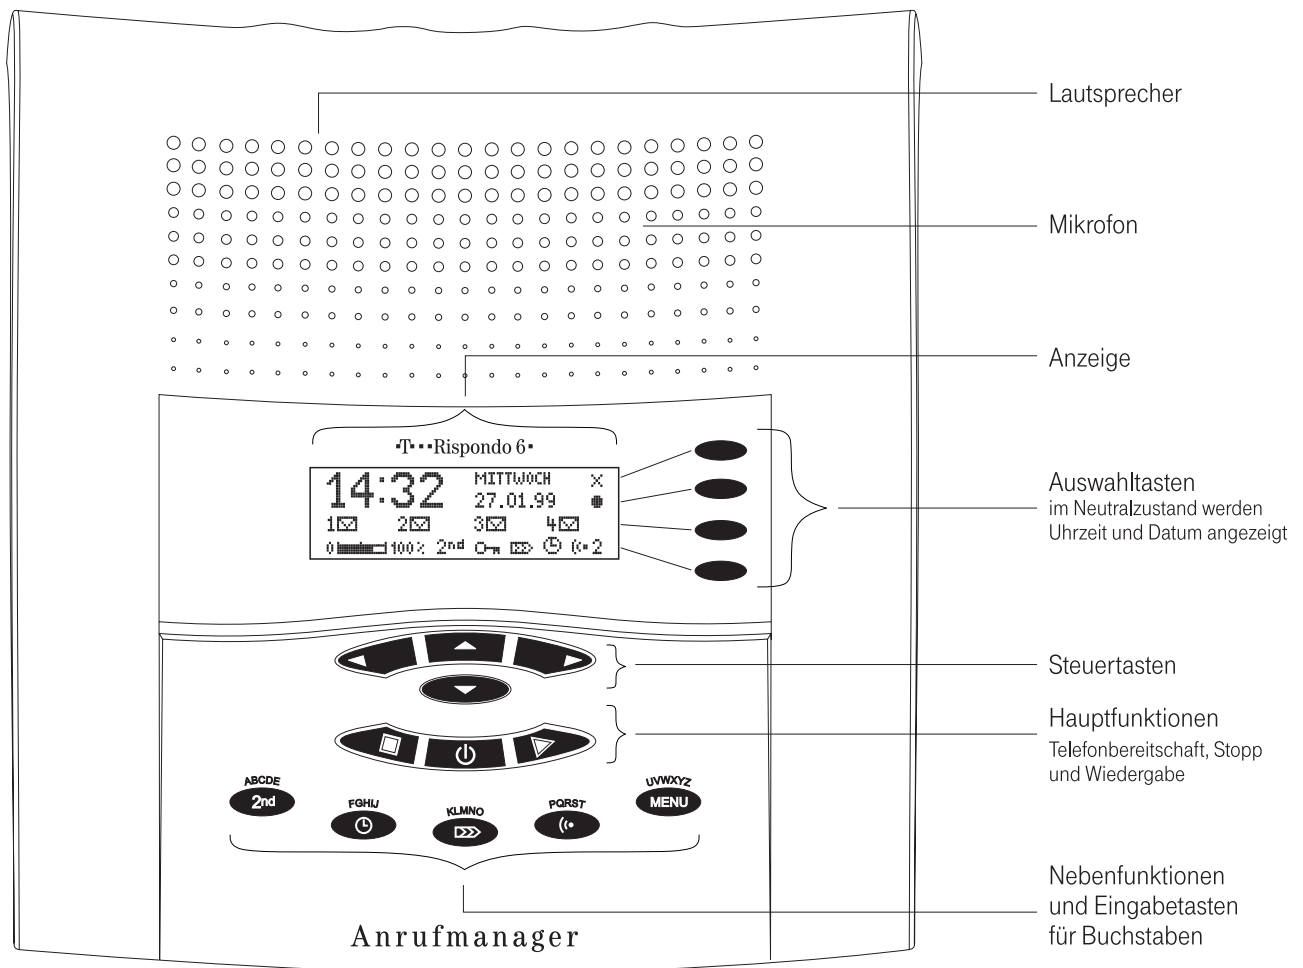

14:32	Uhrzeit	2 nd	Zweitfunktion aktiv
MITTWOCH 27.01.99	Wochentag und Datum	🔑	Gerät abgeschlossen
✕	Löschen	📧	Nachrichtenweitermeldung eingeschaltet
📶	Aufnahme allgemein	🕒	Zeitsteuerung eingeschaltet
📧	Mailbox eingerichtet	📞 2	Ansage 2 eingestellt
0 100%	Restaufzeichnungskapazität		

Das Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	Klappe vorn
Tastenbelegung	Klappe innen
Bedienelemente	Klappe innen
Anzeige: Zeichen und Symbole	4
Anrufmanager auspacken und aufstellen	
Willkommen	5
Auspacken	5
Aufstellen des Anrufmanagers	5
Anrufmanager anschließen	6
Menüführung	
Menübaum	7, 8, 9
Einstellungen	10
Einstellungen ändern	10
Ändern der Spracheinstellung	10
Ändern der Uhrzeit	11
Eigene Rufnummer eingeben	12
Zielrufnummer eingeben	13, 14
Kontrast einstellen	14
Helligkeit einstellen	14
Ansagen	
Allgemeines	15
Ansagebeispiele	15
Ansagen aufsprechen	15, 16
Ansagen von einer externen Signalquelle aufnehmen	17
Wiedergabe der Ansagen	18, 19
Ansagen löschen	19
Telefonbereitschaft	
Telefonbereitschaft herstellen	20, 21
Telefonbereitschaft beenden	21
Wiedergabe und Löschen von Aufzeichnungen	
Wiedergabe neuer Aufzeichnungen	22
Wiedergabe aller Aufzeichnungen	22
Wiederholen einer Aufzeichnung	23
Unterbrechen der Wiedergabe	23
Suchen (Skip) einer Aufzeichnung	23
Schnellabhörfunktion (Flexi-Speech)	23
Direktanwahl des Anrufers	24
Löschen einzelner Aufzeichnungen	24
Löschen aller Aufzeichnungen	24

Manuelles Mitschneiden	25
Personal-Info (Diktat)	26
Zeitsteuerung	
Programmieren der Zeitsteuerung	27, 28
Löschen von Schaltzeiten	28, 29
Programmierbeispiel für die Zeitsteuerung	30
Ein- und Ausschalten der Zeitsteuerung	30
Nachrichtenweitermeldung	
Einstellungen für die Nachrichtenweitermeldung	31
Ein- und Ausschalten der Nachrichtenweitermeldung	32
Anrufweitchaltung	
Einstellungen für die Anrufweitchaltung	33
Weitere Einstellungen vornehmen	34, 35
Individueller Rufton	
Individuellen Rufton eingeben	36
Aufnahme eines Ruftons	37
Wiedergabe eines Ruftons	37
Löschen eines Ruftons	38
Beenden der Eingabe	38
Automatisches Mitschneiden	
Einstellungen für das automatische Mitschneiden	39
Anrufliste	
Anrufliste öffnen	40
Rückruf aus Anrufliste	41
Kopieren einer Telefonnummer in das Telefonregister	41
Löschen eines Eintrages	41
Beenden der Eingabe	41
Telefonregister	
Allgemeines	42
Einträge eingeben und speichern	42
Namen eingeben	42
Rufnummern eingeben	43
Löschen von Zeichen und Einträgen	44
Überblick der möglichen Zeichen	45
Einträge suchen	45
Einträge kontrollieren und ändern	46
Persönliche Ansage (Anruflfilter)	46
Vocal Clip	47
Wahl aus dem Telefonregister	48
Automatische Wahlwiederholung / Rückruf bei Besetzt	49
Wahlwiederholung	49
Rückruf bei Besetzt	50

Codeschloss	
Gerät abschließen	51
PIN ändern	51, 52
Gerät aufschließen	53
Message- und VIP-Funktion	
Messagefunktion	54
VIP-Funktion	55
Fernbedienung	
Durchführen der Fernbedienung	56
Funktion der Fernbedienung	57, 58, 59
Ferneinschalten der Telefonbereitschaft	60
Mailboxen	
Allgemeines	61
Einrichten von Mailboxen	61, 62
Bedienung der Mailboxen	63
Fernbedienung der Mailboxen	64
Automatische Anrufweitschaltung zur Mailbox	64
Servicemenü	65, 66
Allgemeine Hinweise	
Stromausfall	67
Hilfe bei Problemen	67, 68
Service	69
Auslieferungszustand	69, 70
CE-Zeichen	70, 71
Garantie	71
Umweltverträglichkeit	72
Technische Daten	72
Das Stichwortverzeichnis	73, 74

Symbole der Anzeige

	Telefonbereitschaft eingeschaltet, neue Aufzeichnungen vorhanden.		Telefonbereitschaft eingeschaltet, keine neuen Aufzeichnungen vorhanden.
	Wiedergabe		Rufnummer des Anrufers.
	Laufende Aufnahme, Mikrofon eingeschaltet.		Anrufwefterschaltung
	Mitschneiden aktiv.		Lautstärke
	Aufnahme allgemein.		Restaufzeichnungskapazität
	Zeitsteuerung eingeschaltet, Schaltzeit.		Zweitfunktion
	Nachrichtenweitermeldung eingeschaltet.		Rufnummer aus dem Telefonregister.
	Ausgewählte Ansage.		Löschen
	Suchen (Skip) vor.		Automatischer Rückruf.
	Suchen (Skip) zurück.		Wahlwiederholung
	Erfolgloser Anruf.		Wiedergabegeschwindigkeit
	Verzweigung zu einem Untermenü.		Erfolgreicher Anruf
	Gerät abgeschlossen.		Mailbox eingerichtet, neue Aufzeichnungen vorhanden.
	Laufende Aufnahme über den Audioeingang.		Mailbox eingerichtet, keine neuen Aufzeichnungen vorhanden.

Anrufmanager auspacken und aufstellen

Willkommen

Der Rispondo 6 ist ein Anrufmanager für Anwender, die Anrufe auch während Ihrer persönlichen Abwesenheit individuell beantwortet und behandelt wissen möchten.

Aus diesem Grund bietet der Rispondo 6 eine Vielzahl von, in einem Hauptmenü mit Untermenüs aufgelisteten, Funktionen.

Damit Sie den Rispondo 6 sofort nach dem Anschließen nutzen können, haben wir eine Grundeinstellung vorgenommen. Wie Sie die Grundeinstellung ändern können, entnehmen Sie bitte den folgenden Ausführungen.

Über das Servicemenü können Sie jeder Zeit wieder den Auslieferungszustand, wie auf Seite 66 beschrieben, herstellen (Rücksetzen aller Einstellungen).

Bitte beachten Sie, Leistungsmerkmale wie "Anzeige der Rufnummer des Anrufers", "Anrufweiterleitung" und "VIP-Funktion (Anklopfen)" sind nur möglich, wenn sie von Ihrem Netzbetreiber unterstützt werden und freigeschaltet sind. Da auch nicht alle ISDN-TK-Anlagen und Terminaladapter diese T-Net-Leistungsmerkmale umsetzen, fragen Sie bitte bei der Service-Hotline nach geeigneten ISDN-TK-Anlagen und Terminaladaptoren.

Auspacken

In der Verpackung Ihres-Rispondo 6 sind enthalten:

- Rispondo 6 Anrufmanager
- Telefonanschluss-Schnur 3 m
- Steckernetzteil 11,5V/ 500mA
- Bedienungsanleitung
- Kurzbedienungskarte für die Fernbedienung
- Überspielkabel

Aufstellen des Anrufmanagers

Ihr Rispondo 6 wurde für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Die heutigen Möbel sind mit einer unübersehbaren Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Lackpflegemitteln behandelt. Es ist nicht auszuschließen, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststofffüße des Anrufmanagers angreifen und aufweichen. Die so durch Fremdstoffe veränderten Apparatfüße können auf der Oberfläche Spuren hinterlassen.

Die Deutsche Telekom kann aus verständlichen Gründen für derartige Schäden nicht haften.

Verwenden Sie daher, besonders bei neuen oder mit Lackpflegemitteln aufgefrischten Möbeln, für Ihren Anrufmanager bitte eine rutschfeste Unterlage.


Anrufmanager auspacken und aufstellen

Anrufmanager anschließen

Bevor Sie Ihren Rispondo 6 in Betrieb nehmen können, müssen Sie die Telefon-Anschluss-Schnur und das Steckernetzteil einstecken.

Sicherheitshinweis

Vor dem Vertauschen der Stecker der Telefon-Anschluss-Schnur und des Steckernetzteils wird gewarnt. Nur das mitgelieferte Steckernetzteil für den Anrufmanager verwenden!

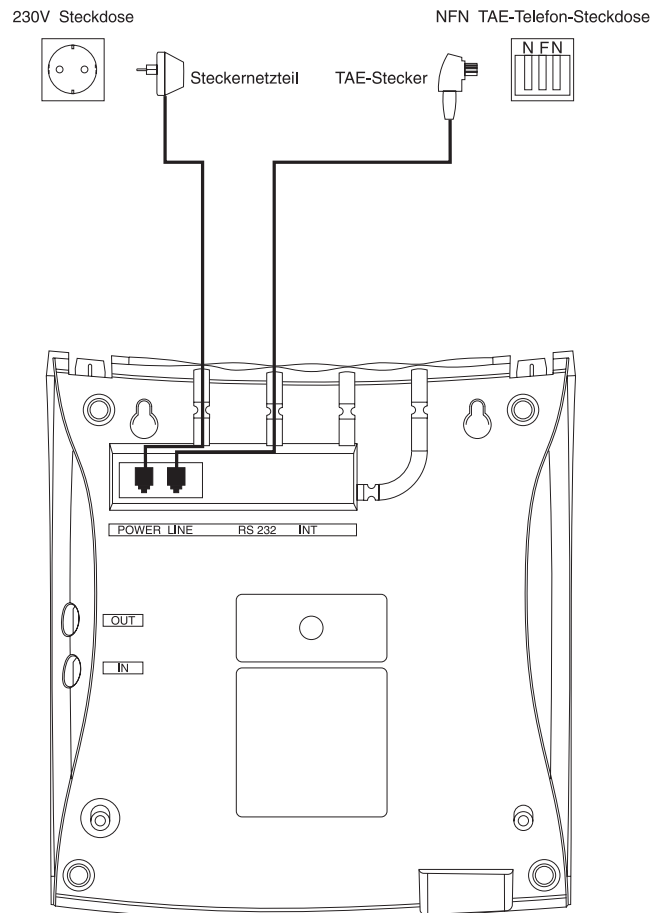

1. Steckernetzteil mit dem kleinen Stecker in Buchse "POWER" einstecken und das Steckernetzteil in eine 230V-Steckdose stecken (Skizze beachten).
2. Telefon-Anschluss-Schnur mit dem kleinen Stecker in Buchse "LINE" und mit dem TAE-Stecker in die Telefonsteckdose (Schlitz N) stecken (Skizze beachten).
3. Zum Überspielen von Aufzeichnungen auf ein externes Medium, das Überspielkabel mit den Klinkenstecker in die Buchse "Out" und die Chinch-Stecker in den Audioeingang des externen Gerätes (Audioanlage, Kassettenrecorder usw.) stecken.
4. Zum Aufnehmen von Ansagen von einer externen Quelle sind der Klinkenstecker des Überspielkabels in die Buchse "IN" und die Chinch-Stecker in den Audioausgang des externen Gerätes (Audioanlage, Kassettenrecorder usw.) zu stecken.
5. Zum Überspielen des Telefonregisters von einem Rispondo 6 zu einem anderen, ist ein Überspielkabel mit zwei Klinkensteckern zu verwenden. Bei dem einen Gerät den Stecker in die Buchse "OUT" und bei dem anderen in die Buchse "IN" stecken.

Menüführung

Menübaum

Der Anrufmanager kann über ein Hauptmenü und weitere Untermenüs eingestellt werden. Das Hauptmenü wird nach Betätigen der Menütaste angezeigt. Mit den Steuertasten "Auf/AB" bewegen Sie sich im Hauptmenü. Durch Drücken der Auswahl-tasten gelangen Sie in Untermenüs. Die Einstellung in den verschiedenen Menüs erfolgt mit Hilfe der Steuertasten, sowie den Tasten für die Haupt- und Nebenfunktionen (Tastenbelegung Umschlagseite II und III).

Hauptmenü	Untermenü/Funktion	Einstellungen	Seite
> Einstellungen	> Sprache	> englisch	
		> deutsch	
	> Uhrzeit		
	> Datum		
	> Sommer/Winterzeit		
	> Sprechende Uhr	> Uhrzeitansage	
		> Datumsansage	
		> Ansage am Gerät	
	> Aufnahmequalität		
	> 4 = ausgezeichnet = 4 Minuten Aufzeichnungzeit		
	> 3 = sehr gut = 25 Minuten Aufzeichnungszeit		
	> 2 = gut = 35 Minuten Aufzeichnungszeit		
	> 1 = gut = 60 Minuten Aufzeichnungszeit		
	> Aufnahmelänge		
	> 1 bis 12 Minuten Aufnahmezeit für Anruf		
	> Mithören		
	> Ruftöne		
	> 2 bis 9 Ruftöne bis zur Beantwortung		
	> Eigene Rufnummer	> Vorwahl	
		> Nummer	
	> Fernabfragecode		
	> 1 bis 4-stellige Zahl, mit Code "-" ausgeschaltet		
	> Fernvorabfrage		
	> neue Aufzeichnung vorhanden. Beantwortung der Abfrage nach 2 Ruftönen		
	> Ferneinschalten		
	> Fernlöschen		
	> Raumüberwachung		
	> Message-Code		
	> 1 bis 4-stellige Zahl, mit Code "-" ausgeschaltet		

Menüführung

Hauptmenü	Untermenü/Funktion	Einstellungen	Seite
	> VIP-Code		
		> 1 bis 4-stellige Zahl, mit Code "-" ausgeschaltet	
	> Wahlwiederholung	> alle 5 bis 60 Sekunden	
	> Rückrufcode	> 6 Eingabestellen	
	> TK-Anlagen	> Zugangskennzahl	
		> CLIP-Korrektur	
		> Interner Rückrufcode	
		> Wahlverfahren	
	> Abfragehinweisen		
		> Lautstärkestufe 1 bis 4 oder Aus	
	> Beleuchtung		
> Zeitsteuerung	> Zeitsteuerung 1 bis 10		
> Weitermeldung	> Sammelmeldung		
		> Nachrichtenweitermeldung nach 1, 2, 3, 4 oder 5 Aufzeichnungen	
	> Erinnerungszeit		
		> Erinnerung nach 50 bis 60 Minuten	
	> Erinnerungen		
		> 1, 2 oder keine Erinnerung	
	> Wiedergabe		
		> Weitermeldungsansage 1 bis 8 mal	
	> Zielrufnummer		
		> Zielrufnummerneingabe inkl. Numerikinformation für Funkrufdienste bis zu 40 Ziffern lang	
> Anruferliste	> Liste		
> Individueller Rufton	> Ruftöne 1 bis 9		
> Anrufweiserschaltung	> Einschalten		
		> Code für Anrufweitergabe bis zu 6 Eingabestellen	
	> Ausschalten		
		> Zielrufnummerneingabe inkl. Numerikinformation für Funkrufdienste bis zu 40 Ziffern lang	


Menüführung

Hauptmenü	Untermenü/Funktion	Einstellungen	Seite
> automatisches Mitschneiden	> Funktion aktiv		
	> alle Gespräche		
	> Speichern bestätigen		
> Codeschloss	> PIN		
Mailboxen	> Aktivieren		
	> Fernabfragecode		
	> Nebenstelle		
	> Zielrufnummer		
> Servicemenü	> Grundeinstellung		
	> Telefonregister löschen		
	> Register empfangen		
	> Register senden		
	> Software-Download Nur nach Rücksprache mit Hotline		

Menüführung

Einstellungen

Nach erfolgreichem Anschluss zeigt das Display Ihres Rispondo 6 als Grundzustand die Uhrzeit, das Datum, die Restaufzeichnungskapazität und die voreingestellte Ansage an. Bei der erstmaligen Inbetriebnahme und nach Stromausfällen blinkt die Uhrzeit. Um Einstellungen vorzunehmen, verfahren Sie, wie in den nachfolgenden Beispielen beschrieben.

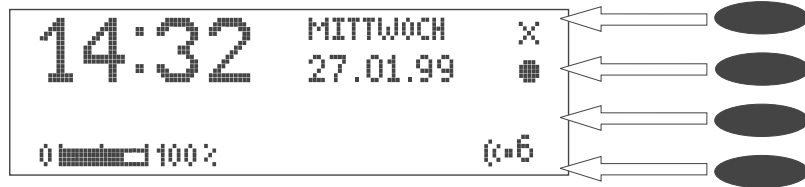


Einstellung ändern



Taste Menü drücken.

Das Hauptmenü erscheint in der Anzeige.

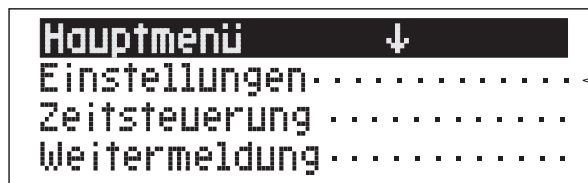

drücken
Das Einstellmenü er-
scheint in der Anzeige.




Mit den Steuertasten aufwärts/abwärts gewünschte Einstellmöglichkeit suchen.

In der Anzeige erscheinen alle Einstellpunkte.

Ändern der Spracheinstellung




drücken, bis gewünsch-
te Einstellung erscheint

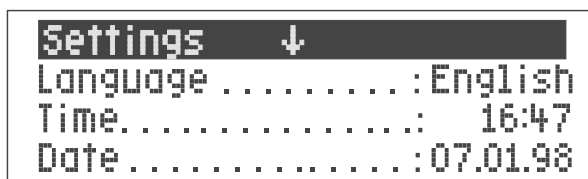

Menüführung

Ändern der Uhrzeit



drücken,
Eingabestelle blinkt



Bei mehrstelligen Einstellungen,
die Eingabestelle mit den Steuertasten
links/rechts anwählen.

Die ausgewählte Eingabestelle blinkt.



Mit den Steuertasten aufwärts/abwärts
Einstellung verändern.

Die Anzeige zählt aufwärts oder
abwärts.




Zum Beenden der Zifferneingabe
Auswahltaste neben der entsprechen-
den Zeile nochmals drücken.

Die Eingabestelle hört auf zu blinken.





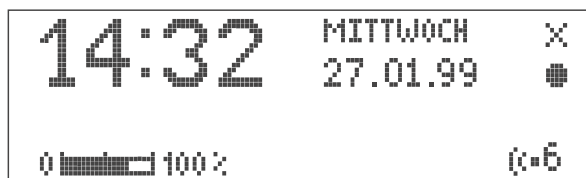

Zum Beenden der Eingabe
Taste Stopp mehrfach drücken.


In der Anzeige erscheint wieder der
Ausgangszustand.






Menüführung

Eigene Rufnummer eingeben

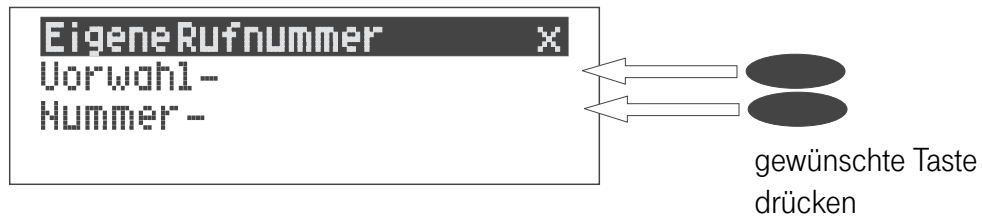	Taste Menü drücken.	Das Hauptmenü erscheint in der Anzeige.
	Auswahltaste neben "Einstellungen" drücken.	Das Einstellmenü erscheint in der Anzeige.
	Mit den Steuertasten aufwärts/abwärts "Eigene Rufnummer" suchen.	In der Anzeige erscheinen alle Einstellpunkte.
	Auswahltaste neben "Eigene Rufnummer" drücken.	Das Einstellmenü erscheint in der Anzeige.



	Mit den Steuertasten aufwärts/abwärts Ziffern eingeben.	Die Anzeige zählt aufwärts oder abwärts.
	Zum Beenden der Zifferneingabe Auswahltaste neben der entsprechenden Zeile nochmals drücken.	Die Eingabestelle hört auf zu blinken.
	Zum Beenden der Eingabe Taste Stopp mehrfach drücken.	In der Anzeige erscheint wieder der Ausgangszustand.

Menüführung

Zielrufnummer eingeben

In den Untermenüs "Weitermeldung" und "Anrufweitchaltung" ist jeweils, über ein weiteres Untermenü, die Eingabe einer Zielrufnummer erforderlich.



Im Untermenü "Weitermeldung" oder "Anrufweitchaltung" auf "Zielrufnummer" blättern und die Auswahltaste neben "Zielrufnummern" drücken.

Das Menü "Zielrufnummern" öffnet sich.



Mit den Steuertasten aufwärts/abwärts Ziffern eingeben.

Die Eingabestelle blinkt. In der Anzeige erscheinen Ziffern und Sonderzeichen. Die Sonderzeichen bedeuten:
"~" = Warten auf Wählton / 3 Sek. Pause
"i" = Intern (für TK-Anlagen)
"F" = Flash (für TK-Anlagen)
"■" = Warten auf Ansageende



Mit der Steuertaste rechts zur nächsten Eingabestelle wechseln.

Die Schreibmarke wechselt zur nächsten Eingabestelle.



Mit der Steuertaste links die Schreibmarke eine Stelle zurück bewegen, um z.B. ein Zeichen zu überschreiben.

Die Schreibmarke bewegt sich nach links.



Zum Einfügen eines Zeichen Taste Zweitfunktion und anschließend Steuertaste abwärts drücken.

Links neben der Schreibmarke wird ein Leerzeichen eingefügt.



drücken, um eine Rufnummer aus dem Telefonregister zu übernehmen. Die Rufnummer wird links neben der Schreibmarke eingefügt.

Menüführung



Namen, wie unter "Einträge suchen" beschrieben, suchen und selektieren.



kurz drücken
Das Zeichen unter der Schreibmarke wird gelöscht. 2 Sekunden drücken. Die gesamte Zielrufnummer wird gelöscht.



Zur Durchführung weiterer Einstellungen Taste Stopp drücken.

Die Einstellungen werden übernommen.

Kontrast einstellen

Der Kontrast der Anzeige kann im Grundzustand des Gerätes eingestellt werden.



Mit den Steuertasten links/rechts Kontrast verstellen.

Der Kontrast der Anzeige ändert sich.

Helligkeit einstellen

Die Helligkeit der Anzeigenbeleuchtung kann im Grundzustand des Gerätes eingestellt werden.



Taste Zweitfunktion drücken.

In der Anzeige erscheint das Symbol "2nd" für Zweitfunktion.



Mit den Steuertasten links/rechts Helligkeit verstellen.

Die Helligkeit der Anzeigenbeleuchtung ändert sich.



Zum Beenden der Eingabe Taste Stopp drücken.

Das Symbol für Zweitfunktion verschwindet.

Ansagen

Allgemeines

Ihr Rispondo 6 verfügt über 5 individuelle Ansagen (Ansaage 1-5) und eine fest eingebaute, interne Ansaage (Ansaage 6). Die Ansagen können über die Auswahltaaste neben dem Ansaagesymbol umgeachaltet werden. Ansaage 6 lässt sich nicht individuell verändern, es kann nur die eigene Rufnummer ergänzt werden. Dazu ist die eigene Rufnummer, wie unter "Eigene Rufnummer eingeben" beschrieben, einzugeben. Eine Ansaage kann zwischen 3 Sekunden und 3 Minuten lang sein. Es wird zwischen zwei Ansaagearten unterschieden: Ansagen mit und ohne Aufzeichnungsmöglichkeit. Bei einer Ansaage mit Aufzeichnungsmöglichkeit kann der Anrufer nach der Ansaage eine Nachricht hinterlassen. Bei einer Ansaage ohne Aufzeichnungsmöglichkeit (Nuransaaage) wird der Anrufer nur informiert, ohne Möglichkeit eine Nachricht zu hinterlassen.

Ansaagebeispiele

Ansaage mit Aufzeichnung


Guten Tag, hier ist der Anschluss von Manfred Müller aus Ich bin zur Zeit im Außendienst unterwegs und werde ab ca. ... Uhr wieder im Büro sein. Sie können mich zwischen ... Uhr und ... Uhr auch unter der Rufnummer ... persönlich erreichen. Oder hinterlassen Sie einfach Ihren Namen und Ihre Rufnummer. Ich rufe zurück. Bitte sprechen Sie nach dem Signalton.

Ansaage ohne Aufzeichnungsmöglichkeit (Nuransaaage)

Guten Tag, hier spricht Willi Lohmann, Verkaufsrepräsentant der Firma ... in Mein Büro ist wegen Krankheit (Betriebsferien usw.) vorübergehend geschlossen. Rufen Sie bitte meinen Vertreter Herrn ... in ... unter der Rufnummer ... an. Er wird Ihnen weiterhelfen. Danke für Ihren Anruf. Auf Wiederhören.

Ansagen aufsprechen

☞ Für Aufnahmen mit hohem Qualitätsanspruch (z.B. Ansagen mit Hintergrundmusik) empfehlen wir vorübergehend auf die höchste Aufnahmequalität umzuschalten (siehe Einstellungen).

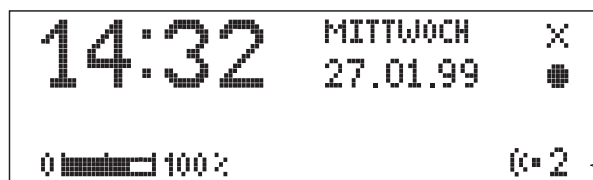


drücken
Die eingestellte Ansaage erscheint neben dem Symbol unten rechts in der Anzeige.

Ansagen



Taste Ansage drücken und festhalten.

Warten, Sie hören einen kurzen Ton, in der Anzeige erscheint ein Mikrofon, das eine laufende Aufnahme signalisieren soll.

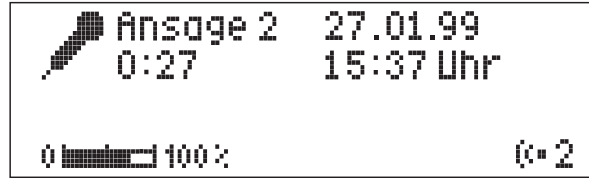

Mit dem Aufsprechen beginnen (sprechen Sie aus ca. 25 cm ins Mikrofon).

Die Anzeige zeigt die Minuten und Sekunden an, die Sie bereits gesprochen haben.



Zum Unterbrechen der Aufnahme Taste Ansage loslassen.

In der Anzeige erscheint "Mit Aufzeichnung" und "Ohne Aufzeichnung". Keine Auswahl vornehmen!



Zum Weiterführen der Aufnahme Taste Ansage erneut drücken und halten.

Die Aufnahme geht weiter.



Zum Abschluss der Aufnahme Taste Ansage loslassen.


In der Anzeige erscheint "Mit Aufzeichnung" und "Ohne Aufzeichnung".



oder

Zum Abbrechen der Aufnahme Taste Stopp drücken.

Die Aufnahme wird verworfen.

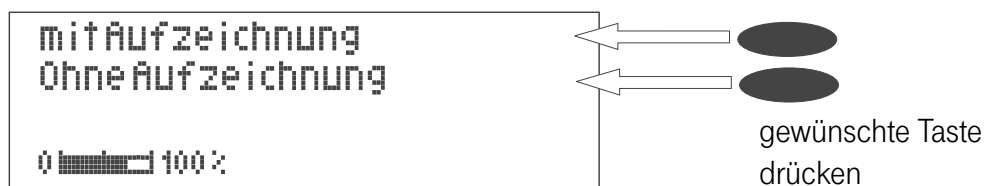


Die Aufnahme ist beendet und die Ansage wird zur Kontrolle wiedergegeben. Bei einer Ansage "mit Aufzeichnungsmöglichkeit" hören Sie am Ende einen Signaltöne. Bei einer Ansage ohne Aufzeichnungsmöglichkeit hören Sie am Ende zwei Signaltöne.

☞ Besprechen Sie Ansage 5 als Ansage ohne Aufzeichnungsmöglichkeit (Nuransage), so schaltet Ihr Rispondo 6 bei erschöpfter Aufzeichnungskapazität automatisch auf diese Ansage um.

Ansagen

Ansagen von einer externen Signalquelle aufnehmen

Professionelle Ansagen können auch über den Audioeingang von einer externen Signalquelle (z.B. Kassettenrecorder) aufgenommen werden.

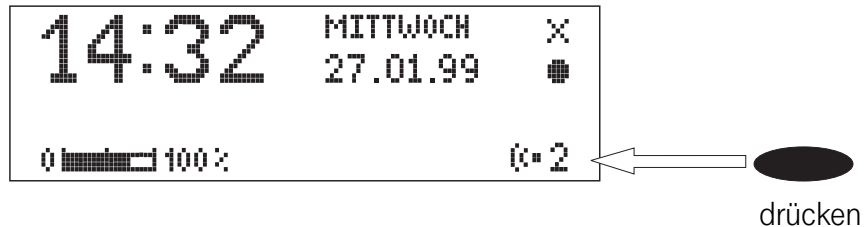


Die eingestellte Ansage erscheint neben dem Symbol unten rechts in der Anzeige.




Taste Zweitfunktion drücken.

In der Anzeige erscheint das Symbol für Zweitfunktion.

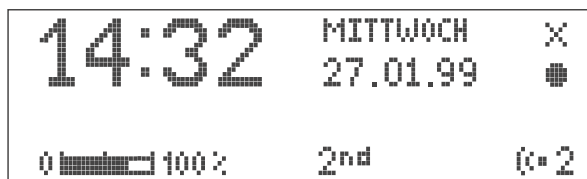

Taste Ansage drücken und festhalten.

Warten, Sie hören einen kurzen Ton, in der Anzeige erscheint eine Kassette, die eine laufende Aufnahme vom Audioeingang signalisiert.

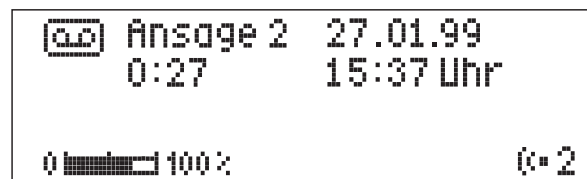

Taste Wiedergabe der externen Signalquelle drücken.

Die Anzeige zeigt die Minuten und Sekunden an, die Sie bereits aufgenommen haben.




Zum Beenden der Aufnahme Taste Ansage loslassen.

In der Anzeige erscheint "Mit Aufzeichnung" und "Ohne Aufzeichnung".

Ansagen




Mit der Auswahltaste auswählen, ob die Ansage mit oder ohne anschließende Aufzeichnungsmöglichkeit sein soll.

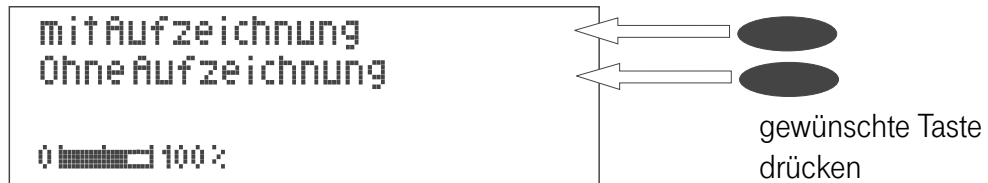

Die Aufnahme ist beendet und die Ansage wird zur Kontrolle wiedergegeben. Bei einer Ansage "mit Aufzeichnungsmöglichkeit" hören Sie am Ende einen Signalton. Bei einer Ansage "ohne Aufzeichnungsmöglichkeit" hören Sie am Ende zwei Signalöne.

- ☞ Für Aufnahmen mit hohem Qualitätsanspruch (z.B. Ansagen mit Hintergrundmusik) empfehlen wir vorübergehend auf die höchste Aufnahmequalität umzuschalten (siehe Einstellungen).

Wiedergabe der Ansagen

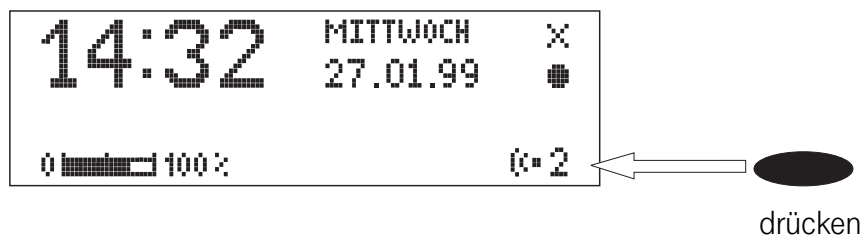


Die eingestellte Ansage erscheint neben dem Symbol unten rechts in der Anzeige.



Taste Ansage kurz drücken.


Die Ansage wird wiedergegeben. In der Anzeige erscheint das Wiedergabesymbol, die Zeit, die Sie bereits abgehört haben sowie die laufende Nummer der Ansage.

Ansagen

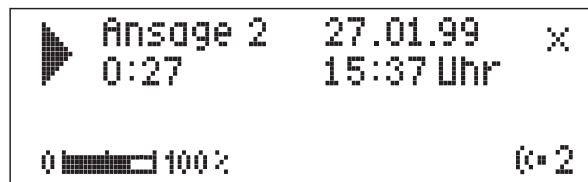

Die Lautstärke mit den Steuertasten links / rechts einstellen.

Ansagen löschen

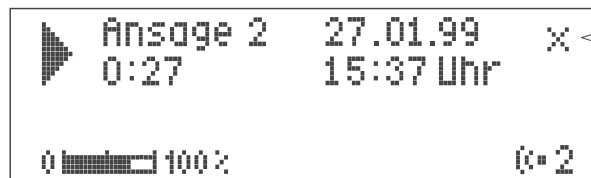


drücken

Die laufende Ansage wird gelöscht.

Telefonbereitschaft

Telefonbereitschaft herstellen

- ☞ Achten Sie darauf, dass genügend Aufzeichnungskapazität zur Verfügung steht. Gegebenenfalls einzelne oder alle Aufzeichnungen löschen.

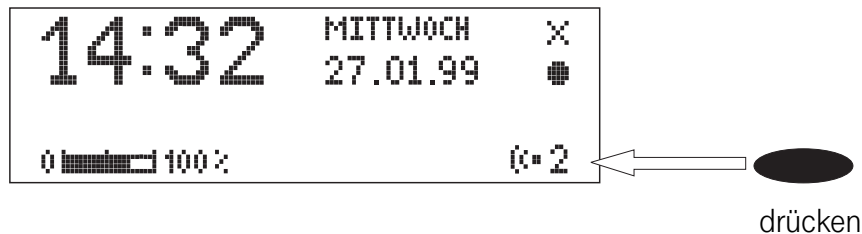


Die eingestellte Ansage erscheint neben dem Symbol unten rechts in der Anzeige.



Taste Telefonbereitschaft drücken.

Die Taste Telefonbereitschaft leuchtet auf. Bei einer Ansage "ohne Aufzeichnungsmöglichkeit" erscheint ein Telefonhörer mit der Anzahl der Anrufe. Bei einer Ansage "mit Aufzeichnungsmöglichkeit" erscheint rechts neben dem Telefonhörer zusätzlich, mit großen Ziffern, die Anzahl der Aufzeichnungen. Während der Beantwortung von Anrufen blinkt die Zahl der Anrufe. Wenn während eines Anrufes die Rufnummer des Anrufers übertragen wird, wechselt die Anzeige und die Rufnummer wird angezeigt. Stimmt die Rufnummer mit einer aus dem Telefonregister überein, erscheint zusätzlich der Name des Anrufers.

Telefonbereitschaft

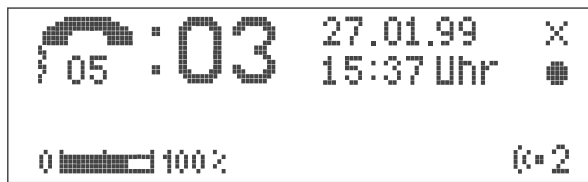

Die Lautstärke mit den Steuertasten links/rechts einstellen.

Eingehende Nachrichten können mitgehört werden. Das Gespräch kann jederzeit durch Abheben des Telefonhörers auch persönlich übernommen werden. Liegen neue Nachrichten vor, blinkt die Taste Telefonbereitschaft.

Telefonbereitschaft beenden



Zum Ausschalten der Telefonbereitschaft, Taste Telefonbereitschaft erneut drücken.

Es werden keine weiteren Anrufe beantwortet. In der Anzeige erscheint der Grundzustand. Solange aufgezeichnete Nachrichten nicht abgehört wurden, blinkt die Taste Telefonbereitschaft.

- ☞ Bei erschöpfter Aufzeichnungskapazität schaltet Ihr Rispondo 6 automatisch auf Ansage 5 um, falls diese eine Ansage ohne Aufzeichnungsmöglichkeit (Nuransage) ist. Andernfalls verlässt das Gerät die Telefonbereitschaft und beantwortet keine weiteren Anrufe.
- ☞ Wird der Rispondo 6 an einem ISDN-Anschluss eingesetzt, ist die persönliche Übernahme von Gesprächen eingeschränkt. Das Gespräch kann nur von einem Gerät übernommen werden, das am selben Terminaladapter wie der Rispondo 6 angeschlossen ist.


Wiedergabe und Löschen der Aufzeichnungen

Wiedergabe neuer Aufzeichnungen



Taste Wiedergabe drücken.

Die Wiedergabe der neuen, noch nicht abgehörten Aufzeichnungen beginnt. In der Anzeige erscheint das Wiedergabesymbol, die laufende Nummer, die verbleibende Wiedergabedauer sowie Datum und Uhrzeit der Aufzeichnung. Wenn die Rufnummer des Anrufers übertragen wurde, wird diese noch zusätzlich angezeigt. Stimmt die Rufnummer mit einer aus dem Telefonregister überein, erscheint der Name des Anrufers.

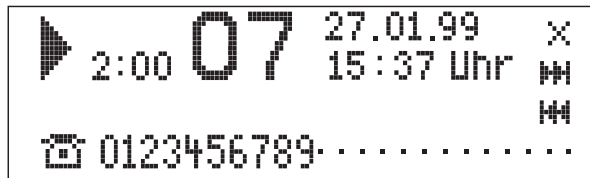


Die Lautstärke mit den Steuertasten links/rechts einstellen.

Wiedergabe aller Aufzeichnungen




Taste Zweitfunktion drücken.

In der Anzeige erscheint das Symbol "2nd" für Zweitfunktion.

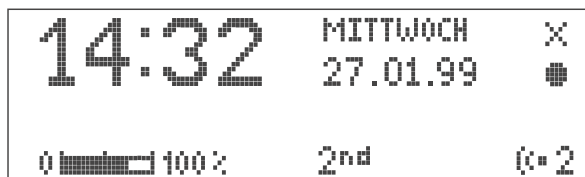

Taste Wiedergabe drücken.

Die Wiedergabe beginnt bei der ersten Aufzeichnung.

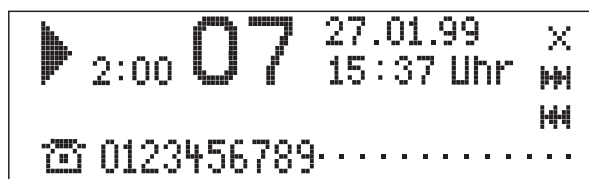

Wiedergabe und Löschen der Aufzeichnungen

Wiederholen einer Aufzeichnung



Taste Wiedergabe während der Wiedergabe drücken.

Die letzten 3 Sekunden werden wiederholt.

Unterbrechen der Wiedergabe



Taste Stopp drücken.


Die Wiedergabe wird unterbrochen.




Taste Wiedergabe drücken.

Die Wiedergabe wird fortgesetzt.

Suchen (Skip) einer Aufzeichnung

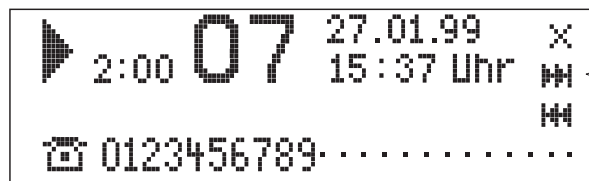

Die momentan gehörte Aufzeichnung wird übersprungen.

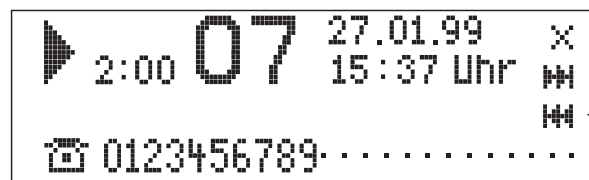

Die momentan gehörte Aufzeichnung wird wiederholt.

Schnellabhörfunktion (Flexi-Speech)




Steuertasten aufwärts/abwärts während der Wiedergabe drücken.

Die Wiedergabegeschwindigkeit wird erhöht bzw. gesenkt. Bei einer erneuten Wiedergabe wird automatisch auf die normale Geschwindigkeit zurückgestellt.

Bei Aufzeichnungen, die mit der höchsten Aufnahmequalität (Stufe 4) aufgenommen wurden, ist diese Funktion nicht möglich.

Wiedergabe und Löschen der Aufzeichnungen


Direktanwahl des Anrufers

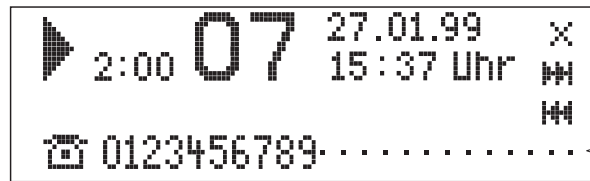

drücken, während der Wiedergabe

Die Rufnummer wird direkt gewählt. Das Gespräch kann durch Abheben des Telefonhörers übernommen werden.

Löschen einzelner Aufzeichnungen

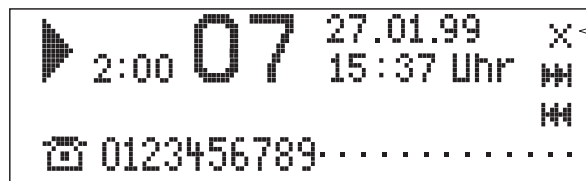

drücken, während der Wiedergabe


Die laufende Aufzeichnung wird gelöscht. Alle nachfolgenden Aufzeichnungen werden automatisch neu nummeriert und rücken um eine Stelle auf.

Löschen aller Aufzeichnungen



Taste Stopp drücken.

Die Anzeige zeigt den Grund- oder Telefonbereitschaftszustand.

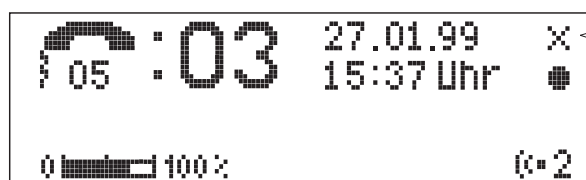

2 Sekunden drücken

Alle Aufzeichnungen werden gelöscht!

☞ Sie können Aufzeichnungen auch über den Audioausgang auf ein externes Gerät (z.B. Kassettenrecorder) überspielen.

Manuelles Mitschneiden


Manuelles Mitschneiden von Telefongesprächen

Der Inhalt wichtiger Gespräche kann aufgezeichnet werden. Eine Aufzeichnung kann zwischen drei Sekunden und 12 Minuten lang sein.



drücken, während eines Telefonates

Das Gerät beginnt mit der Aufnahme. In der Anzeige erscheint ein "abgehörter Telefonhörer", der einen laufenden Mitschnitt signalisiert. Außerdem wird die Zeit, die bereits aufgenommen wurde angezeigt.

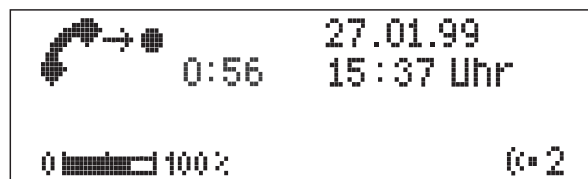

Zum Beenden der Aufnahme, Taste Stopp drücken oder Hörer auflegen.


In der Anzeige erscheint wieder der Grundzustand oder die Telefonbereitschaft wird fortgesetzt.

☞ Ein Mitschnitt wird wie eine reguläre Aufzeichnung gespeichert und kann jederzeit abgehört werden.


Personal-Info (Diktat)

Personal-Info (Diktat)


Persönliche Informationen können über das eingebaute Mikrofon aufgezeichnet werden. Eine Aufzeichnung kann zwischen drei Sekunden und 12 Minuten lang sein.

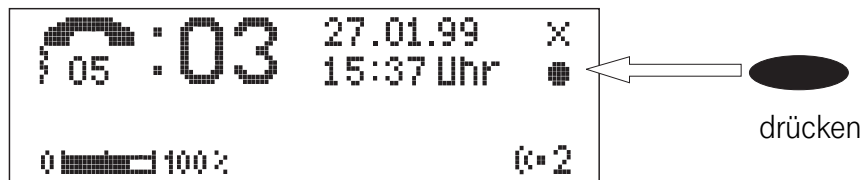

oder

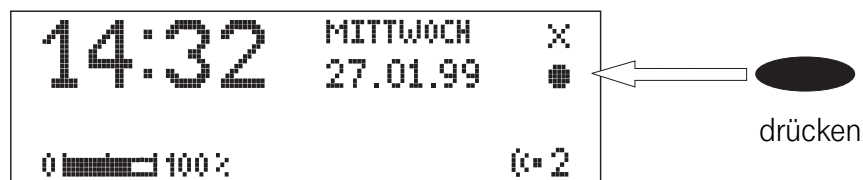

Warten, Sie hören einen kurzen Ton, in der Anzeige erscheint ein Mikrofon, das eine laufende Aufnahme signalisiert.

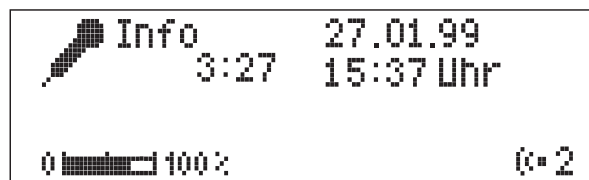

Mit dem Diktieren beginnen (sprechen Sie aus ca. 25 cm ins Mikrofon).

Die Anzeige zeigt die Minuten und Sekunden an, die Sie bereits gesprochen haben.



Zum Beenden der Aufnahme Taste Stopp drücken.

Die Aufnahme ist beendet. Die Taste Telefonbereitschaft blinkt, um eine neue Nachricht zu signalisieren. War vorher die Telefonbereitschaft eingeschaltet, wird der Aufzeichnungszähler um eins erhöht.

☞ Sie können Ihre Personal-Info auch während der Telefonbereitschaft aufsprechen. Andere Personen können diese dann mit dem Fernabfragecode abrufen.

Zeitsteuerung

Die Zeitsteuerung hat bis zu 10 Schaltzeiten, bei denen die Telefonbereitschaft, die Ansagen, die Nachrichtenweitermeldung und die Anrufweitchaltung ein/aus- oder umgeschaltet werden können.

Programmierung der Zeitsteuerung



Taste Menü drücken.

In der Anzeige erscheint das Hauptmenü.




Das Eingabefeld für die erste Schaltzeit erscheint.



Mit den Steuertasten aufwärts/abwärts können die einzelnen Schaltzeiten durchsuchen.

Die Anzeige wechselt zwischen den 10 möglichen Schaltzeiten.



Die Schreibmarke steht auf den Stunden.




Gewünschte Einstellung mit den Steuertasten aufwärts/abwärts vornehmen.



Mit den Steuertasten links/rechts zwischen Stunden, Minuten und den Wochentagen, an denen die Schaltzeit gelten soll, wechseln.

Die Schreibmarke wechselt zwischen Stunden, Minuten und den Wochentagen. Ein Strich für "MO" z. B. bedeutet, dass die Schaltzeit am Montag nicht ausgeführt wird.

Zeitsteuerung

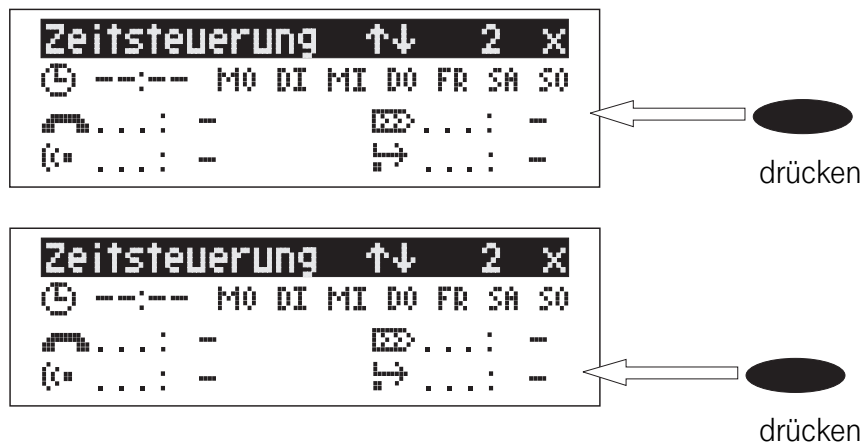

Mit den Steuertasten links/rechts aussuchen, was an dem zuvor eingestellten Zeitpunkt verändert werden soll.

Die Symbole bedeuten:


- = Telefonbereitschaft
- = Ansage
- = Nachrichtenweitermeldung
- = Anrufweiterleitung




Mit den Steuertasten aufwärts/abwärts den gewünschten Zustand einstellen.

Ein Strich bedeutet, dass der vorherige, aktuelle Zustand beibehalten wird.

Löschen von Schaltzeiten

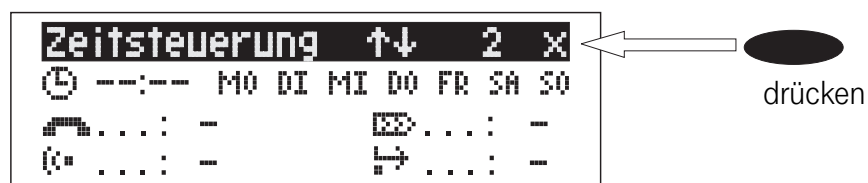

Die Anzeige zeigt wieder das leere Eingabefeld

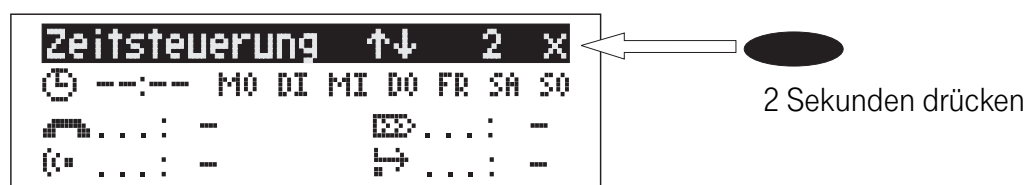

Alle Schaltzeiten werden gelöscht.

Zeitsteuerung




Zum Eingeben weiterer Schaltzeiten
Taste Stopp drücken.

Die Einstellungen werden übernommen.



Zum Beenden der Eingabe Taste Stopp
mehrfach drücken.


In der Anzeige erscheint wieder der
Ausgangszustand.

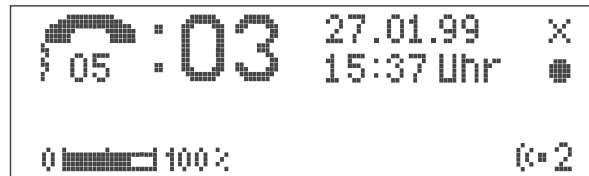

Zeitsteuerung

Programmierbeispiel für die Zeitsteuerung

Sie möchten, dass sich Ihr Rispondo 6 von Montags bis Freitags täglich mit Ansage 1 um 17.00 Uhr ein- und um 8.00 Uhr ausschaltet. Nach Büroschluss am Freitag und am Wochenende soll der Anrufbeantworter mit Ansage 2 rund um die Uhr eingeschaltet sein. Hierzu sind 3 Schaltzeiten erforderlich.

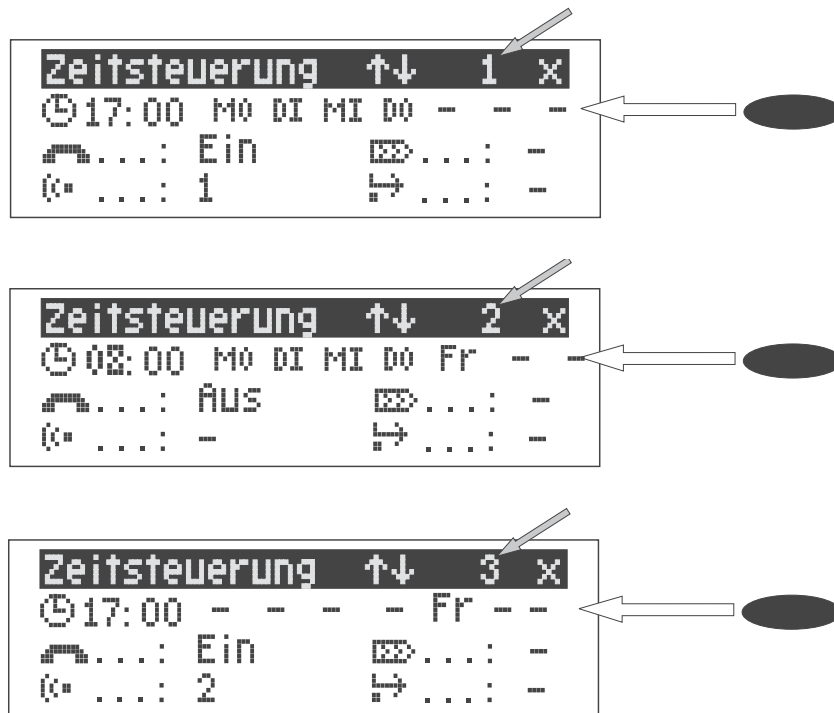


Einschalten der Zeitsteuerung



Taste Zeitsteuerung drücken.

In der Anzeige erscheint eine Uhr als Symbol für die aktivierte Zeitsteuerung. Die Zeitsteuerung stellt den aktuellen Funktionszustand ein.

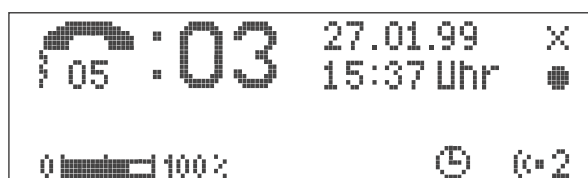

Zum Ausschalten der Zeitsteuerung nochmals Taste Zeitsteuerung drücken.

Das "Uhrensymbol" erlischt.

Nachrichtenweitermeldung

Bei der Nachrichtenweitermeldung wählt der Anrufmanager nach jeder ersten bis fünften Aufzeichnung (siehe Sammelmeldung) die eingespeicherte Zielrufnummer an. Meldet sich der angerufene Teilnehmer, so hört er die Ansage:

"Automatischer Anruf, ..x..Aufzeichnungen, bitte fernabfragen, ich wiederhole...", oder wenn Sie Ihre eigene Rufnummer als Identifikation auch eingegeben haben "automatischer Anruf vom Teilnehmer ...(eigene Rufnummer), ..x..Aufzeichnungen, bitte fernabfragen, ich wiederhole".

Während der Ansage besteht die Möglichkeit, die Fernabfrage der aufgezeichneten Nachricht(en) zu beginnen. Bei Funkrufnummern (z.B. Cityruf, Scall) wird diese automatische Ansage nicht vorgespielt. Ist die Zielrufnummer besetzt, wird die Wahl bis zu dreimal in einem Abstand von drei Minuten wiederholt. Wird innerhalb der einstellbaren Erinnerungszeit (5 Min. - 60 Min.) keine Fernabfrage durchgeführt, wählt der Anrufbeantworter die Zielrufnummer zur Erinnerung erneut an. Ohne Fernabfrage führt Ihr Rispondo 6 je nach Einstellung eine, zwei oder keine Erinnerung aus.

Einstellungen für die Nachrichtenweitermeldung




Taste Menü drücken.

In der Anzeige erscheint das Hauptmenü.



drücken

Das Weitermeldungs Menü erscheint in der Anzeige.

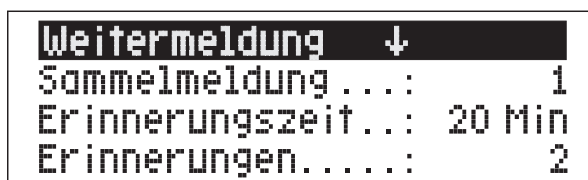

Mit den Steuertasten aufwärts/abwärts Zeile mit der gewünschten Einstellmöglichkeit suchen.

In der Anzeige erscheinen alle Einstellpunkte.



Auswahl taste neben der gewählten Zeile drücken und Eintrag mit den Steuertasten aufwärts/abwärts verändern.

Die Anzeige zeigt die aktuelle Einstellung.

Nachrichtenweitermeldung

Eingeben der Zielrufnummer

Gewünschte Zielrufnummer, wie unter "Zielrufnummer eingeben" beschrieben, eingeben.

Eingabebeispiele für die Zielrufnummer

Bei TK-Anlagen wird automatisch vor jeder Rufnummer die Zugangskennzahl für das öffentliche Telefonnetz gewählt (siehe auch "Einstellungen, TK-Anlagen/Zugangskennzahl"). Um dieses zu unterdrücken, muss vor einer internen Zielrufnummer ein "i" eingegeben werden.

Bei der Anwahl von Funkrufdiensten (z.B. Cityruf) muss nach der Rufnummer ein "■" (Warten auf Ansageende) eingegeben werden. Nach "Warten auf Ansageende" kann noch eine Numerik-Information eingegeben werden.


Teilnehmer im Festnetz	0123456789
TK-Anlagen	
Von Nebenstelle zu Nebenstelle	i 269
Funkrufdienste	
Cityruf "Nurton"	0164 567890■
Cityruf "Numerik"	0168 567890■12345##
Scall	01681 1234567■12345#

Ein- und Ausschalten der Nachrichtenweitermeldung



Taste Weitermeldung drücken.

In der Anzeige erscheint das "Symbol für die Nachrichtenweitermeldung".

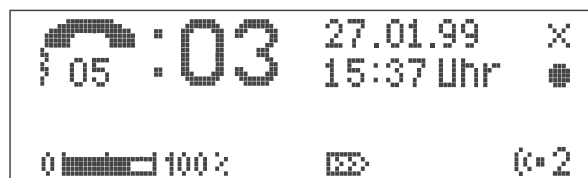

Zum Ausschalten der Nachrichtenweitermeldung, Taste Weitermeldung erneut drücken.

Das "Symbol für Nachrichtenweitermeldung" erlischt.

☞ Während einer laufenden Nachrichtenweitermeldung blinkt das Symbol für die Nachrichtenweitermeldung.

Anrufweiserschaltung

Wenn Ihr Telefonnetz bzw. Ihre Nebenstellenanlage die Funktion "Anrufweiserschaltung" unterstützt, können Sie unter diesem Punkt im Hauptmenü die nötigen Einstellungen für die Anrufweiserschaltung vornehmen. Die Zeiten, zu den die Anrufweiserschaltung aktiviert werden soll, geben Sie dann unter dem Hauptmenüpunkt "Zeitsteuerung" ein. So werden dann durch den Rispondo 6 zu den eingestellten Zeiten, z.B. abends um 18 Uhr, die Anrufe automatisch auf Ihren Privatanschluss, und morgens, um 8 Uhr wieder auf Ihren Geschäftsanschluss gelegt (Tag/Nachumschaltung).


Um eine Anrufweiserschaltung einzuschalten wird in der Regel ein Code vor der Zielrufnummer gewählt (z.B. *21*). Ein zweiter Code (z.B. #21#) schaltet die Anrufweiserschaltung wieder aus. (Siehe auch Bedienungsanleitung des Netzanbieters bzw. Anlagenherstellers.)

Einstellungen für die Anrufweiserschaltung



Taste Menü drücken.

In der Anzeige erscheint das Hauptmenü.

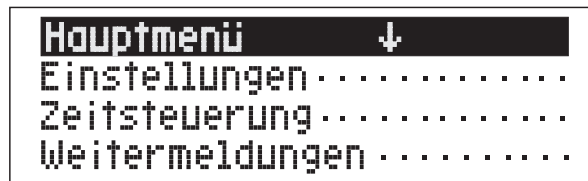

Mit den Steuertasten aufwärts/abwärts den Eintrag "Anrufweiserschaltung" suchen.




Das Anrufweiserschaltungsmenü erscheint in der Anzeige.



Die Schreibmarke steht auf der Eingabestelle.

Anrufweitchaltung

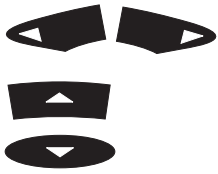

Mit den Steuertasten links/rechts gewünschte Eingabestelle selektieren und mit den Steuertasten aufwärts/abwärts verändern.

Die Anzeige zeigt die aktuelle Einstellung.

Eingeben der Zielrufnummer

Gewünschte Zielrufnummer, wie unter "Zielrufnummer eingeben" beschrieben, eingeben.

Weitere Einstellungen vornehmen



Zur Durchführung weiterer Einstellungen Taste Stopp drücken.

Die aktuelle Einstellung wird übernommen.



Zum Beenden der Eingabe Taste Stopp mehrfach drücken.

In der Anzeige erscheint wieder der Ausgangszustand.

☞ Sie können die Anrufweitchaltung auch per Fernbedienung aktivieren (siehe Fernbedienung).

Anrufweeterschaltung

Eingabebeispiele für die Anrufweeterschaltung

Call-by-Call-Verbindungen sind über Anrufweeterschaltung nicht möglich. Die Anrufweeterschaltung wird nur im Netz des Netzbetreibers durchgeführt, der die Anrufweeterschaltung für den betreffenden Anschluss aktiviert hat.

Beispiel:

Sie besitzen einen T-Net-Anschluss der "Deutschen Telekom" und haben das Leistungsmerkmal "Anrufweeterschaltung" freigeschaltet. Zu beachten ist, dass die Zielrufnummer mit einer Raute (#) abgeschlossen werden muss.

Anrufweeterschaltung sofort

Einschalten	*21*
Ausschalten	#21#
Zielrufnummer	021024712#

Anrufweeterschaltung nach 15 Sekunden

Einschalten	*61*
Ausschalten	#61#
Zielrufnummer	021024712#

Anrufweeterschaltung bei Besetzt

Einschalten	*67*
Ausschalten	#67#
Zielrufnummer	021024712#

☞ Bei TK-Anlagen wird automatisch vor jeder Rufnummer die Zugangskennzahl für das öffentliche Telefonnetz gewählt (siehe auch "Einstellungen/TK-Anlagen). Um dieses für eine interne Anrufweeterschaltung zu unterdrücken, muss dann vor der Rufnummer ein " i " eingegeben werden.

Individueller Rufton


Wenn Sie einen anderen Rufton haben möchten, als den Standardrufton Ihres Telefons, können Sie hier bis zu 8 unterschiedliche Ruftöne aufnehmen. Rufton 9 ist fest eingebaut und kann nicht verändert werden. Stellen Sie nun den Rufton Ihres Telefons ab und lassen Sie Ihren Rispondo 6 den Rufton wiedergeben. Der individuelle Rufton kann bis zu 5 Sekunden lang sein. Bei einem Anruf wird der individuelle Rufton immer vollständig wiedergegeben, unabhängig von der Länge.

Individuellen Rufton eingeben



Taste Menü drücken.

In der Anzeige erscheint das Hauptmenü.

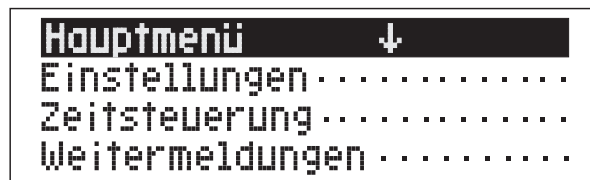

Mit den Steuertasten aufwärts/abwärts den Eintrag "Individueller Rufton" suchen.



In der Anzeige erscheint das Eingabefeld für den individuellen Rufton.



drücken, bis gewünschter Rufton erscheint



Mit den Steuertasten aufwärts/abwärts den Rufton auswählen.

Die Anzeige zeigt die unterschiedlichen Ruftöne 1 bis 9 und ein "-". Mit dem "-" wird der individuelle Rufton ausgeschaltet.

Individueller Ruf ton



Mit den Steuertasten links/rechts gewünschte Lautstärke einstellen.

Der Lautstärkebalken zeigt die aktuell eingestellte Lautstärke an.

Aufnehmen eines Ruf tons



drücken und festhalten

Nehmen Sie jetzt Ihren individuellen Ruf ton auf, indem Sie vor dem eingebauten Mikrofon einen beliebigen Klang abspielen. Die Aufnahme kann bis zu 5 Sekunden lang sein.



Auswahltaste loslassen.

Die Aufnahme ist beendet und wird zur Kontrolle wiedergegeben.

☞ Um Ruf töne von einer externen Signalquelle aufzunehmen, vor der Aufnahme die Taste Zweitfunktion drücken.

Wiedergabe eines Ruf tons



drücken

Der Ruf ton wird wiedergegeben.

Individueller Ruf ton

Löschen eines Ruf tons



Beenden der Eingabe



Zum Verlassen des Menüs Taste Stopp drücken.

In der Anzeige erscheint wieder der Ausgangszustand.

☞ Aus technischen Gründen kann der individuelle Ruf ton erst beim zweiten Ruf signal wiedergegeben werden.

Automatisches Mitschneiden

Haben Sie "automatisches Mitschneiden" aktiviert, startet die Aufnahme eines Gesprächs sobald der Hörer Ihres Telefons abgehoben wird. Die Aufnahme ist beendet, wenn der Hörer wieder aufgelegt wird oder die max. Aufnahmelänge von 12 Minuten erreicht ist. Sie können entscheiden, ob alle Gespräche oder nur die ankommenden Gespräche aufgezeichnet werden sollen (Drohanrufaufzeichnung). Um den Speicherplatz nicht mit unwichtigen Aufzeichnungen zu füllen haben Sie noch die Möglichkeit das Speichern am Ende des Mitschnitts zu bestätigen.

Einstellungen für das automatische Mitschneiden



Taste Menü drücken.

In der Anzeige erscheint das Hauptmenü.




Mit den Steuertasten aufwärts/abwärts Eintrag "Autom. Mitschneiden" suchen.



drücken

In der Anzeige erscheint das Eingabefeld für das automatische Mitschneiden.

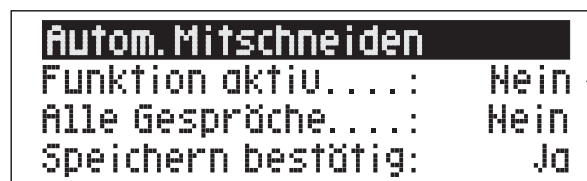

drücken, bis gewünschte Einstellung erscheint



Zum Beenden der Eingabe Taste Stopp mehrfach drücken.

Die Anzeige zeigt die aktuelle Einstellung. In der Anzeige erscheint wieder der Ausgangszustand.

Anrufliste


In der Anrufliste werden die letzten 50 eingegangenen Anrufe mit Datum und Uhrzeit gespeichert. Wenn während eines Anrufes die Telefonnummer des Anrufers übertragen wurde, wird diese bei entsprechenden technischen Voraussetzungen des Anschlusses, noch zusätzlich angezeigt. Stimmt die Telefonnummer mit einer aus dem Telefonregister überein, erscheint der Name des Anrufers. Weiter gibt die Anrufliste Auskunft darüber, ob der Anruf erfolgreich (Gespräch kam zustande bzw. Nachricht wurde hinterlassen) war oder nicht. Die Telefonnummern aus der Anrufliste können direkt per Tastendruck gewählt werden. Einzelne Einträge oder die gesamte Liste lassen sich löschen. Telefonnummern können direkt ins Telefonregister übernommen werden.

Anrufliste öffnen



Taste Menü drücken.

In der Anzeige erscheint das Hauptmenü.

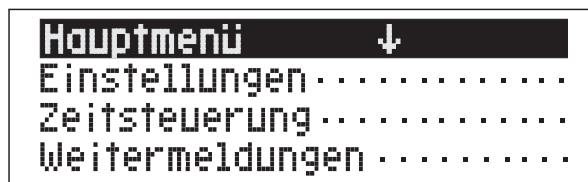

Mit den Steuertasten aufwärts/abwärts den Eintrag "Anrufliste" suchen.



← drücken

Die Anzeige zeigt den neuesten Eintrag aus der Anrufliste. Ein lachendes oder trauriges Gesicht zeigt an, ob eine erfolgreiche Verbindung zustande gekommen war, oder der Anrufer erfolglos aufgelegt hat.



Mit den Steuertasten aufwärts/abwärts kann die gesamte Liste durchsucht werden.

Anrufliste

Rückruf aus Anrufliste




Die Telefonnummer wird automatisch gewählt.

Kopieren einer Telefonnummer in das Telefonregister



In der Anzeige erscheint das Eingabefeld für das Telefonregister mit der kopierten Telefonnummer. Sie müssen jetzt nur noch den Namen eingeben.

Löschen eines Eintrages

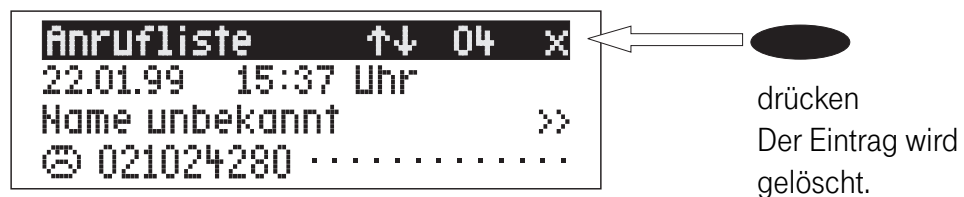

drücken
Der Eintrag wird gelöscht.

2 Sekunden drücken
Die gesamte Anrufliste wird gelöscht.

Beenden der Eingabe



Zum Verlassen der Liste Taste Stopp drücken.

In der Anzeige erscheint wieder der Ausgangszustand.

Telefonregister

Allgemeines

Das Telefonregister verwaltet die Namen und Telefonnummern Ihrer Gesprächspartner und wird somit zu Ihrem persönlichen Telefonbuch. Es lassen sich bis zu 100 Einträge speichern. Ein Eintrag besteht aus dem Namen (Suchbegriff) und der Telefonnummer. Der Name muss mit einem Buchstaben beginnen. Die Telefonnummer sollte immer mit der Ortskennzahl (Vorwahl) beginnen, damit später bei einer empfangenen Rufnummer der entsprechende Name aus dem Telefonregister angezeigt werden kann. Sie können auf die Eingabe der Ortskennzahl im eigenen Ortsnetz verzichten, wenn Sie diese bereits bei den Einstellungen vorgenommen haben (siehe "Einstellungen/Eigene Rufnummer"). Alle Einträge werden alphabetisch sortiert.


Weiter besteht die Möglichkeit, einem Eintrag einen individuellen Rufton (siehe "individuellen Rufton") oder eine individuelle Ansage (siehe "Persönliche Ansage") zuzuordnen. Wird später die Rufnummer dieses Eintrags empfangen, hören Sie den individuellen Rufton aus dem Lautsprecher Ihres Geräts. Oder der Anrufer hört die speziell für ihn bestimmte individuelle Ansage.

Einträge eingeben und speichern



Taste Zweitfunktion drücken.

In der Anzeige erscheint das Symbol für Zweitfunktion.

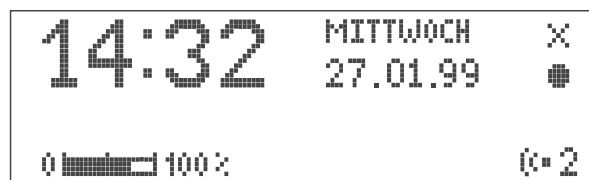

Steuertaste aufwärts oder abwärts drücken.

Die Anzeige zeigt das Eingabefeld für den Namen und die Telefonnummer. Die Schreibmarke steht im Namensfeld.

Namen eingeben



Belegung der Eingabetasten durch Drücken der Steuertaste aufwärts verändern (siehe Tabelle Überblick der möglichen Zeichen).

In der Anzeige erscheinen die möglichen Belegungen:

"↑ (ABC)" = Großbuchstaben

"↑ (abc)" = Kleinbuchstaben"

"↑ (12!?)" = Zahlen und Sonderzeichen

Telefonregister



Die einzelnen Buchstaben werden durch ein- oder mehrmaliges Drücken der jeweiligen Nebenfunktionstaste erzeugt.

Beispiel: Sie benötigen ein "M". Taste Weitermeldung dreimal drücken (das "M" befindet sich auf der dritten Stelle dieser Taste).

Die Eingabestelle blinkt.



Steuertaste rechts zur nächsten Eingabestelle wechseln.

Die Schreibmarke wechselt zur nächsten Eingabestelle.



Steuertaste links bewegt die Schreibmarke eine Stelle zurück, um z. B. ein Zeichen zu überschreiben.


Die Schreibmarke bewegt sich nach links.



Mit der Steuertaste abwärts kann ein Zeichen eingefügt werden.

Links neben der Schreibmarke wird ein Leerzeichen eingefügt.

Telefonnummer eingeben



drücken

Die Schreibmarke erscheint im Eingabefeld für die Telefonnummer.



Mit den Steuertasten aufwärts/abwärts erste Ziffer der Rufnummer eingeben.

In der Anzeige erscheinen Ziffern und Sonderzeichen. Die Sonderzeichen bedeuten:

"~" = Warten auf Wählton / 3 Sek. Pause

"i" = Intern (für TK-Anlagen)

"F" = Flash (für TK-Anlagen)



Steuertaste rechts zur nächsten Eingabestelle wechseln.

Die Schreibmarke wechselt zur nächsten Eingabestelle.



Steuertaste links bewegt die Schreibmarke eine Stelle zurück, um z. B. ein Zeichen zu überschreiben.

Die Schreibmarke bewegt sich nach links.

Telefonregister



Mit Taste Zweitfunktion und Steuertaste abwärts kann ein Zeichen eingefügt werden.

Links neben der Schreibmarke wird ein Leerzeichen eingefügt.

Löschen von Zeichen und Einträgen



kurz drücken

Das Zeichen unter der Schreibmarke wird gelöscht.

Beenden der Eingabe








Zum Beenden der Eingabe Taste Stopp mehrfach drücken.

Der Eintrag wird gespeichert. In der Anzeige erscheint wieder der Ausgangszustand.

- Bei TK-Anlagen wird automatisch vor jeder Rufnummer die Zugangskennzahl für das öffentliche Telefonnetz gewählt (siehe auch "Einstellungen, TK-Anlagen/Zugangskennzahl"). Um dieses zu unterdrücken, muss vor internen Rufnummern ein "i" eingegeben werden.

Telefonregister

Überblick der möglichen Zeichen


Taste	Belegung (ABC)	Belegung (abc)	Belegung (12!?)
	A B C D E Ä	a b c d e ä	1 2 ! ? .
	F G H I J	f g h i j	3 4 - + &
	K L M N O Ö	k l m n o ö	5 6 / :
	P Q R S T	p q r s t ß	7 8 () ,
	U V W X Y Z Ü	u v w x y z ü	9 0 * #

Einträge suchen



Steuertaste abwärts oder aufwärts drücken.

Das Telefonregister wird bei A oder Z geöffnet.

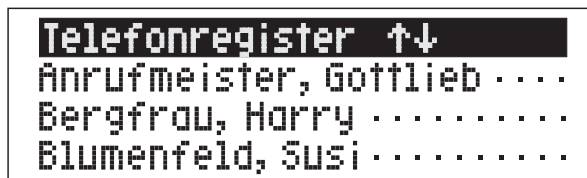

Mit den Steuertasten aufwärts/abwärts gewünschten Eintrag suchen.

Die Einträge werden durch die Anzeige gerollt.

oder



Anfangsbuchstaben durch ein- bzw. mehrmaliges Drücken der entsprechenden Nebenfunktionstaste wählen (z. B. "T" - Taste "Anzeige" fünfmal drücken).

Die Einträge mit dem gewünschten Anfangsbuchstaben erscheinen in der Anzeige.



Mit der Steuertaste rechts und den entsprechenden Eingabetasten können noch weitere (bis zu 5) Buchstaben zur Suche eingegeben werden.

Die entsprechenden Einträge erscheinen zur Auswahl in der Anzeige.

Telefonregister

Einträge kontrollieren und ändern




Namen, wie unter Einträge suchen beschrieben, heraussuchen.



Auswahl taste neben dem gewünschten Namen für 2 Sekunden drücken.

Die Anzeige zeigt das Eingabefeld für den Namen und die Telefonnummer. Die Eingabestelle blinkt.

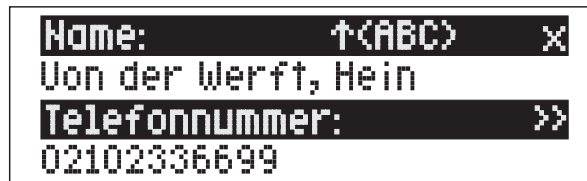

Gewünschte Änderungen durchführen.




Zum Beenden der Eingabe Taste Stopp mehrfach drücken.

Die Änderungen werden gespeichert. In der Anzeige erscheint wieder der Ausgangszustand.

Persönliche Ansage (Anruffilter)

Jedem Eintrag aus dem Telefonregister können Sie eine der fünf individuell aufsprechbaren Ansagen zuordnen. Stimmt die rufende Telefonnummer mit der aus dem Eintrag überein, hört der Anrufer die speziell für ihn bestimmte Ansage. Weiter besteht die Möglichkeit, die Anrufbeantwortung für bestimmte Anrufer auszuschalten.



Für einen neuen Eintrag: Taste Zweitfunktion und danach Steuertaste aufwärts oder abwärts drücken.



Bei einem vorhandenen Eintrag: Eintrag suchen (wie unter "Einträge suchen" beschrieben) und Auswahl taste neben dem Eintrag für 2 Sekunden drücken.

In der Anzeige erscheint die eingestellte Ansage.

Telefonregister



Mit den Steuertasten aufwärts oder abwärts gewünschte Anzeige einstellen.

In der Anzeige erscheinen die Ziffern 1 bis 5, "Keine" und ein Bindestrich. Wenn Sie "Keine" wählen, schaltet sich der Anrufbeantworter bei diesem Eintrag nicht ein. Mit dem Bindestrich wird die Funktion ausgeschaltet.




Zum Beenden der Eingabe Taste Stopp mehrfach drücken.

Der Eintrag wird gespeichert. In der Anzeige erscheint wieder der Ausgangszustand.

☞ Die gewünschte Anzeige kann, wie unter dem Kapitel "Anzeigen" beschrieben, aufgesprochen werden.

Vocal Clip

Jedem Eintrag aus dem Telefonregister können Sie einen der 8 individuellen Ruftöne zuordnen. Stimmt die rufende Telefonnummer mit der aus dem Eintrag überein, hören Sie den individuellen Rufton aus dem Lautsprecher Ihres Rispondo 6.



Für einen neuen Eintrag: Taste Zweitfunktion und danach Steuertaste aufwärts oder abwärts drücken.



Bei einem vorhandenen Eintrag: Eintrag suchen (wie unter "Einträge suchen" beschrieben) und Auswahltaste neben dem Eintrag für 2 Sekunden drücken.

Telefonregister



In der Anzeige erscheint der eingestellte Rufton.



Mit den Steuertasten aufwärts oder abwärts gewünschten Rufton einstellen.

In der Anzeige erscheinen die Ziffern 1 bis 8 und ein Bindestrich. Mit dem Bindestrich wird die Funktion ausgeschaltet.



Zum Beenden der Eingabe Taste Stopp mehrfach drücken.

Der Eintrag wird gespeichert. In der Anzeige erscheint wieder der Ausgangszustand.

☞ Der gewünschte Rufton kann wie in dem Kapitel "Individueller Rufton" beschrieben, aufgenommen werden.


Wahl aus dem Telefonregister

Jede Telefonnummer aus dem Telefonregister kann direkt von Ihrem Rispondo 6 gewählt werden.



Steuertaste abwärts oder aufwärts drücken.

Das Telefonregister wird bei A oder Z geöffnet.

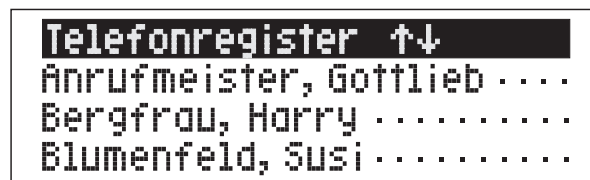


Namen, wie unter "Einträge suchen" beschrieben, heraussuchen.



Auswahl taste neben dem gewünschten Namen drücken.

Das Gerät beginnt mit der Wahl der Telefonnummer. Die Wahl kann über den eingebauten Lautsprecher mitgehört werden.

Telefonregister



Nach der Wahl, Gespräch durch Abheben des Telefonhörers übernehmen.

In der Anzeige erscheint eine Stoppuhr, die die aktuelle Gesprächsdauer anzeigt.




Automatische Wahlwiederholung/Rückruf bei Besetzt

Wenn Ihr gewünschter Gesprächspartner dauernd besetzt ist, kann Ihnen Ihr Rispondo 6 die Arbeit, einen besetzten Teilnehmer neu anzurufen, abnehmen. Bei der automatischen Wahlwiederholung wird bei besetztem Teilnehmer eine einstellbare Pause eingelegt und die Wahl bis zu 10 mal wiederholt. Bei der Funktion "Rückruf bei Besetzt" wird bei Ihnen ein Ruf signalisiert, sobald der besetzte Teilnehmer aufgelegt hat. Diese Funktion muss von Ihrem Telefonnetz bzw. Ihrer Nebenstellenanlage unterstützt werden (siehe auch Bedienungsanleitung des Netzanbieters bzw. Anlagenherstellers). Um "Rückruf bei Besetzt" zu aktivieren wird in der Regel eine bestimmte Zeichenfolge (z.B. Hookflash *37#) gewählt. Die Zeichenfolge muss, wie unter "Einstellungen" beschrieben vorher eingegeben werden.




Der angerufene Teilnehmer ist besetzt

In der Anzeige erscheint "Teilnehmer besetzt ...".

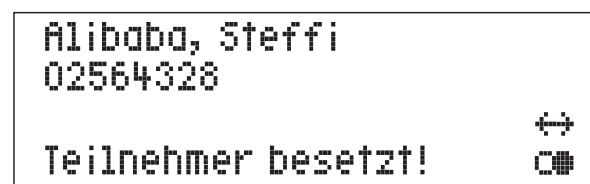

Wahlwiederholung

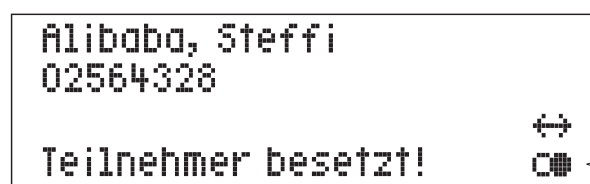


drücken

Die Wahl wird nach der voreingestellten Zeit bis zu 10 mal wiederholt.


Telefonregister

Rückruf bei Besetzt

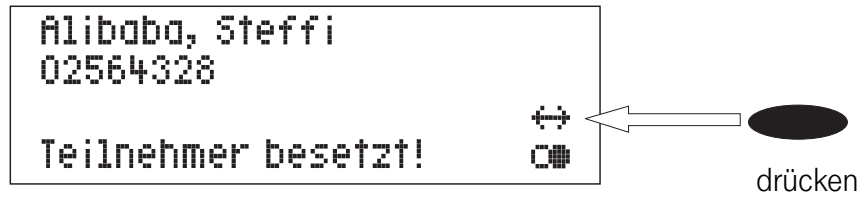

Sobald der angerufene Teilnehmer aufgelegt hat, wird bei Ihnen der Rückruf signalisiert.

Sie können jetzt Ihr Gespräch führen.



Gespräch durch Abheben des Telefonhörers übernehmen.



Keine automatische Wahlwiederholung bzw. kein Rückruf bei Besetzt, gewünscht, Taste Stopp drücken, Hörer abheben oder einfach 10 Sekunden warten.

In der Anzeige erscheint wieder der Ausgangszustand.

Codeschloss


Um Ihren Rispondo 6 vor ungewollter Benutzung zu schützen, können Sie das Gerät mit einer PIN (persönliche Identifikationsnummer) abschließen. Die PIN ist eine 4-stellige Zahl. Zum Aufschließen muss diese PIN erneut eingegeben werden. Im Auslieferungszustand ist die PIN "0000" eingestellt.

Gerät abschließen/PIN ändern



Taste Menü drücken.

In der Anzeige erscheint das Hauptmenü.

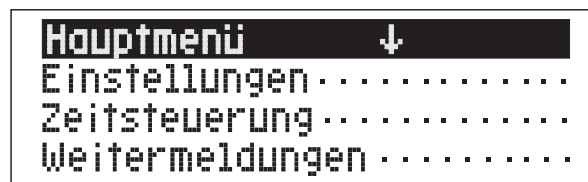

Mit den Steuertasten aufwärts/abwärts den Eintrag "Codeschloss" suchen.



Auswahltaste neben "Codeschloss" drücken.

Die Anzeige zeigt das Eingabefeld für die PIN.



Mit den Steuertasten aufwärts/abwärts PIN eingeben. Bei der ersten Nutzung "0000" eingeben

In der Anzeige steht die aktuelle Einstellung.



Mit den Steuertasten links/rechts nächste oder vorherige Eingabestelle auswählen.

Die Schreibmarke steht auf der ausgewählten Eingabestelle.




drücken

In der Anzeige erscheint die Auswahl "Gerät abschließen" oder "PIN ändern".

Codeschloss



Die Anzeige zeigt wieder den Ausgangszustand. Ein kleiner "Schlüssel" zeigt an, dass das Gerät abgeschlossen ist.

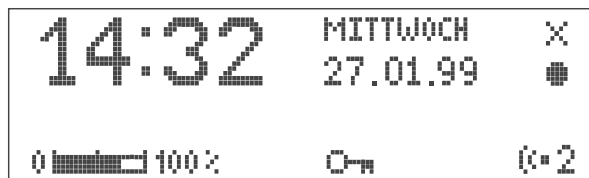

PIN ändern



Ihr Rispondo 6 fordert Sie zur Eingabe einer neuen PIN auf.



Mit den Steuertasten neue PIN eingeben.

In der Anzeige steht die aktuelle Eingabe.



Zum Beenden der Eingabe Taste Stopp mehrfach drücken.

Die neue PIN wird übernommen, in der Anzeige erscheint wieder der Ausgangszustand.

Codeschloss

Gerät aufschließen



Mit den Steuertasten die PIN eingeben.

In der Anzeige steht die aktuelle Eingabe.



← drücken

Der kleine "Schlüssel" in der Anzeige verschwindet. Das Gerät ist jetzt bedienbar.

Message- und VIP-Funktion

Messagefunktion

Die Messagefunktion ermöglicht es einem Anrufer, der den Messagecode kennt, auch dann eine Nachricht zu hinterlassen, wenn Ihr Rispondo 6 eine Nuransage ohne Aufzeichnungsmöglichkeit vorspielt. Bei einer Ansage mit Aufzeichnungsmöglichkeit bietet die Messagefunktion die Möglichkeit, die Ansage zu überspringen.

Ihren persönlichen Messagecode können Sie, wie unter "Einstellungen" beschrieben, einstellen.



Rispondo 6 anrufen.

Sie hören die Ansage.




Messagecode über die Tastatur des Telefons eingeben. Fehlerhafte Eingabe mit der Sterntaste löschen und erneut beginnen.

Das Erkennen jeder Ziffer wird mit Sprachmitteilung bestätigt.



Zum Übernehmen der Eingabe Rautetaste drücken.

Das Gerät fordert Sie zum Aufsprechen auf. Wurde ein falscher Code eingegeben, schaltet Ihr Rispondo 6 sofort ab.



Nachricht hinterlassen und anschließend Hörer auflegen.



Das Telefon, von dem Sie die Messagefunktion ausführen wollen, muss auf Tonwahl (MFV) eingestellt sein.

Message- und VIP-Funktion

VIP-Funktion

Wenn Sie Ruhe vor dem Telefon wünschen und Ihr Rispondo 6 Ihre Anrufe beantwortet, sind Sie trotzdem für wichtige Anrufer, die den VIP-Code kennen, erreichbar.

Ihren persönlichen VIP-Code können Sie, wie unter "Einstellungen" beschrieben, einstellen.



Rispondo 6 anrufen.

Sie hören die Ansage.




VIP-Code über die Tastatur des Telefons eingeben Fehlerhafte Eingabe mit Stern-taste löschen und erneut beginnen.

Das Erkennen jeder Ziffer wird mit Sprachmitteilung bestätigt.



Zum Übernehmen der Eingabe Rautetaste drücken.

Aus dem Lautsprecher des Rispondo 6 ertönt für 50 Sekunden ein Aufmerksamkeitston, der dazu auffordert, das Gespräch persönlich zu übernehmen. Wurde ein falscher Code eingegeben, schaltet Ihr Rispondo 6 sofort ab.



Gespräch führen und anschließend Hörer auflegen.

Wurde das Gespräch nicht persönlich übernommen, besteht nach 50 Sekunden noch die Möglichkeit eine Nachricht zu hinterlassen.

☞ Das Telefon, von dem Sie die VIP-Funktion ausführen wollen, muss auf Tonwahl (MFV) eingestellt sein.

Fernbedienung

Sie können Ihren Rispondo 6 weltweit über die Zifferntasten eines tonwahlfähigen (MFV) Telefons fernbedienen. Um die Fernbedienung durchzuführen benötigen Sie Ihren persönlichen Fernabfragecode. Den Fernabfragecode können Sie, wie unter "Einstellungen" beschrieben, individuell einstellen.

Durchführen der Fernbedienung



Rispondo 6 anrufen.

Sie hören Ihre aktuelle Ansage.



Fernabfragecode über die Tastatur des Telefons eingeben. Fehlerhafte Eingabe mit der Sterntaste löschen und erneut beginnen.

Das Erkennen jeder Ziffer wird mit Sprachmitteilung bestätigt.



Zum Übernehmen der Eingabe Rautetaste drücken.

Wurde der richtige Code erkannt, meldet sich Ihr Rispondo 6 mit einer Sprachmitteilung. Bei einem falschen Code trennt das Gerät die Verbindung.



Gewünschte Funktion durch Eingabe der entsprechenden Ziffer starten.

Jeder Tastendruck wird bestätigt.



Zum Beenden einer Funktion Zifferntaste 8 drücken.

Die laufende Funktion wird beendet.



Fernbedienung mit Stern- und Rautetaste nacheinander gedrückt beenden.

☞ Jeweils 180 Sekunden nach der letzten Tasteneingabe fragt Ihr Rispondo 6 mit der Sprachmitteilung "Bitte quittieren", ob Sie noch in der Leitung sind. Diese Quittieranforderung müssen Sie durch Drücken einer beliebigen Taste innerhalb von 8 Sekunden beantworten, sonst trennt das Gerät die Verbindung.

Fernbedienung









Funktionen der Fernbedienung

- | | | |
|-------|--|---|
| ③ | Wiedergabe aller Aufzeichnungen
Ziffer 3 drücken. | Die Wiedergabe beginnt bei der ersten Aufzeichnung. |
| ② | Wiedergabe neuer Aufzeichnungen
Ziffer 2 drücken. | Die Wiedergabe der neuen, noch nicht abgehörten Aufzeichnungen, beginnt. |
| ⑤ ▷ | Wiederholung
Ziffer 5 während der Wiedergabe drücken. | Die letzten 3 Sekunden werden wiederholt. |
| ⑧ | Unterbrechen der Wiedergabe
Ziffer 8 drücken. | Die Wiedergabe wird unterbrochen. |
| ⑤ | Fortsetzen der Wiedergabe
Ziffer 5 drücken. | Die Wiedergabe wird an der Stelle fortgesetzt, wo sie unterbrochen wurde (z.B. nach einer Quittieranforderung). |
| ④ ⑥ ▷ | Suchen (Skip)
Ziffer 4 für zurück bzw. 6 für vor während der Wiedergabe drücken. | Die momentan gehörte Aufzeichnung wird wiederholt bzw. übersprungen. |
| ① ③ ▷ | Schnellabhörfunktion (Flexi-Speech)
Ziffer 1 für langsamer bzw. 3 für schneller während der Wiedergabe drücken. | Die Wiedergabegeschwindigkeit wird reduziert bzw. erhöht. |
| ② ▷ | Ansage der Rufnummer
Ziffer 2 während der Wiedergabe drücken. | Die Wiedergabe wird unterbrochen und die Rufnummer des Anrufers wird angesagt (setzt die Übermittlung der Rufnummer vom Netzanbieter voraus). |
| ⑦ ▷ | Löschen der aktuellen Aufzeichnung
Ziffer 7 während der Wiedergabe drücken. | Die aktuelle Aufzeichnung wird gelöscht. |
| * ⑦ | Löschen aller Aufzeichnungen
Taste * und Ziffer 7 nacheinander drücken. | Alle Aufzeichnungen werden gelöscht. |
| ① | Raumüberwachung/Raumsprechen
Ziffer 1 drücken. | Das Mikrofon schaltet sich ein, Sie hören was in der Nähe des Rispondo 6 passiert. |
| ① | Ziffer 1 noch mal drücken. | |

Fernbedienung

⊛ ⊙ 4	Ein- Ausschalten der Nachrichtenweitermeldung Ziffern ⊛ und 4 nacheinander drücken.	Der aktuelle Zustand "ein" oder "aus" wird angesagt.
⊛ ⊙ 3	Ein- Ausschalten der Zeitsteuerung Ziffern ⊛ und 3 nacheinander drücken.	Der aktuelle Zustand "ein" oder "aus" wird angesagt.
⊙ 7 ⊙ 1 ... ⊙ 6	Wechseln der Ansagen Nacheinander Ziffer 7 und gewünschte Ansage 1 ... 6 drücken.	Die gewählte Ansage wird zur Kontrolle vorgespielt. Das Gerät meldet sich beim nächsten Anrufer mit dieser Ansage.
⊙ 9 ⊙ 1 ... ⊙ 5	Ändern der Ansagen Nacheinander Ziffer 9 und gewünschte Ansage 1 ... 5 drücken.	Das Rispondo 6 fordert Sie zum Aufsprechen auf.
	Ansage aufsprechen.	
	Bei einer Ansage mit Aufzeichnungsmöglichkeit: Nach dem Aufsprechen Ziffer 8 drücken.	Die Ansage wird zur Kontrolle wiedergegeben. Am Ende hören Sie einen Signalton.
⊙ #	Bei einer Ansage ohne Aufzeichnungsmöglichkeit (Nuransage): Nach dem Aufsprechen # drücken.	Die Ansage wird zur Kontrolle wiedergegeben. Am Ende hören Sie zwei Signaltöne.
⊛ ⊙ 9	Ändern der Zielrufnummer für die Nachrichtenweitermeldung Nacheinander Ziffer ⊛ und 9 drücken.	Es erfolgt die Ansage der aktuellen Zielrufnummer. Danach folgt die Aufforderung zur Eingabe einer neuen Zielrufnummer.
	Neue Zielrufnummer eingeben. Für Sonderzeichen folgende Tasten nacheinander drücken: ⊛ 1 = Warten auf Wählton / 3 Sek. Pause ⊛ 2 = Flash ⊛ 3 = Intern ⊛ 4 = Warten auf Ansageende ⊛⊛ = ⊛.	Jede Ziffer wird bestätigt.

Fernbedienung

- | | | |
|---|---|--|
|  | Zum Löschen der Zielrufnummer
Ziffer * und 7 nacheinander drücken. | Die Zielrufnummer wird gelöscht. |
|  | Zum Übernehmen der Zielrufnummer
Ziffern * und 8 nacheinander drücken. | Die neue Zielrufnummer wird zur Kontrolle angesagt. |
|  | Ausschalten der Telefonbereitschaft
Ziffern * und 0 nacheinander drücken. | Ihr Rispondo 6 trennt die Verbindung und nimmt keine weiteren Anrufe mehr entgegen. |
|  | Anrufweitschaltung aktivieren
Ziffern * und 1 nacheinander drücken. | Es erfolgt die Ansage der aktuellen Zielrufnummer. Danach folgt die Aufforderung zur Eingabe einer neuen Zielrufnummer. |
|  | Neue Zielrufnummer eingeben.
Für Sonderzeichen folgende Tasten nacheinander drücken:
* 1 = Warten auf Wählton /
3 Sek. Pause
* 2 = Flash
* 3 = Intern
* * = * | Jede Ziffer wird bestätigt. |
|  | Zum Löschen der Zielrufnummer
Ziffer * und 7 nacheinander drücken. | Die Zielrufnummer wird gelöscht. |
|  | Zum Übernehmen der Zielrufnummer ohne Ausführung der Funktion
Ziffern * und 8 nacheinander drücken. | Die neue Zielrufnummer wird zur Kontrolle angesagt. |
|  | Zum Übernehmen der Zielrufnummer und Ausführung der Funktion
Ziffern * und # nacheinander drücken. | Nach Beenden der Fernbedienung schaltet Ihr Rispondo 6 die Anrufweitschaltung ein. Alle weiteren Anrufe werden zur neuen Zielrufnummer umgeleitet. |

Fernbedienung

Ferneinschalten der Telefonbereitschaft



Rispondo 6 anrufen.

Nach 50 Sekunden meldet sich das Gerät mit einem Signalton.



Fernabfragecode über die Tastatur des Telefons eingeben und mit # übernehmen.

Die Ansage wird zur Kontrolle vorgespielt. Das Gerät ist fernbedienbar (z.B. für das Aufsprechen einer neuen Ansage). Nach dem Verlassen der Fernbedienung ist Ihr Rispondo 6 telefonbereit und nimmt Anrufe entgegen.

Mailboxen

Allgemeines

Sie haben die Möglichkeit, neben dem eigentlichen Anrufbeantworter, noch bis zu 4 Mailboxen einzurichten. Jede Mailbox hat eine eigene Ansage, einen eigenen Fernabfragecode und eine eigene Zielrufnummer für die Nachrichtenweitermeldung. Damit kann Ihr Rispondo 6 individuell durch mehrere Nutzer eingerichtet werden. Jeder Nutzer kann gezielt, für bestimmte Anrufer, eine Nachricht in der entsprechenden Mailbox hinterlassen. Um eine der 4 Mailboxen auszuwählen, muss der Anrufer während der Ansage eine abgesprochene Ziffer (1...4) auf der Tastatur eines tonwahlfähigen (MFV) Telefons wählen. Der entsprechende Anrufer ist vorher auf diese Möglichkeit hinzuweisen. Wählt der Anrufer die abgesprochene Ziffer nach, wird die Ansage der entsprechenden Mailbox abgespielt und der Anrufer kann, wenn gewünscht auf dieser Mailbox eine Nachricht hinterlassen.

Die Auswahl der entsprechenden Mailboxen kann automatisiert werden, wenn der Anrufmanager an einer TK-Anlage angeschlossen ist. Die TK-Anlage muß die CLIP-Funktion unterstützen und zusätzlich die Rufnummer der weiterleitenden Nebenstelle übertragen.

Ein weiterer Anwendungsfall sind Informationszentren. Den Anrufer können die gewünschten Informationen durch die Ansage und die Mailbox 1, 2, 3 und 4 gestaffelt durchgesagt werden.

Auch extrem lange Ansagen (bis 15 Minuten) sind, durch Verkettung der Ansage des eigentlichen Anrufbeantworters mit den einzelnen Mailboxen, möglich. Jede Ansage muss am Ende einen Hinweis enthalten, mit welcher Ziffer der Anrufer die weitere Ansage anfordern kann.

Einrichten von Mailboxen



Taste Menü drücken.


In der Anzeige erscheint das Hauptmenü.




Mit den Steuertasten aufwärts/abwärts den Eintrag "Mailboxen" suchen.

Die Anzeige zeigt das Einrichtungs Menü für Mailboxen.

Mailboxen

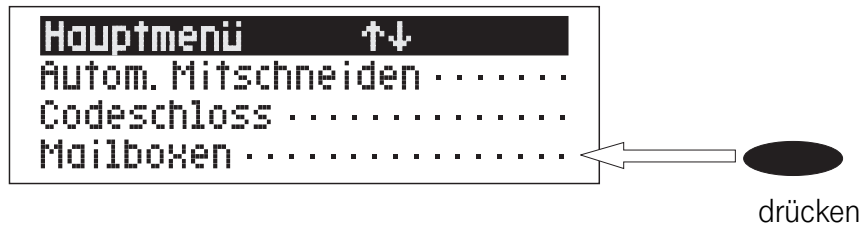


Die Anzeige zeigt das Einrichtmenü für Mailboxen.

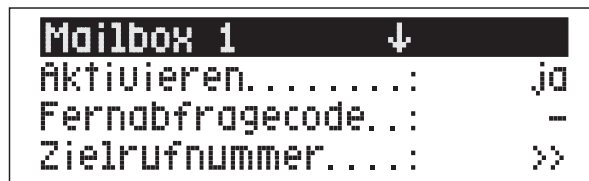


Mit den Steuertasten aufwärts/abwärts gewünschte Einstellmöglichkeit suchen.

In der Anzeige erscheinen alle Einstellpunkte.

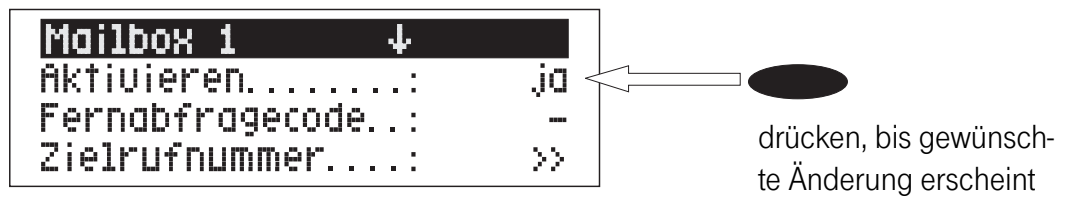

oder

Die Anzeige zeigt die aktuelle Einstellung.

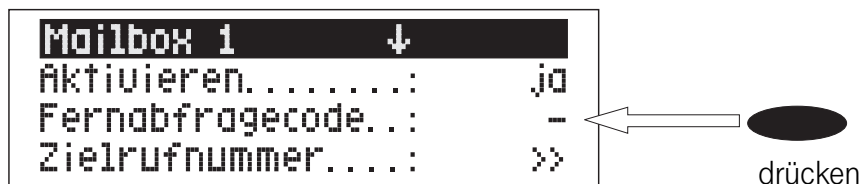

Mit den Steuertasten aufwärts/abwärts Einstellung verändern.

Die Anzeige zählt aufwärts oder abwärts.



Bei mehrstelligen Einstellungen Eingabestelle mit den Steuertasten links/rechts dorthin bewegen.

Die ausgewählte Eingabestelle blinkt.



Zum Beenden der Zifferneingabe Auswahltaste neben der entsprechenden Zeile nochmals drücken.

Die Eingabestelle hört auf zu blinken.

Mailboxen






Zum Beenden der Eingabe Taste Stopp mehrfach drücken.

In der Anzeige erscheint wieder der Ausgangszustand.

- ☞ Wenn Sie Mailboxen eingerichtet haben, sollten VIP-, Message- und Fernabfragecodes nicht mit den Ziffern 1 bis 4 beginnen. Ihr Rispondo 6 schaltet sonst beim Erkennen der ersten Ziffer des Codes auf die entsprechende Mailbox um. Sollten Sie dennoch die Anfangsziffern 1 bis 4 benutzen, müssen Sie vor der Eingabe des Codes zur Unterscheidung die Sterntaste drücken.

Bedienung der Mailboxen

Wenn Sie Mailboxen eingerichtet haben, erscheinen die entsprechenden Symbole in der Anzeige. Während der Telefonbereitschaft wird jeweils rechts neben dem Symbol die Anzahl aller Aufzeichnungen, die sich in der Mailbox befinden, angezeigt. Bei neuen, noch nicht abgehörten Aufzeichnungen erscheint das Symbol für die Mailbox in inverser Darstellung. Die Mailboxen beinhalten die Funktionen Wiedergabe und Löschen der Aufzeichnungen, Mitschneiden/Personal-Info (Diktat) und Ansagen. Diese Funktionen sind in den vorangegangenen Kapiteln ausführlich beschrieben. Da es zu jeder Mailbox nur eine Ansage gibt, entfällt bei der Bedienung natürlich das Auswählen der Ansage.

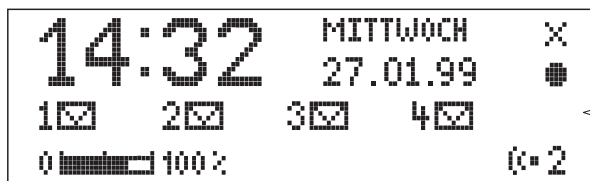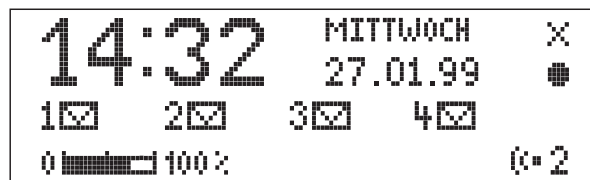

drücken, bis ausgewählte Mailbox blinkt



Gewünschte Funktion ausführen z. B. Wiedergabe aller Aufzeichnungen (Taste Zweitfunktion und Taste Wiedergabe drücken).

Die Wiedergabe aller Aufzeichnungen der ausgewählten Mailbox beginnt.



Um zurück zu dem eigentlichen Anrufbeantworter zu gelangen, Auswahltaste neben den "Symbolen für Mailbox" so oft drücken, bis keine Mailbox mehr blinkt.

Die Mailboxen hören auf zu blinken.

Mailboxen

Fernbedienung der Mailboxen

Die Fernbedienung der Mailboxen funktioniert vom Prinzip genau so wie die Fernbedienung des eigentlichen Anrufbeantworters. Eine genaue Beschreibung finden Sie im Kapitel "Fernbedienung".

Folgende Funktionen sind in der Mailbox von Ferne möglich:

1	Raumüberwachung/Raumsprechen
2	Wiedergabe der neuen Aufzeichnungen aus dieser Mailbox
3	Wiedergabe aller Aufzeichnungen aus dieser Mailbox
4	Suchen (Skip) zurück
5	Wiederholung der letzten 5 Sekunden / Fortsetzen der Wiedergabe
6	Suchen (Skip) vor
8	Stopp unterbrechen der Wiedergabe
9	Ansage dieser Mailbox ändern
* 7	Löschen der Aufzeichnungen dieser Mailbox
* 9	Ändern der Zielrufnummer für die Nachrichtenweitermeldung dieser Mailbox

Automatische Anrufweberschaltung zur Mailbox

Ihre TK-Anlage muss folgende Voraussetzungen erfüllen: Die Clip-Funktion (Übertragung der Rufnummer) muss unterstützt werden und die Rufnummer der Nebenstelle, die weitergeleitet hat muss übertragen werden.

Schließen Sie Ihren Rispondo 6 an eine freie Nebenstelle (Analogport) Ihrer TK-Anlage an. Richten Sie die Mailboxen ein und tragen Sie die Rufnummern der zugehörigen Nebenstellen ein. Sprechen Sie die individuellen Ansagen für die einzelnen Mailboxen auf und schalten Sie das Gerät auf Telefonbereitschaft. Um jetzt die jeweilige Mailbox von einer Nebenstelle ein- und auszuschalten, müssen Sie eine Anrufweberschaltung von dieser Nebenstelle auf den Rispondo 6 aktivieren.

Beispiel: Ihr Rispondo 6 ist an der Nebenstelle 25 Ihrer TK-Anlage angeschlossen. Die Nebenstellen 21 bis 24 sind den Mailboxen 1 bis 4 zugeordnet. Auf der Nebenstelle 21 ist eine Anrufweberschaltung nach 25 programmiert. Ein ankommendes Gespräch auf Nebenstelle 21 wird auf die Mailbox 1 geleitet. Der Anrufer hört die Ansage der Mailbox 1 und kann anschließend eine Nachricht hinterlassen.

Service­menü


Das Servicemenü bietet Ihnen die Möglichkeit, die momentane Programmversion abzufragen, die Grundeinstellung wiederherzustellen, das Telefonregister zu löschen oder eine aktuelle Programmversion über das Telefonnetz zu laden. Weiter besteht die Möglichkeit, das Telefonregister über die Audio­buchsen von einem Rispondo 6 auf einen anderen Rispondo 6 zu überspielen. Stellen Sie hierfür zuerst das eine Gerät auf "Register empfangen" und dann das andere auf "Register senden". Bei der Funktion "Grundeinstellung" werden alle Einstellungen wieder in den Auslieferungszustand zurückgesetzt. Die Anrufliste und alle Aufzeichnungen (auch Ansagen und individuelle Ruftöne) werden gelöscht. Die Einträge im Telefonregister bleiben erhalten. Bei der Funktion "Telefonregister löschen" wird das Telefonregister komplett gelöscht. Die Funktion "Software-Download" lädt die neueste Programmversion über das Telefonnetz und ersetzt anschließend das alte Programm durch das neue Programm. Ein Download dauert ca. 15 Minuten und wird zu den üblichen Konditionen Ihres Netzanbieters abgerechnet.

Ein Download sollte nur bei aufgetretenen Fehlern und nach Rücksprache mit der unter "Service" angegebenen Rufnummer erfolgen.




Taste Menü drücken.

In der Anzeige erscheint das Hauptmenü.

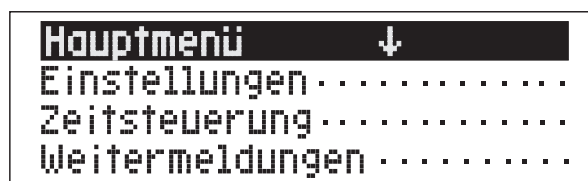

Mit den Steuertasten aufwärts/abwärts den Eintrag "Servicemenü" suchen.

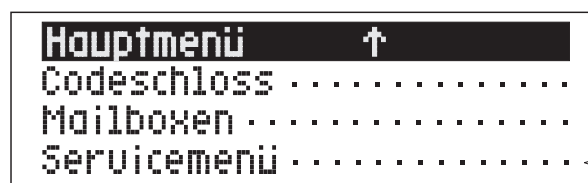

drücken

Die Anzeige zeigt das Servicemenü.

Service Menü



Mit den Steuertasten aufwärts/abwärts die gewünschte Funktion suchen.

In der Anzeige erscheinen alle Funktionen des Servicemenüs. In der ersten Zeile rechts steht die aktuelle Programmversion.



drücken und den Anweisungen auf der Anzeige folgen

Allgemeine Hinweise

Stromausfall

Bei einem Stromausfall ist das Gerät nicht funktionsfähig. Die interne Uhr läuft jedoch weiter. Alle Einstellungen bleiben erhalten, so dass bei Wiederkehr der Netzspannung der alte Zustand wieder eingestellt wird. Bei Netzwiederkehr blinkt die Uhrzeit in der Anzeige.

Hilfe bei Problemen

Wenn Ihr Telefon sich einmal nicht so verhält, wie Sie es wünschen, versuchen Sie zunächst, sich mit der folgenden Liste selbst zu helfen. Wenn Sie den Fehler selbst nicht beheben können, steht Ihnen der T-Service unter den auf Seite 69 angegebenen Rufnummern gerne zur Verfügung.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe/Empfehlung
Keine Anzeige.	Steckernetzteil kein Kontakt.	Alle Kabel und Steckverbindungen prüfen. Eventuell andere Steckdose ausprobieren.
Anzeige zu schwach oder zu dunkel.	Kontrast verstellt.	Kontrast einstellen.
Kein Ton.	Lautstärke auf Null.	Lautstärke einstellen.
Ansagesymbol blinkt.	Keine Ansage aufgesprochen.	Ansage aufsprechen.
Keine Beantwortung, kein Mitschnitt.	Anschlusskabel kein Kontakt.	Alle Kabel und Steckverbindungen prüfen.
Keine Beantwortung in TK-Anlagen.	Kein Rufsignal aufgeschaltet.	Programmierung der TK-Anlage überprüfen.
Brummen oder sonstige Störungen bei der Wiedergabe.	Einstrahlung von z. B. Schnurlostelefonen, Monitoren usw.	Aufstellungsort ändern.
Keine Aufzeichnung von Nachrichten.	Gerät steht auf einer Ansage ohne Aufzeichnungsmöglichkeit (Nuransage).	Ansage wechseln bzw. neu aufsprechen.
Keine Beantwortung, nachgeschaltetes Telefon keine Funktion.	Falsches Anschlusskabel, Anschlussdosen falsch verdrahtet.	Nur Originalkabel verwenden, Anschlussdosen überprüfen (evtl. Fachmann hinzuziehen).
Falsche oder keine Verbindung bei der Wahl aus TK-Anlagen.	Die Zugangskennzahl für das öffentliche Telefonnetz ist nicht eingegeben, die TK-Anlage unterstützt keine MFV-Wahl.	Zugangskennzahl eingeben, Wahlverfahren umstellen.

Allgemeine Hinweise

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe/Empfehlung
Kein automatischen Rückruf bei Besetzt.	Rückrufcode nicht eingegeben, Netzanbieter bzw. TK-Anlage unterstützt die Funktion nicht oder Funktion ist nicht freigeschaltet.	Rückrufcode eingeben. Informieren Sie sich bei Ihrem Netzanbieter bzw. TK-Anlagenhersteller, ob die Funktion möglich ist oder freigeschaltet werden muss.
Anrufweitschaltung kann nicht ausgelöst werden.	Einstellungen für die Anrufweitschaltung fehlen oder sind falsch. Netzanbieter bzw. TK-Anlage unterstützt die Funktion nicht oder Funktion ist nicht freigeschaltet.	Einstellung vornehmen bzw. prüfen und ggf. ändern. Informieren Sie sich bei Ihrem Netzanbieter bzw. TK-Anlagenhersteller, ob die Funktion möglich ist oder freigeschaltet werden muss.
Keine Rufnummernanzeige bei einem Anruf.	Ihr Netzanbieter bzw. Ihre TK-Anlage unterstützt die Funktion nicht oder die Funktion ist nicht freigeschaltet. Der Anrufer hat die Aussendung der Rufnummer unterdrückt oder hat eine Geheimnummer. Der Anruf kommt von einem öffentlichen Fernsprecher. Der Anruf erfolgte über ein Telefonnetz, das die Rufnummernübermittlung nicht unterstützt.	Informieren Sie sich bei Ihrem Netzanbieter bzw. TK-Anlagenhersteller, ob die Funktion möglich ist oder freigeschaltet werden muss.

Allgemeine Hinweise

Service

Sie haben ein modernes Produkt der Deutschen Telekom erworben, das einer strengen Qualitätskontrolle unterliegt. Sollten trotzdem einmal Probleme auftreten oder haben Sie Fragen zur Bedienung des Gerätes, steht Ihnen unser Service unter der Rufnummer 0180 5 1990 (kostenpflichtig) zur Verfügung. Sie können sich im Servicefall auch an einen T-Punkt in Ihrer Nähe wenden, der Ihnen gerne weiter hilft.

Vermuten Sie eine Störung Ihres Anschlusses, so wenden Sie sich bitte an den Service Ihres Netzbetreibers. Für den Netzbetreiber Deutsche Telekom steht Ihnen der T-Service unter free-call 0800 330 2000 zur Verfügung.

Für den Rispondo 6 sind nur N-codierte Anschluss-Schnüre mit Beschaltung nach CTR 21 (Euro-AS, N-codiert) verwendbar. Nähere Informationen, auch über den Anschluss des Rispondo am ISDN-Netz, erhalten Sie im T-Punkt oder unter freecall 0800 330 1000.

Auslieferungszustand

In der nachfolgenden Liste sehen Sie die Werkseinstellungen des Rispondo 6. Diese Voreinstellungen können Sie individuell ändern. Ein Rücksetzen in den Auslieferungszustand kann jederzeit durch Aufrufen des Servicemenüs durchgeführt werden.

Sprache	Deutsch
Automatische Sommer/Winterzeitumschaltung	Ja
Uhrzeitansage	Ja
Datumsansage	Ja
Ansage am Gerät	Nein
Aufnahmequalität	3
Aufnahmelänge	2 Min
Mithören während der Aufzeichnung	Ja
Anzahl der Ruftöne bis zur Beantwortung	2
Eigene Rufnummer	-
Fernabfragecode	-
Fernvorabfrage	Nein
Ferneinschalten der Telefonbereitschaft	Nein
Fernlöschen	Ja
Raumüberwachung	Ja
Messagecode	-
VIP-Code	-
Wahlwiederholung alle	10 Sek.

Allgemeine Hinweise

Rückrufcode extern	-
Zugangskennzahl für das öffentliche Telefonnetz (TK-Anlagen)	-
Clip Korrektur (TK-Anlagen)	-
Interner Rückrufcode (TK-Anlagen)	-
Wahlverfahren	MFV
Abfragehinweiston	Aus
Hintergrundbeleuchtung der Anzeige	Automatik
Ansage	6 (Festtext)
Zeitsteuerung	Aus
Nachrichtenweitermeldung	Aus
Sammelmeldung	1
Erinnerungszeit	20 Min.
Erinnerungen	2
Ansagewiedergaben	5
Zielrufnummer für Nachrichtenweitermeldung	-
Einschaltcode für Anrufweiserschaltung	-
Ausschaltcode für Anrufweiserschaltung	-
Zielrufnummer für Anrufweiserschaltung	-
Individueller Rufton	Aus
Automatisches Mitschneiden	Nein
Alle Gespräche	Nein
Speichern bestätigen	Ja
PIN	0000

CE-Zeichen

Dieses Gerät ist nach den europäischen Anforderungen (CTR21) für den Anschluss an das analoge öffentliche Telefonnetz in allen Mitgliedsstaaten der EU zugelassen. Auf Grund technischer Unterschiede in den einzelnen Ländern kann jedoch keine unbegrenzte Garantie für den erfolgreichen Betrieb an jedem Telefonanschluss gegeben werden.

Dieses Produkt erfüllt die EMV-Standards EN55022 sowie EN50082-1 und ist somit für den Einsatz im Wohn- und Geschäftsbereich geprüft. Das Gerät hält die Norm für Gerätesicherheit EN60950 ein.

Allgemeine Hinweise

Dieses Gerät erfüllt außerdem die Anforderungen der EU-Richtlinien:

89/336/EWG Elektromagnetische Verträglichkeit
73/23/EWG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen



Die Konformität mit den o.g. Richtlinien wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Garantie

Die Deutsche Telekom AG leistet für Material und Herstellung des Telekommunikationsendgerätes eine Garantie von zwölf Monaten ab der Übergabe.

Dem Käufer steht zunächst nur das Recht der Nachbesserung zu. Die Deutsche Telekom AG kann, statt nachzubessern, Ersatzgeräte liefern.

Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum der Deutschen Telekom AG über.

Bei Fehlschlägen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Käufer innerhalb der Garantiezeit Rückgängigmachung des Vertrages (Wandlung) oder Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen.

Der Käufer hat festgestellte Mängel der Deutschen Telekom AG unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des Garantieanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn durch den Käufer oder nicht autorisierte Dritte in das Gerät eingegriffen wird. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantie.

Beim Erbringen der Garantieleistung durch unsere Servicestelle behebt diese als garantispflichtig anerkannte Mängel des Gerätes ohne Berechnung von Nebenkosten. Fracht- und Versandkosten für den billigsten Rückversand innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gehen dabei zu Lasten der Deutschen Telekom AG.

Allgemeine Hinweise

Umweltverträglichkeit

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch kann kein Kontakt zu gesundheitsgefährdenden Stoffen entstehen. Das Gerät enthält keine Batterien. Die in diesem Gerät verarbeiteten Kunststoffe bestehen aus teilrecyceltem Granulat. Die Verpackungen enthalten keine Kunststoffe. Es wird ausschließlich Karton und Papier aus teilrecyceltem Material verwendet.

Hat Ihr Rispando ausgedient, nimmt die Deutsche Telekom von ihr gemietete oder bei ihr gekaufte Geräte in den T-Punkten kostenlos zurück. Die Deutsche Telekom zerlegt die Endgeräte fachgerecht und führt sie dem Recycling zu.

Technische Daten

Abmessungen (B x H x T)	
Rispando 6	180 x 50 x 190 mm
Steckernetzteil	58 x 67 x 48 mm
Gewicht	
Rispando 6	400 g
Steckernetzteil	350 g
Betriebsspannung	
Steckernetzteil	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme im Ruhezustand	< 2W
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Ansagen	
Anzahl der Ansagen	10
Ansagelänge	3 Sek. - 3 Min.
Aufzeichnungen	
Aufzeichnungsverfahren	digital (58 / 8.6 / 6.5 oder 4 kBit/s)
Aufnahmekapazität gesamt	ca. 4 / 25 / 35 / oder 60 Min.
Anzahl aller Aufzeichnungen	max. 99
Speicher	
Anrufliste	50 Einträge
Telefonregister	100 Einträge
Datenerhalt nach Netzausfall	> 10 Jahre
Gangreserve der Uhr	> 36 Std.
Anzeige	Grafik-LCD 32x122 Punkte, beleuchtet
Ausgangspegel "OUT"	150 mV / 10 kW
Eingangsempfindlichkeit "IN"	150 mV / 47 kW

Das Stichwortverzeichnis

A

Anrufliste	40, 41
Anrufweitchaltung	33, 34, 35
Ansage mit Aufzeichnung	15
Ansage ohne Aufzeichnung	15
Ansagebeispiele	15
Ansagen aufsprechen	15
Ansagen löschen	19
Anschließen	6
Audioausgang	6
Aufnahmelänge	69
Aufnahmequalität	15, 69
Aufstellen	5
Auslieferungszustand	69
Autom. Weitchaltung zur Mailbox	64
Automatische Wahlwiederholung	49
Automatisches Mitschneiden	39, 69

B

Bedienung der Mailboxen	63
Bedienungselemente	III

C

CE-Zeichen	70, 71
Codeschloss	51, 52, 53

D

Datum	10, 69
Direktanwahl des Anrufers	24
Drohanrufaufzeichnung	39
Durchführen der Fernbedienung	56

E

Eigene Rufnummer	12
Einrichten von Mailboxen	61
Einschalten der Zeitsteuerung	30
Einstellmöglichkeiten	10
Einträge ändern	46
Einträge eingeben	42
Einträge suchen	45
Erinnerungen	31, 69
Erinnerungszeit	69

Externe Signalquelle	17
----------------------	----

F

Fernabfragecode	69
Fernbedienung	56
Fernbedienung der Mailboxen	64
Ferneinschalten	60
Fernlöschen	69
Fernvorabfrage	69
Flash	14
Funkrufdienste	32
Funkrufnummer Cityruf, Scall	32
Funktionen der Fernbedienung	57, 58, 59

G

Garantie	71
Gerät abschließen	51
Gerät aufschließen	53
Großbuchstaben	42
Grundeinstellung	5, 10

H

Helligkeit einstellen	14
Hilfe bei Problemen	67, 68
Hook-Flash	49

I

Individueller Rufton	36, 37, 38
Intern	43

K

Kleinbuchstaben	42
Kontrast	14
Kontrolle der Ansagen	18

L

Lautstärke	II
Lieferumfang	5
Löschen aller Aufzeichnungen	24
Löschen einzelner Aufzeichnungen	24

Das Stichwortverzeichnis

M

Mailboxen61, 62, 63
Menübaum7, 8, 9
Messagecode54
Messagefunktion54
Mitschneiden25, 39

N

Nachrichtenweitermeldung31, 32
Name des Anrufers20, 22, 40

O

Ortskennzahl (Vorwahl)42

P

Personal-Info26
Persönliche Ansage (Anrufilter)46
PIN ändern51, 52
Programmierung der Zeitsteuerung ..27, 30

R

Raumüberwachung57
Register empfangen65
Register senden65
Rückruf bei Besetzt49, 50
Rufnummer des Anrufers20, 22, 57
Ruftöne36, 37, 38

S

Sammelmeldung31
Schaltzeit28, 29
Schnellabhörfunktion23
Servicemenü65, 66
Sicherheitshinweise1, 6
Software-Download9
Sprache10
Steckernetzteil6
Stromausfall67
Suchen (Skip)23
Symbole der Anzeige4

T

Tastenbelegung11
Technische Daten72
Technischer Support5
Telefonanschlusskabel5, 6
Telefonbereitschaft20, 21, 60
Telefonregister42 - 49
TK-Anlagen5, 14

U

Uhrzeit11, 69
Umweltverträglichkeit72
Unterbrechen der Wiedergabe23

V

Verpackung72
VIP-Code55
VIP-Funktion55
Vocal Clip47

W

Wahl aus dem Telefonregister48, 49
Wählton/Wahlpause14
Wahlwiederholung49
Wiedergabe aller Aufzeichnungen22
Wiedergabe neuer Aufzeichnungen22
Wiederholung23

Z

Zeitsteuerung27, 28, 29, 30
Zielrufnummer13, 14, 32, 34



Herausgeber:
Deutsche Telekom AG

Änderungen vorbehalten.

40 181 208

Stand Mai 2000

Gedruckt auf umweltfreundlichem
Recyclingpapier